


# DVD 27 Digital Versatile Disc Speler

## HANDLEIDING

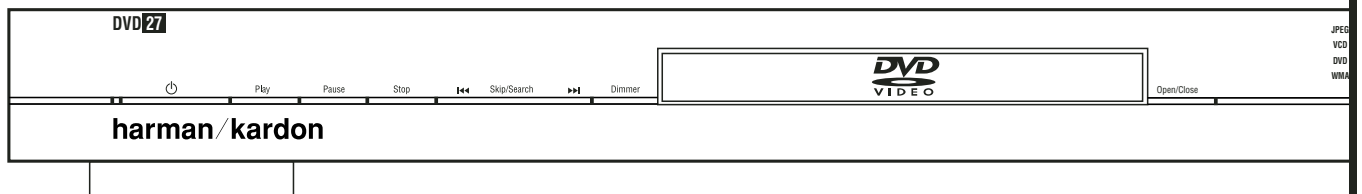

**harman/kardon®**  
Designed to Entertain.™

## Inhoud

- 3 Inleiding
- 4 Termen
- 5 Mogelijkheden, Inhoud van de set
- 6 Aansluitingen op de Voorzijde
- 7 Display
- 8 Afstandsbediening
- 10 Opzetten en Aansluiten
- 11 Op een Stereo TV en Stereo of Pro Logic Versterker/Receiver
- 12 Op een Dolby Digital/DTS Versterker/Receiver
- 13 Op een TV of Monitor met SCART of Component Aansluiting
- 14 Afstandsbediening
- 15 Digitale Audio Verbindingen
- 16 Weergave
  - 16 Basisfuncties
  - 16 Weergavefuncties
- 16 Over DivX Filmbestanden
- 17 Systeemopzet
  - 17 Systeem Instellingen
- 18 Audio Instellingen
- 19 Video Instellingen
- 20 Testbeeld
  - 20 Testbeeld
  - 20 TV Beeldinstelling met Testbeeld
- 21 Weergavemenu
  - 21 Gebruik Speler Informatie Menu
- 22 CD-weergave
- 24 MP3, Windows Media en JPEG Weergave
- 26 Problemen
- 27 DVD Taalcodes
- 27 Technische Gegevens

### Verklaring van conformiteit



Wij, Harman Consumer Group International  
2, route de Tours  
72500 Château-du-Loir,  
FRANCE

verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat  
het product dat in deze handleiding wordt beschreven  
voldoet aan de technische richtlijnen:

EN 55013:2001

EN 55020:2002

EN 61000-3-2:2000


EN 61000-3-3:1995+A1:2001

EN 60065:2002

Jurjen Amsterdam  
Harman Consumer Group International  
01/06

**OPMERKING:** Deze speler is ontworpen en vervaardigd conform de regio-informatie, zoals die op de meeste DVD's is vastgelegd. Deze speler is uitsluitend geschikt voor DVD's die

bestemd zijn voor regiocode 2, en voor DVD's die geen code bevatten. De DVD speelt andere DVD's niet af.

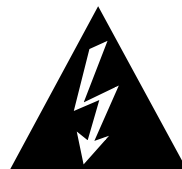

### WAARSCHUWING

KANS OP ELEKTRISCHE  
SCHOKKEN. NIET OPENEN



LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKwalificeerde TECHNICI.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltages binnen in de behuizing van het apparaat. Deze voltages kunnen elektrische schokken veroorzaken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van belangrijke informatie aangaande onderhoud en service in de gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

### **Wij danken u voor de keuze van de DVD van Harman Kardon.**

De DVD is een veelzijdige speler, die geschikt is voor het uiterst betrouwbaar afspelen van zowel DVD-Video als gewone audio-CD's, plus toegang tot toekomstige software update via het Internet. Naast het afspelen van Video en audio-CD's is de DVD 27 eveneens geschikt voor het afspelen van MP3, CD-R, CD-RW, DivX® en VCD discs.

Om een optimale kwaliteit te behalen met DVD's is de DVD uitgerust met de allernieuwste technieken, zoals een moderne 10-bit video digitaal/analooq converter (DAC) en Video (composiet), S-Video en RGB video (RGB via SCART) uitgangen, om er zeker van te zijn dat u alle kwaliteit krijgt die het moderne DVD medium heeft te bieden. Voor optimale weergave van NTSC en PAL discs op daartoe geschikte hoge definitie monitoren, is de DVD uitgerust met een progressieve component video uitgang.

Bovendien gaat Harman Kardon met zijn producten in het digitale videotijdperk nog een stap verder met de modernste audio DAC's die ervoor zorgen dat de audiokwaliteit gelijke tred houdt met de superieure videokwaliteit. Uiteraard zijn er zowel coax als optisch digitale audio-uitgangen beschikbaar voor directe aansluiting op audio/video-receivers of –processors zodat u optimaal kunt genieten van uw Dolby Digital® en DTS® muziek. Bij het afspelen van audio-CD's wordt perfecte kwaliteit geboden, die gelijkwaardig is aan die van de allerbeste CD-spelers.

Een groot aantal afspeelfuncties maakt ook het programmeren van een avond ontspanning eenvoudig. Bij het afspelen van DVD's maken zeer begrijpelijke menu's en in-beeld pictogrammen het kiezen van de taal, nummers, ondertiteling of de beeldverhouding een stuk eenvoudiger.

DVD-spelers behoren tot de snelst groeiende elektronische consumentenproducten die ooit op de markt zijn gebracht en de kans is groot dat dit uw eerste DVD-speler is. Hoewel veel van de eigenschappen van een DVD-speler lijken op die van standaard CD-spelers of wisselaars, is een aantal functies misschien nieuw voor u. Om er zeker van te zijn dat u plezier heeft van alle mogelijkheden van de DVD raden we u aan deze beknopte samenvatting zorgvuldig te lezen. Deze kleine investering in tijd zal u veel profijt opleveren, door het betere begrip van de DVD.

Mocht u nog verdere vragen hebben over dit product, de installatie of bediening ervan die u niet in deze handleiding aantreft, neem dan contact op met uw leverancier, die u alle aanvullende informatie kan verschaffen.

■ **Speelt een groot aantal video en audio formaten, inclusief DVD-Video discs, VCD, standaard CD Audio discs, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Audio discs en MP3 discs.**

■ **Hoogwaardige videoweergave met 10-bit DAC's, Progressive Scan en Component Video Uitgangen.**

■ **Dolby Digital en DTS datasignaal uitgang via zowel optische als coax digitale audio aansluitingen.**

■ **Gemakkelijk te gebruiken in-beeld navigatiesysteem.**

■ **Weergave van MP3 en Windows® WMA Audio discs en JPEG beelden.**

■ **Kinderslot voorkomt ongeautoriseerd kijken van bepaald videomateriaal.**

■ **Weergave van gecomprimeerde DivX videobestanden.**

■ **Uitgebreide programmeermogelijkheden voor audio- en videodiscs.**

■ **Meerdere opties voor taal, geluid en ondertitels.**

■ **Meerdere cameraposities met daarvoor geschikte DVD discs.**

■ **Inwendig verlichte, ergonomisch ontworpen afstandsbediening.**

### Terminologie

Gezien het feit dat DVD-spelers veel kenmerken en technologie met CD-spelers gemeen hebben, zijn veel van de termen en functies die in een DVD-speler worden gebruikt, gelijk aan wat u kent van CD-spelers en –wisselaars, of zelfs oudere video formaten zoals laserdisc. Wanneer dit echter uw eerste DVD-product is, dan kunnen sommige termen die gebruikt worden bij het omschrijven van de eigenschappen van een DVD-speler, nieuw voor u zijn. Hieronder daarom enige toelichting over DVD die u helpt te genieten van alle eigenschappen van het DVD-format en de DVD.

Met de komst van DVD is de opslagcapaciteit van discs drastisch toegenomen. Op een DVD Video disc wordt de meeste ruimte ingenomen door MPEG 2 video en meerkanaals filmgeluid in Dolby Digital en/of DTS. Deze informatie is gecompriemd.

**Beeldverhouding:** geeft de breedte/hoogte verhouding van het beeld aan. Een traditioneel TV-beeld kent een breedte/hoogte verhouding van vier staat tot 3, kortweg 4:3. Bij nieuwere brede beeldbuizen is die beeldverhouding 16:9, waardoor zij meer op een bioscoopscherm lijken. Het programmamateriaal op een DVD kan worden opgenomen in beide formaten en daarnaast kunt u de DVD zodanig configureren dat deze in één van de twee formaten afspeelt, afhankelijk van de op een disc vastgelegde eigenschappen.

**Titel:** bij een DVD wordt een titel gedefinieerd als een hele film of programma. Het aantal hoofdstukken binnen een titel is afhankelijk van hoeveel de producer er in wil opnemen. De meeste discs bevatten slechts één titel, maar dat kunnen er meer zijn, bijvoorbeeld voor een 'Double Feature' presentatie.

**Hoofdstuk:** DVD programma's zijn verdeeld in hoofdstukken en titels. Daarbij vormen de hoofdstukken de onderverdeling van een titel op een disc en zijn te vergelijken met de nummers op een audio-CD.

**RGB Video:** een andere vorm van het video-signaal waarmee een groot aantal bijeffecten van het traditionele composiet videosignaal worden vermeden, door het signaal in de drie basis-kleuren, rood, groen en blauw (RGB) te splitsen. Met een RGB verbinding (via SCART) heeft u een hogere resolutie en worden elementaire beeldfouten, zoals moiré patronen in gestreepte objecten, vermeden. Uiteraard kunt u dit alleen gebruiken wanneer ook uw beeldscherm over een RGB compatibele SCART aansluiting beschikt.

**Progressive Scan:** de DVD biedt progressive scan video uitgangen voor gebruik met hoge resolutie televisies en projectoren. Voordat DVD verscheen, kon geen enkel medium video opslaan of uitzenden met volledige resolutie. Om de bandbreedte te beperken wordt analoge compressie toegepast (interlacing): eerst worden de oneven lijnen van het beeld geschreven, daarna de even lijnen. Dat betekent dat steeds slechts een half beeld wordt geschreven, maar door de snelheid voegen de hersenen van de kijker dat mooi samen. Deze techniek is acceptabel zolang het beeld niet te groot is en er niet teveel beweging in het beeld zit. Grote beelden en snelle bewegingen laten de beperkingen van dit systeem zien. Dankzij de immense opslagcapaciteit van DVD worden de beelden nu compleet (progressief) opgeslagen waarbij de lijnen van elk beeld (even en oneven) tegelijkertijd verschijnen. De meeste TV's kunnen echter geen progressief signaal verwerken en daarom geven alle DVD-spelers een interlaced signaal af om compatibel te zijn. De Harman Kardon DVD behoort tot de enkele DVD-spelers die een echte progressive scan video uitgang (NTSC en PAL) bezitten voor gebruik met daarvoor geschikte TV's, projectoren en alle plasma, LCD en DLP displays via de component video uitgang. Het resultaat is een 40% hogere lichtopbrengst dan een conventionele TV en een uitzonderlijk gedetailleerd beeld, naast een vrijwel volstrekte afwezigheid van zichtbare lijnen en resten van bewegingen. Uiteraard zijn ook de gebruikelijke Y/Pr/Pb component video, SCART, S-Video en composiet video uitgangen aanwezig voor gebruik met conventionele televisies en projectoren.

**Meerdere Cameraposities:** DVD's hebben de mogelijkheid om dezelfde scène in een programma vanuit verschillende cameraposities te bekijken. Wanneer een disc is gecodeerd met deze 'multiple angle' informatie, dan kunt u met één druk op ANGLE tussen deze verschillende posities te schakelen. Momenteel maken maar weinig producers van deze mogelijkheid gebruik en wanneer dat het geval is, zijn deze scènes meestal van korte duur. Producers brengen meestal een icoon of logo in beeld om aan te geven dat er meerdere cameraposities beschikbaar zijn.

**Reading:** een aanwijzing die verschijnt zodra een disc is geladen en de lade is gesloten, om aan te geven dat de speler de inhoudsinformatie van de disc leest en vaststelt of het om een CD dan wel een DVD gaat, het soort programma, talen, beeldverhoudingen, ondertiteling, aantal nummers/titels, enzovoort. Dit duurt een paar seconden en is volstrekt normaal.

**Resume:** de STOP-toets op de DVD werkt anders dan u gewend bent bij CD's of CD-spelers. Wanneer u op een gewone CD-speler op STOP drukt, dan stopt de speler. Drukt u bij een CD-speler weer op START, dan begint de disc opnieuw. Bij de DVD heeft u echter twee opties bij het afspelen van DVD's. Drukt u 1x op STOP dan stopt het afspelen, maar de positie wordt onthouden. U kunt de speler uitschakelen en zodra u de volgende keer weer op PLAY drukt, zal de speler verdergaan vanaf het punt waar de vorige keer werd gestopt. Dit noemen we 'resume' (vervolgen) en is handig wanneer u een film aan het kijken bent en om een of andere reden moet stoppen, maar later weer wilt verdergaan waar u gebleven was. Drukt u 2x op STOP, dan wordt het apparaat op de gebruikelijke wijze gestopt en zal de speler de volgende keer weer bij het begin beginnen.

### DivX

DivX is de naam van een revolutionaire video-code, is gebaseerd op de MPEG-4 compressie standaard voor video. Deze DVD-speler speelt discs af die gemaakt zijn met DivX software. De weergavefuncties voor DivX videodiscs van de DVD-speler wisselen afhankelijk van de DivX software die voor opname van de films werd gebruikt. Meer informatie over de verschillende software versies van DivX vindt u op [www.divx.com](http://www.divx.com)

## Funcities

### Hoogwaardige video

- Hoogwaardige 10-bit MPEG2 videodecoders.
- Directe RGB uitgang via SCART (kiesbaar) voor optimale videoprestaties. SCART aansluiting tevens te configureren voor Compositie video uitgang.
- Testbeeld voor het testen van videoprestaties en de opzet.
- Pure PAL weergave van NTSC discs door NTSC/PAL conversie.
- Geschikt voor dubbellaags DVD's. Hoogwaardige audio.
- Progressive Scan component video uitgangen (NTSC en PAL).
- Weergave van JPEG plaatjes.

### High Quality digitaal audio

- Door een DTS (Digital Theater Systems) of een Dolby decoder aan te sluiten kunt u van 5.1 digital surround sound genieten van DTS of Dolby Digital discs.
- Met lineair PCM audio op 16-24 bits en 44 – 96 kHz (ook via de digitale uitgang, zie tabel op pagina 14) is een audiokwaliteit beter dan CD mogelijk.
- Optisch en coax digitale audio uitgang.

### Handige functies

- Ingebouwde DVD-Audio decoder voor meer muzikaal realisme.
- In-beeld menu iconen voor informatie over de disc en toegang tot alle belangrijke functies van het apparaat.
- Ondertitels in één van de vele talen.\*
- De camerapositie functie biedt de mogelijkheid scènes vanuit verschillende posities te bekijken (alleen op DVD's die op die manier zijn opgenomen).
- Verschillende opties voor de dialoog taal en het geluidsspoor (alleen op DVD's die op die wijze zijn opgenomen).
- Gemakkelijk te gebruiken menusysteem.
- Gescheiden toetsen snel vooruit/achteruit zoeken en nummer overslaan.
- 4-Traps Zoom tijdens weergave en pauze.
- Inwendig verlichte en ergonomisch opgezette afstandsbediening.
- Toekomstige opwaardering van de software mogelijk via het Internet. (Zie informatie verderop.)
- *Het aantal beschikbare talen wordt bepaald door de producent van de software.*

### Geschikt voor zowel CD als DVD

- De DVD 27 is geschikt voor het afspelen van elke gewone Audio CD of opneembare CD (CD-R en wisbare CD (CD-RW), MP3, WMA (v8), plus elke DivX of VCD of DVD/Video met regiocode 0 of 2.

### Discs die door deze speler kunnen worden afgespeeld

Het apparaat kan de volgende discs afspelen (8 en 12 cm diameter):

- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+RW
- CD
- CD-R
- CD-RW
- VCD
- S-VCD
- WMA (v8)

**Opmerking:** vanwege verschillen in toepassing bij bepaalde discs kunnen sommige een combinatie van eigenschappen bevatten die door de DVD niet verwerkt kunnen worden. Hoewel de DVD geschikt is voor een groot aantal functies, wordt niet op alle discs van alle mogelijkheden van het DVD-systeem gebruik gemaakt. Zo is de DVD bijvoorbeeld geschikt voor discs met meerdere cameraposities, maar dat werkt alleen wanneer een disc ook daarmee is opgenomen. Bovendien kan de DVD zowel Dolby Digital als DTS muziek weergeven, maar het aantal en soort nummers varieert van disc tot disc. Raadpleeg de bij de disc gevoegde informatie om er achter te komen of een bepaalde eigenschap of functie beschikbaar is.

■ Of weergave van CD-R, CD-RW, WMA, JPEG, MP3, DivX, VCD/SVCD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW en DVD+RW discs mogelijk is, wordt bepaald door de kwaliteit van de disc en de recorder die de disc heeft opgenomen.

■ De DVD 27 is geschikt voor de meeste discs met MP3 of Windows Media 8 bestanden, en voor JPEG stilstaande beelden. Bedenk echter dat afwijkingen in de codering of de code zelf en/of de bit-rate invloed kunnen hebben op de mogelijkheid van de DVD 27 een specifieke disc af te spelen. Dat betekent dat we niet kunnen garanderen dat alle coderingen en versies afgespeeld kunnen worden. Voor optimale resultaten bevelen we aan de MP3 bestanden te coderen met een bit-rate tussen 32 en 320 kbps. WMA bestanden dienen gecodeerd te worden tussen 64 en 320 kbps. Hoewel de DVD 27 in staat is sommige WMA 9 bestanden af te spelen, worden niet alle functies van versie 9 ondersteund. JPEG bestanden dienen niet groter te zijn dan 5 megapixels en het bestand mag niet groter zijn dan 5 Mb.

### Opwaarderen via het Internet

De speciale software die de functies van de Harman Kardon DVD bestuurt kan zonodig in de toekomst bij nieuwe ontwikkelingen worden opgewaardeerd. In het geval van nieuwe functies kunnen updates worden gedownload van [www.harmankardon.com/International/](http://www.harmankardon.com/International/)

U hoeft niets anders te doen dan een CD-R te creëren met de gegevens en deze in de DVD af te spelen voor een automatische opwaardering.

### Inhoud van de set

- 1 – Harman Kardon DVD speler
- 1 – Afstandsbediening
- 2 – AA batterijen
- 1 – A/V kabel voor analoge stereo en composiet video
- 1 – S-Video kabel
- 1 – Afstandsbediening verlengkabel
- 1 – Handleiding

## Bedieningsorganen



- |                             |                   |                                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Display            | <b>4</b> Weergave | <b>7</b> Skip/Zoeken (voorgaande) |
| <b>2</b> Standby schakelaar | <b>5</b> Pauze    | <b>8</b> Skip/Zoeken (volgende)   |
| <b>3</b> Open/Dicht         | <b>6</b> Stop     | <b>9</b> Display                  |

**1 Display:** hierin leest u de aanwijzingen en status indicaties die bij het gebruik van de DVD-speler van belang zijn.

**2 Standby schakelaar:** eenmaal indrukken om de DVD-speler in te schakelen; nogmaals indrukken om terug te gaan naar standby.

**3 Open/Dicht:** indrukken om de disc te openen of te sluiten.

**4 Weergave:** indrukken om weergave te starten, of weergave te hervatten nadat pauze is ingeschakeld.


**5 Pauze:** indrukken tijdens weergave om te pauzeren. Nogmaals indrukken om verder te gaan. Tijdens het afspelen van een DVD verschijnt dan een stilstaand beeld.

**6 STOP:** eenmaal indrukken om te stoppen met behoud van positie (resume-functie). Zolang de lade niet wordt geopend en de disc niet wordt verwisseld, zal de DVD vanaf hetzelfde punt verder gaan zodra u op PLAY (weergave) drukt.

**7 Skip/Zoeken (voorgaande):** indrukken om terug te gaan door de nummers van een muziek CD of de hoofdstukken op een DVD. Houd de toets ingedrukt om achteruit te zoeken op één van de beschikbare snelheden.

**8 Skip/Zoeken (volgende):** indrukken om verder te gaan door de nummers van een muziek CD of de hoofdstukken op een DVD. Houd de toets ingedrukt om achteruit te zoeken op één van de beschikbare snelheden.

**9 Display:** indrukken om de helderheid van de display in te stellen. Schakelt in deze volgorde: maximum → medium → uit → maximum → enzovoort.

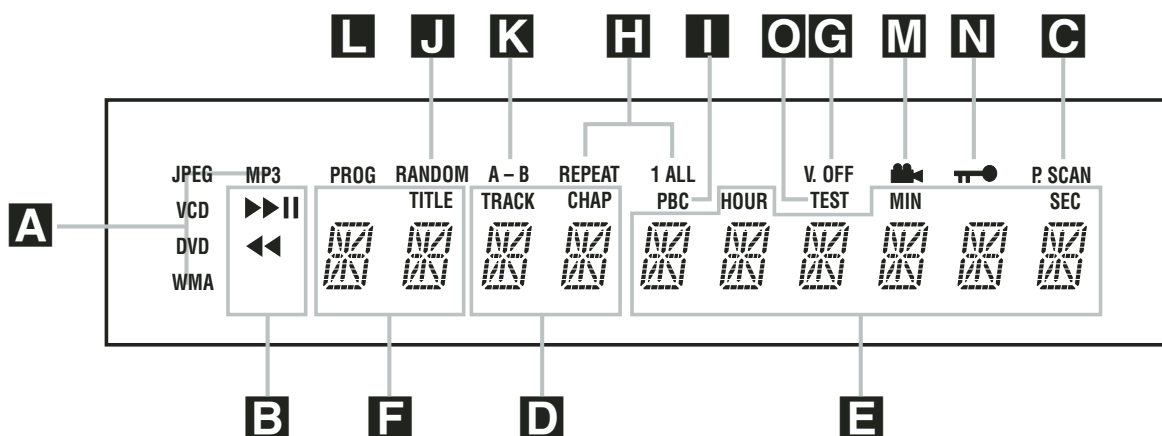

**A** Disc type

**B** Weergavefunctie

**C** Progressive Scan

**D** Hoofdstuk/nummer

**E** Tijd

**F** Titel

**G** Video uit

**H** Herhalen

**I** VCD Weergave

**J** Willekeurig

**K** A-B herhalen

**L** Programma

**M** Camera positie

**N** Kinderslot

**O** Testbeeld

**A Disc Type:** de CD, DVD of DVD Audio indicatie licht op om aan te geven welk type disc wordt afgespeeld.

**B Weergavefunctie:** lichten op om de huidige afspelfunctie aan te geven.

▶ Licht op bij normale weergave van een disc.

▶▶ Licht op wanneer de disc snel vooruit scant. De in-beeld aanwijzing geeft dan de gekozen snelheid aan (x2, x4, x8, x20, x100).

|| Licht op tijdens pauze van een disc.

◀◀ Licht op wanneer de disc snel vooruit scant. De in-beeld aanwijzing geeft dan de gekozen snelheid aan (x2, x4, x8, x20, x100).

**C Progressive Scan:** licht op wanneer het apparaat een progressive scan signaal afgeeft.

**D Hoofdstuk/nummer:** tijdens het afspelen van een DVD wordt hier het nummer van het hoofdstuk aangegeven. Bij een CD wordt hier het nummer aangegeven.

**E Tijd:** geeft de verstreken tijd aan van de lopende DVD. Bij een CD wordt de verstreken tijd van het lopende nummer aangegeven, de resterende tijd ervan, of de totale resterende tijd van de disc.

**Opmerking:** de tijduitlesing **DEF** geeft ook tekstberichten weer over de status van de DVD, waaronder 'LOADING' (wordt geladen) bij het laden van een disc, 'POWER OFF' (uitgeschakeld) bij uitschakelen en 'DISC ERROR' (Fout in disc) wanneer een niet geschikte disc wordt ingelegd in de DVD.

**F Titel:** deze twee posities in de display geven het nummer van de lopende titel op de DVD aan.

**G Video-Off:** licht op wanneer de video uitgang van het apparaat uitgeschakeld is door op V-Off op de afstandsbediening te drukken.

**H Herhalen:** lichten op wanneer één van de herhaalfuncties in gebruik is.

**I VCD Weergave:** licht op wanneer de weergavefunctie voor VCD is ingeschakeld.

**J Willekeurig:** licht op wanneer de willekeurig afspelen functie in gebruik is.

**K A-B Herhalen:** licht op wanneer een specifieke passage voor herhalen gemarkeerd is.

**L Programma:** licht op wanneer de programmafunctie in gebruik is.


**M Camerapositie:** knippert wanneer meerdere cameraposities beschikbaar zijn op de lopende DVD disc.

**N Kinderslot:** licht op wanneer het kinderslot geactiveerd is om te voorkomen dat iemand zonder code het acceptatieniveau verandert.

**O Testbeeld:** licht op wanneer het TV testbeeld geactiveerd is.

## Afstandsbediening

- 1 INSCHAKELEN
- 2 UITSCHAKELEN
- 3 ONDERTITELS
- 4 TITELS
- 5 CAMERAPOSITIE
- 6 AUDIO
- 7 ENTER
- 8 OPEN/DICHT
- 9 SETUP
- 10 PIJLTOETSEN
- 11 INFO
- 12 MENU
- 13 PAUZE
- 14 STATUS
- 15 SKIP/STEP (VOORGAANDE)
- 16 SKIP/STEP (VOLGENDE)
- 17 WEERGAVE
- 18 ZOEKEN (ACHTERUIT)
- 19 STOP
- 20 ZOEKEN/LANGZAAM (VOORUIT)
- 21 DIMMER
- 22 PROGRESSIVE SCAN/INTERLACED
- 23 ZOOM
- 24 AFSPEELLIJST
- 25 WILLEKEURIG
- 26 A-B HERHALEN
- 27 VIDEO UIT
- 28 VERLICHTING
- 29 CIJFERTOETSEN
- 30 HERHALEN
- 31 WISSEN
- 32 IR ZENDER

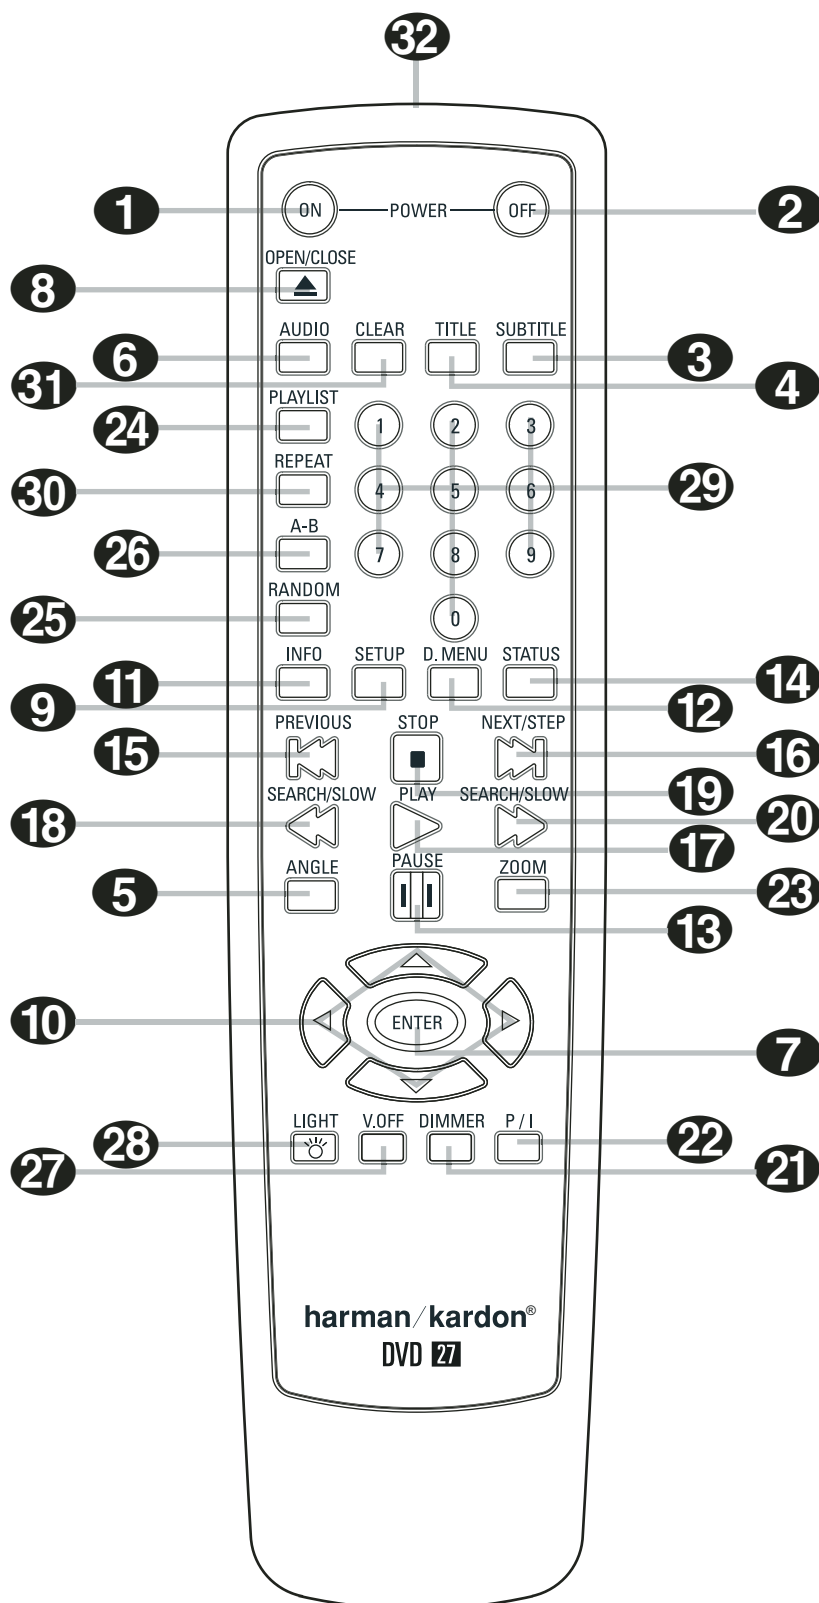



## Afstandsbediening

**1 Inschakelen:** schakelt de speler vanuit standby in. Het Harman Kardon logo verschijnt in beeld.

**2 Uitschakelen:** zet de speler in standby.

**3 Ondertitels:** indrukken tijdens het afspelen van een DVD om de ondertitels in of uit te schakelen.

**Opmerking:** vanwege de verschillende manieren waarop discs worden opgezet, kunnen de talen die voor ondertitels door de DVD 27 worden aangegeven niet helemaal overeenkomen met die welke op de disc aanwezig zijn. Wij raden u daarom aan daarvoor het menu van de disc zelf te gebruiken.

**4 Titels:** tijdens het afspelen indrukken om de speler naar het eerste deel van de disc terug te laten gaan.

**5 Camerapositie:** indrukken om verschillende cameraposities op een DVD op te roepen. Werkt alleen wanneer de DVD meerdere posities bevat. Ook voor het roteren van JPEG beelden.

**6 Audio:** roept de verschillende talen geluid op (indien op de ingelegde DVD beschikbaar).

**7 Enter:** indrukken om een instelling of optie te activeren.

**8 Open/Dicht:** voor het openen en sluiten van de lade.

**9 Setup:** indrukken om het in-beeld menu-systeem van de DVD 27 op te roepen en de configuratie van de speler aan te passen. Denk er aan op **Info** **11** te drukken om het Informatie menu van de DVD 27 te openen en gedetailleerde disc informatie te krijgen en de weergave-functie van de disc te configureren.

**10 (◀/▶/▲/▼):** verplaatst de cursor in het menu.

**11 Info:** indrukken voor gedetailleerde informatie over de lopende disc (video/audio bit rate, beeldverhouding en andere) plus de huidige instellingen van de speler. Denk er aan dat het apparaat op geen enkele loopwerktoets reageert zolang als het info menu in beeld is. Nogmaals indrukken om het menu te laten verdwijnen.

**12 Menu:** brengt tijdens afspelen het actuele DVD menu in beeld. Bij het afspelen van discs met JPEG beelden op deze toets drukken om een overzicht (thumbnails) op te roepen.

**13 Pauze:** geeft stilstaand beeld (bij DVD/VCD) en pauzeert de weergave van CD tijdens afspelen. Nogmaals indrukken om verder te gaan.

**14 Status:** roept vanuit weergave de balk met in-beeld aanwijzingen op. Kies de gewenste optie met de pijltoetsen. Is een symbool gemarkeerd, activeer de functie dan met ENTER op de afstandsbediening.

**15 Skip/Step (voorgaande):** indrukken om terug te gaan naar het begin van het lopende nummer. Direct nogmaals indrukken om naar het begin van het voorafgaande nummer te gaan. Na op PAUZE gedrukt te hebben zal het beeld telkens als op deze toets gedrukt wordt een beeldje terug gaan.

**16 Skip/Step (volgende):** indrukken om verder te gaan naar het begin van het volgende nummer. Na op PAUZE gedrukt te hebben zal het beeld telkens als op deze toets gedrukt wordt een beeldje verder gaan.

**17 Weergave:** start het afspelen. Sluit zonodig eerste de lade.

**18 Zoeken/Langzaam (achteruit):** zoekt vanuit weergave achteruit op de disc. zoekt vanuit weergave achteruit op de disc. Telkens wanneer op deze toets wordt gedrukt verandert de snelheid als wordt aangegeven door een aantal pijltjes rechtsboven in beeld.

Na het indrukken van PAUZE verandert na elk druk op deze toets de vertraagde snelheid als aangegeven door de pijltjes rechtsboven in beeld.

**19 Stop:** stopt het afspelen van de disc. Drukt u tijdens afspelen op STOP en dan op PLAY, dan vervolgt de disc vanaf dezelfde plaats waar deze was gestopt (resume-functie). Drukt u tweemaal op STOP en dan op PLAY, dan start de disc weer opnieuw.

**20 Zoeken/Langzaam (vooruit):** zoekt vanuit weergave vooruit op de disc. Telkens wanneer op deze toets wordt gedrukt verandert de snelheid als wordt aangegeven door een aantal pijltjes rechtsboven in beeld.

Na het indrukken van PAUZE verandert na elk druk op deze toets de vertraagde snelheid als aangegeven door de pijltjes rechtsboven in beeld.

**21 Dimmer:** verandert de helderheid van de display op de voorzijde, of schakelt deze geheel uit, in deze volgorde: HELDER → HALF → UIT → HELDER enz.

**22 VIDEO FORMAAT:** indrukken om de resolutie van de Component Video Uitgang te wijzigen van standaard definitie naar progressive definitie (PAL interlaced en PAL progressive; NTSC interlaced en NTSC progressive).

**23 Zoom:** bij het afspelen van een DVD of VCD drukt u op deze toets om in te zoomen. De zoomfunctie heeft 4 posities, elk groter dan de voorgaande. Schakel door alle zoomfuncties om naar normaal beeld terug te gaan.

**24 Afspeellijst:** indrukken om de volgorde van weergave van de disc te veranderen.

**25 Willekeurig:** indrukken om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

**26 A-B Herhalen:** indrukken om een fragment A-B te herhalen.

**27 Video Uit:** schakelt de video uitgang uit voor een betere kwaliteit met audio discs. Nogmaals indrukken om weer in te schakelen.

**28 Verlichting:** indrukken om de toetsen van de afstandsbediening te verlichten.


**29 Cijfertoetsen:** indrukken om cijfers in te voeren.

**30 Herhalen:** telkens wanneer u op deze toets drukt, wisselt de weergavefunctie tussen het herhalen van een hoofdstuk, een nummer of de gehele disc. Een herhaalsymbool verschijnt rechtsboven in beeld en geeft de gekozen herhaalfunctie aan. Wanneer het Informatiescherm actief is worden de wijzigingen in beeld aangegeven.

**31 Wissen:** indrukken om de display balk uit beeld te laten verdwijnen.

**32 IR Zender:** deze kleine heldere op een knopje lijkende diode zendt de IR-signalen van de afstandsbediening naar de DVD 27. Om de afstandsbediening optimaal te laten werken deze op het apparaat richten en deze diode niet met uw vingers afdekken tijdens gebruik.

## Aansluitingen

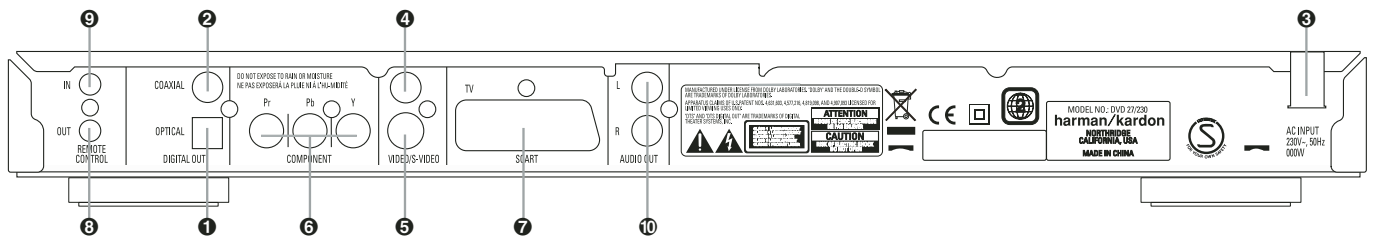

- 1 Optisch digitale uitgang
- 2 Coax digitale uitgang
- 3 Netsnoer
- 4 Composiet video-uitgang
- 5 S-Video uitgang
- 6 Component Video uitgangen
- 7 SCART UIT (TV)
- 8 Uitgang afstandsbediening
- 9 Ingang afstandsbediening
- 10 Analoge digitale uitgangen

**1 Optisch digitale uitgang:** verbind deze uitgang met de optisch digitale ingang van een audio/video-receiver of surround processor voor het afspelen van audio in Dolby Digital, DTS of PCM.

**2 Coax digitale uitgang:** verbind deze uitgang aan op de coax ingang van een audio/video-receiver of surround processor voor het afspelen van Dolby Digital, DTS of PCM –audio.

**Opmerking:** hoewel dezelfde cinch plug wordt gebruikt voor analoge audioverbindingen, de coax digitale uitgang alleen op een digitale ingang aansluiten. NOOIT verbinden met een gewone analoge aansluiting.

**3 Netsnoer:** verbind deze kabel met een wisselstroom stopcontact. Indien dit bediend wordt met een schakelaar, zorg er dan voor dat deze in staat.

**4 Composiet video-uitgang:** verbind deze uitgang met de video-ingang van een TV of videorecorder, of met een video-ingang van een audio/video-receiver of processor indien u een dergelijk apparaat gebruikt voor het schakelen tussen video-ingangen.

**5 S-Video uitgang:** verbind deze uitgang met de S-Video ingang van een TV of videorecorder, of met een S-Video ingang van een audio/video-receiver of processor indien u een dergelijk apparaat gebruikt om te schakelen tussen de S-Video ingangen.

**6 Component Video Uitgangen:** deze uitgangen voeren het component video signaal voor aansluiting op monitoren met component video ingangen. Sluit standaard analoge TV's of projectoren met Y/Pr/Pb of Y/Cr/Cb ingangen op deze uitgangen aan. Bezit u een high definition TV of projector die geschikt is voor high scan rate progressive video, verbind deze uitgangen dan met de 'HD Component' ingangen. Vergeet niet in dat geval 'Progressive' te kiezen in het Video Setup menu om voordeel van de progressive scan schakeling te kunnen hebben. Zie pagina 19 voor meer informatie over progressive scan video.

**Belangrijk:** verbind deze aansluitingen NIET met de standaard composiet ingangen!

**7 SCART UIT (TV):** heeft uw TV een SCART-aansluiting, dan kunt u de SCART-kabel aansluiten op uw TV en op uw DVD-speler voor een betere videokwaliteit. De SCART-kabel transporteert zowel audio- als videosignalen. U kunt Composiet Video of RGB video kiezen voor het videosignaal van de SCART aansluiting.

**8 Uitgang afstandsbediening:** verbind deze uitgang met de infrarood ingang van een daarvoor geschikt Harman Kardon product om de bevelen van de sensor van de DVD naar andere compatibele producten te laten doorsturen.

**9 Ingang afstandsbediening:** verbind de afstandsbedieningsuitgang van een ander compatibel Harman Kardon product aan op deze ingang. Hierdoor werkt de afstandsbediening ook wanneer de sensor op de voorzijde van de DVD is geblokkeerd. Kan ook gebruikt worden met daartoe geschikte afstandsbedieningssystemen.


**10 Analoge audio uitgangen:** verbind deze uitgangen met een audio ingang van een audio/video-receiver of surround processor voor het analoog afspelen van muziek of geluid.

**Opmerking:** meer informatie over alle audio/video aansluitingen vindt u op de volgende pagina's onder 'Opstellen en Aansluiten'.

## Opstellen en Aansluiten

- Zorg ervoor dat de netspanning van dit en de overige aangesloten apparaten uitgeschakeld is alvorens iets aan de aansluitingen te veranderen.
- Sluit de ventilatiesleuven van de apparaten niet af en stel ze zo op dat ze voldoende ventilatie krijgen.
- Raadpleeg de handleiding voordat u apparatuur aansluit.
- Let bij het aansluiten van audio- en videokabels goed op de kleurcode.

### Aansluiten van een stereo-TV en een stereo of Pro Logic versterker/receiver

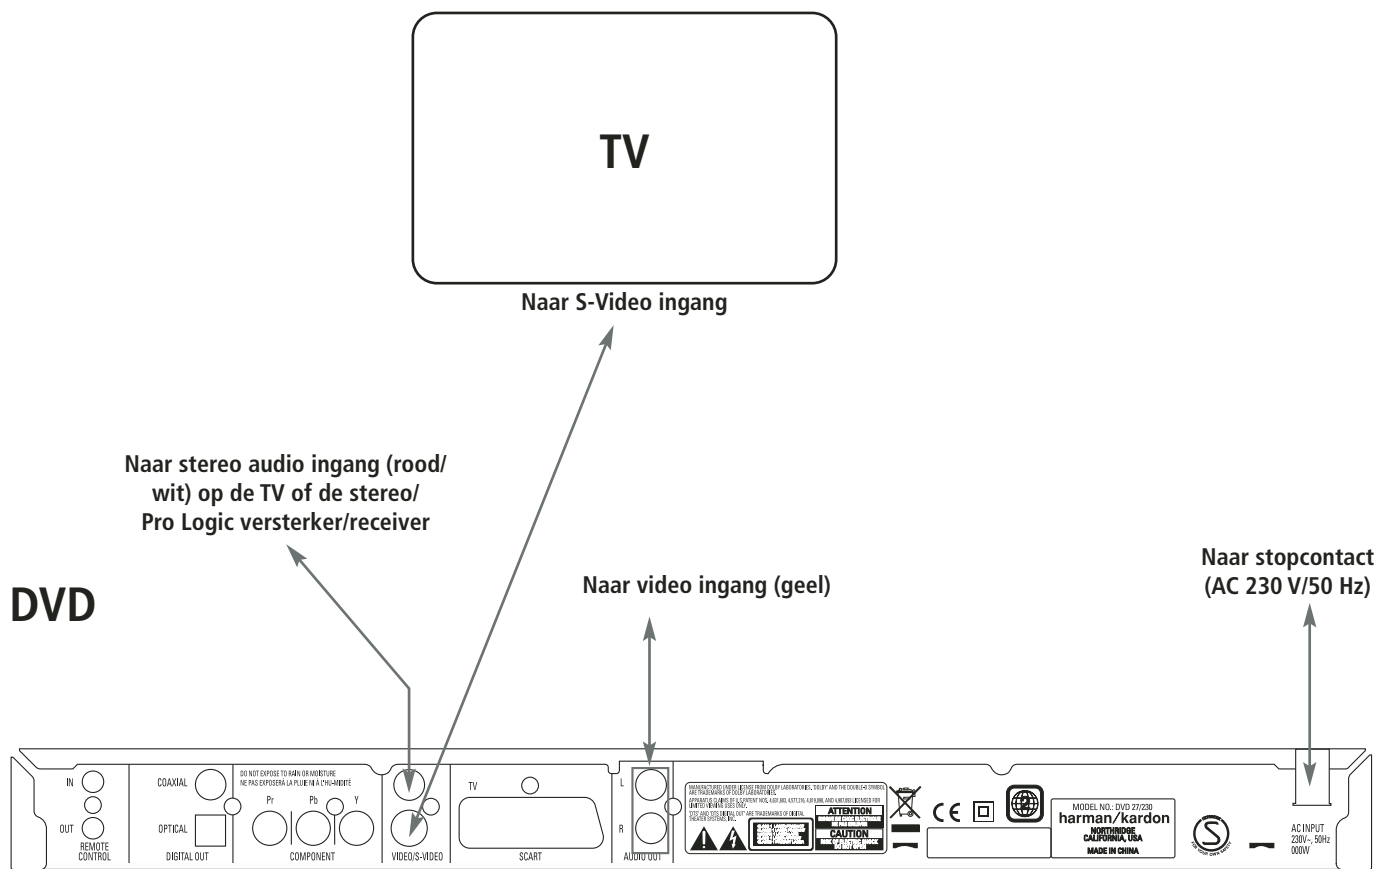

#### Opmerkingen:

- De video uitgang (geel) voert het composiet signaal en stuurt dat via één kabel naar de TV of naar de AV receiver. Gebruik deze video uitgang wanneer uw TV alleen dit type video aansluiting heeft.
- Bij de S-Video uitgang zijn de kleur- en helderheidssignalen (C/Y) gescheiden en worden onafhankelijk naar de TV overgebracht voor een betere beeldkwaliteit. Gebruik de S-Video kabel bij het aansluiten van een speler op een TV die is voorzien van een S-Video aansluiting voor een betere beeldkwaliteit.
- Gebruik nooit beide uitgangen, Composiet en S-Video, naar uw TV of AV Receiver, slechts één van beide.
- De meeste Europese TV's zijn uitgerust met SCART aansluitingen en niet voorzien van een normale video ingang (gele cinch). In het geval dat de SCART aansluiting wordt gebruikt, voert deze ook het audiosignaal. Afzonderlijke analoge audioverbindingen naar de TV zijn nodig, wanneer de video of S-video uitgang wordt gebruikt.
- Wanneer het audiosignaal naar een stereo of Pro Logic versterker/decoder of receiver wordt gestuurd en niet naar een TV, verbind de audio uitgangen dan met een normale audio lijningang van de versterker/decoder/receiver. De DVD combineert de Dolby Digital signalen dan tot Pro Logic op deze uitgang en alle analoge signalen, of stereo signalen worden daar dan direct naar toe geleid. Ook kunt u audio- en videosignalen van alle video apparaten kiezen op uw AV Receiver/versterker. Zie ook de opmerking op volgende pagina.


## Opstellen en Aansluiten

### Aansluiten van een receiver/versterker met Dolby Digital (AC-3) of DTS (Digital Theater Systems) decoder

Wanneer Dolby Digital of DTS gecodeerde DVD's worden afgespeeld, wordt de Dolby Digital of DTS bitstream via de optische of coax digitale uitgang van de speler naar de Dolby Digital of DTS decoder gevoerd en kunt u thuis genieten van het bioscopeffect. Voor deze verbinding is een optisch digitale audiokabel of een coaxkabel nodig, beide zijn als extra leverbaar. De verbinding is hieronder afgebeeld. Slechts één verbinding is nodig, maar niet beide tegelijk.

■ **Opmerking:** bij meerdere videobronnen kan het Audio/Video apparaat worden gebruikt om het videosignaal te kiezen en naar de TV te leiden. Verbind de video of S-video uitgang van de DVD-speler (afhankelijk van de situatie) met de video of S-video ingang van het apparaat en vervolgens met de TV. Nadere details vindt u in de handleiding van uw Audio/Video versterker/ receiver.

■ **Opmerking voor Analoge Audio:** de verbinding van Audio Out naar de TV is slechts optioneel. Normaal hoort u de luidsprekers van het AV-systeem, draai daarom het geluid van de TV geheel terug. Wilt u de DVD-speler gebruiken zonder het gehele systeem in te schakelen, dan is deze verbinding noodzakelijk en kan het geluid van de TV naar behoefte worden bijgevoegd.

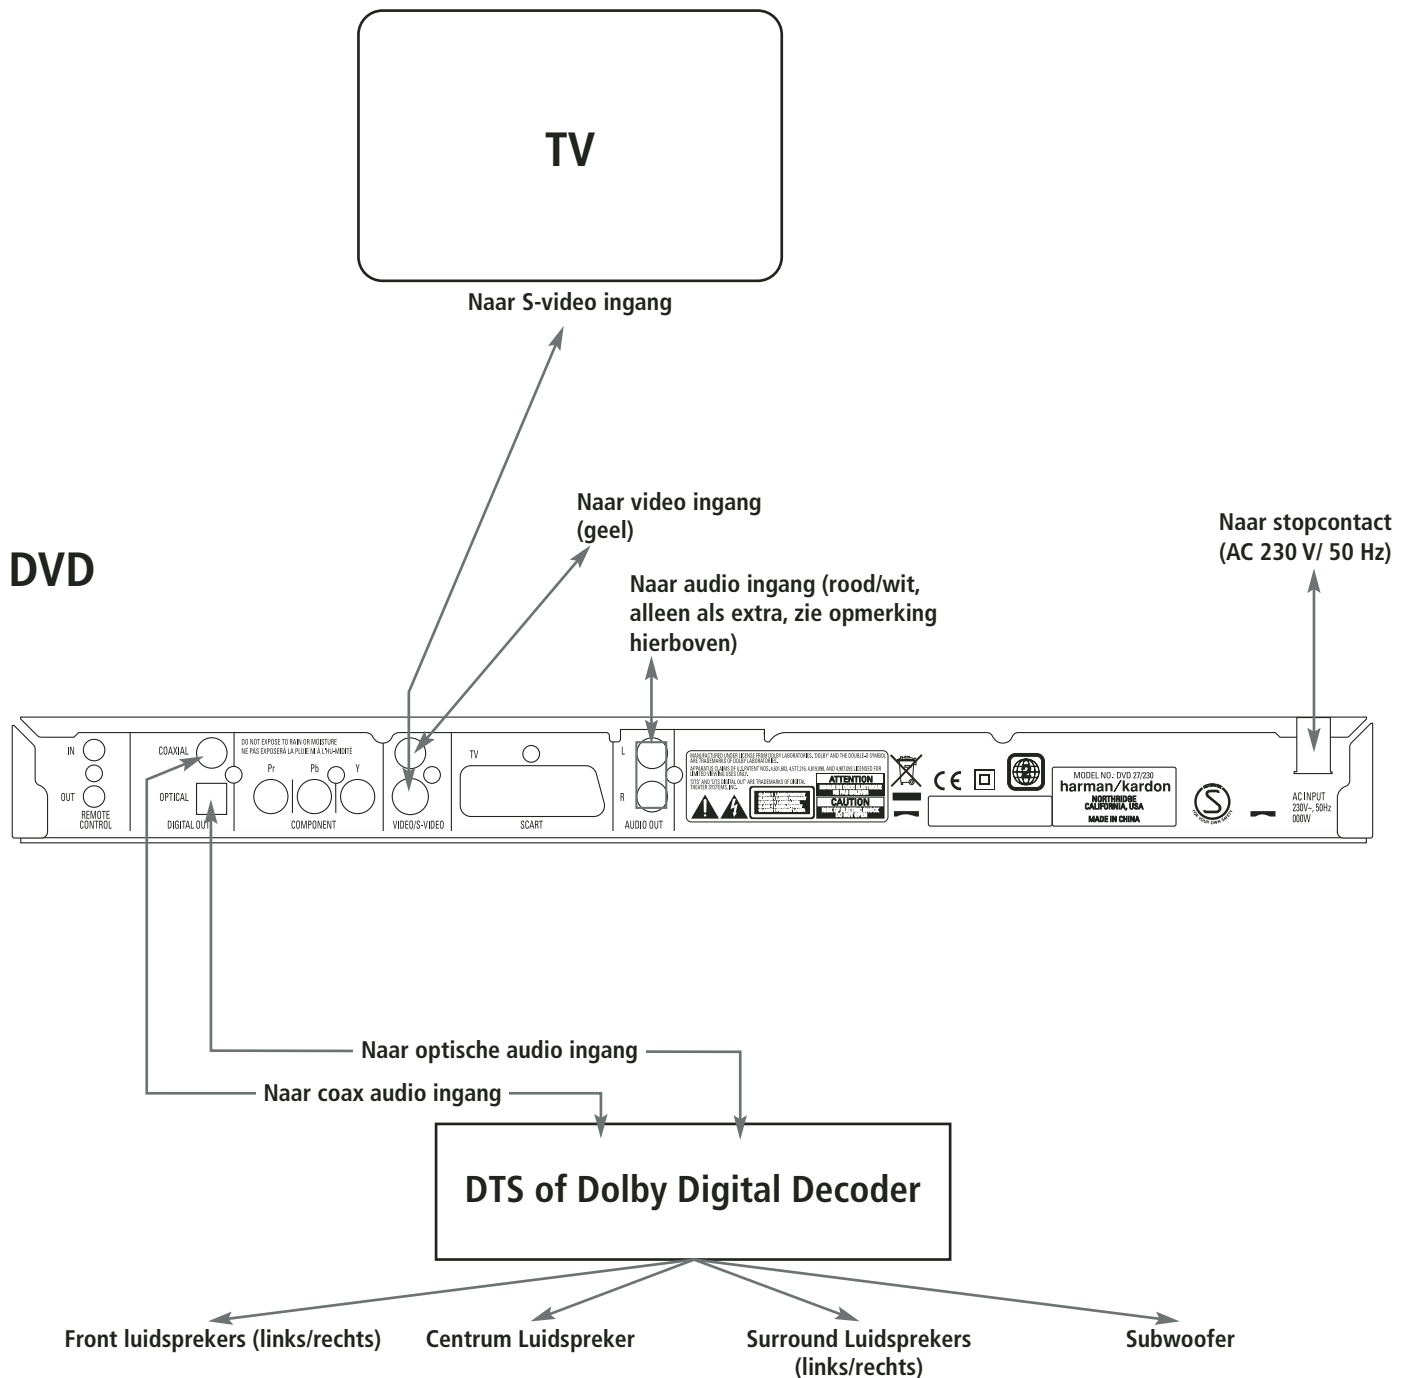

# Opstellen en Aansluiten

## Sluit een TV of monitor aan via SCART of Component verbindingen.


### Belangrijk bij SCART en RGB:

- Uw DVD is uitgerust met een SCART aansluiting voor directe verbinding met uw TV.
- De SCART aansluiting biedt zowel video- als audiosignalen (stereo L/R).
- De SCART aansluiting voor de TV biedt het composiet videosignaal of het directe RGB signaal voor een optimaal videobeeld, te kiezen via het Setup menu. Om RGB via de TV weer te geven dient een voor RGB geschikte SCART aansluiting op de TV gebruikt te worden en de SCART van de DVD dient op RGB te staan. Denk er aan dat bij gebruik van RGB op de meeste TV's de kleurverzadiging niet kan worden ingesteld.

- Wanneer het RGB-videosignaal wordt gebruikt, kunnen DVD's die zijn opgenomen in het NTSC-formaat (met regiocode 0 of 2), ook worden bekeken op TV's die niet compatibel zijn met NTSC.

### Component Video Aansluiting


Wanneer uw video monitor component video-ingangen heeft, verbindt u de Component Video Uitgangen van de DVD met de overeenkomstige ingangen van de TV. Gebruikt u een progressive scan televisie of projector, dan dient ook de Scan instelling in het Setup menu van de DVD-speler gewijzigd te worden van 'Interlaced' in 'Progressive'.

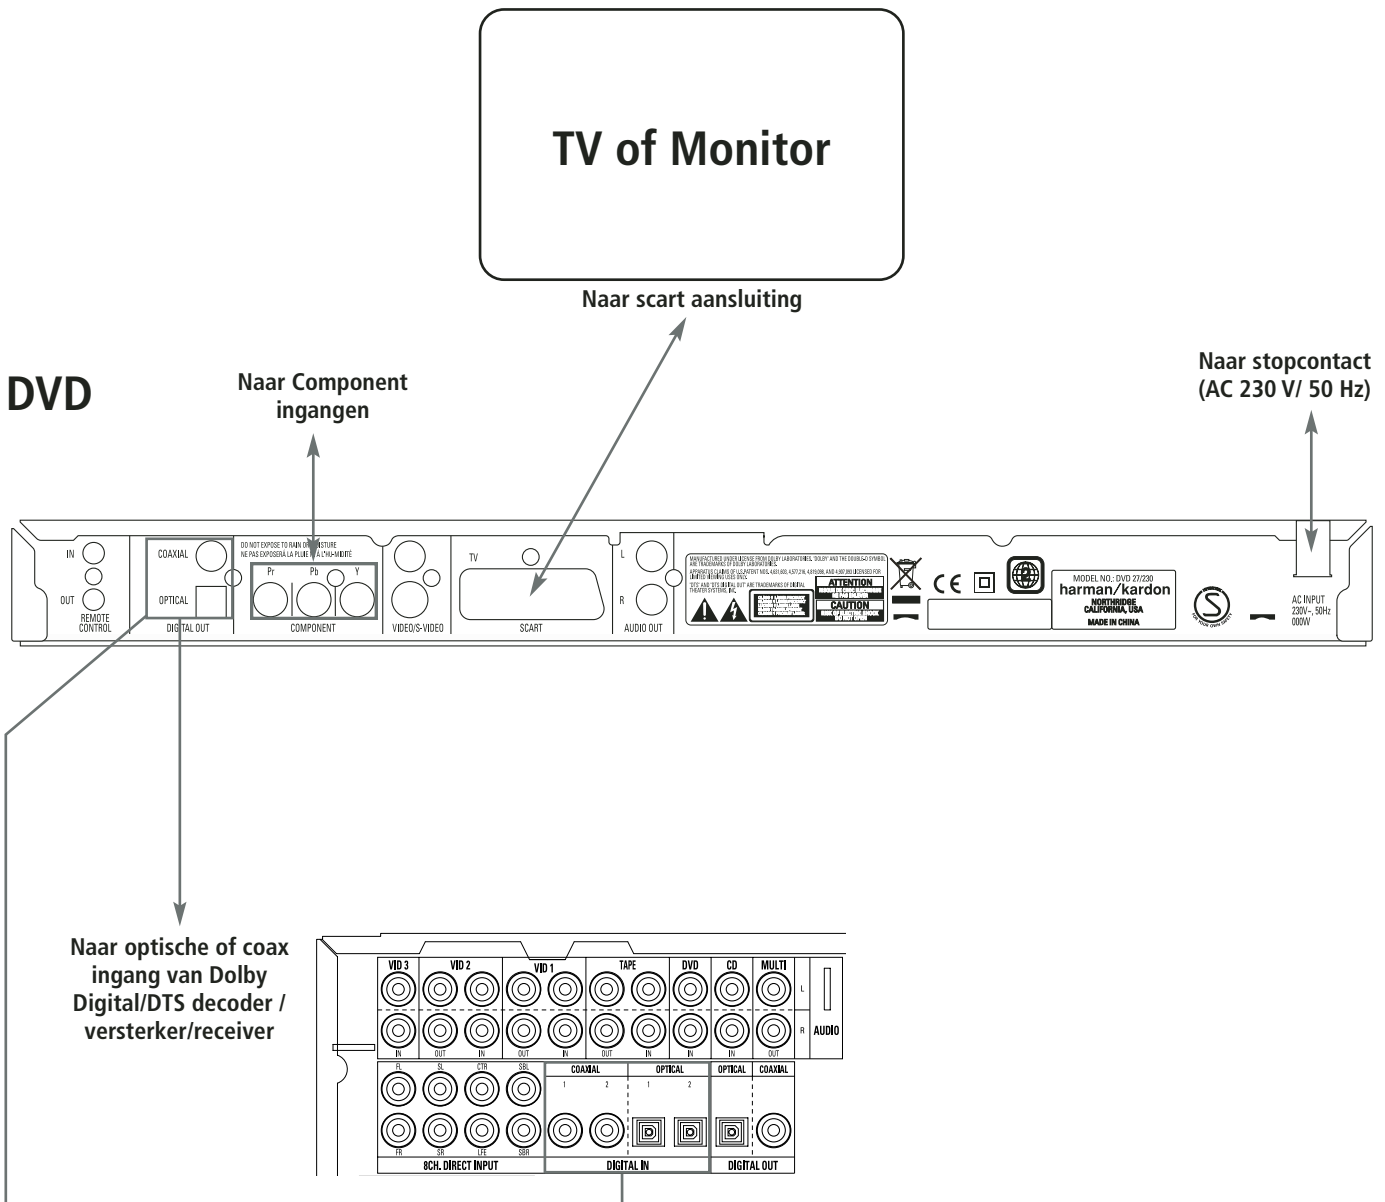

## Afstandsbediening

### Inzetten batterijen

Zet de bijgeleverde batterijen in en let op de correcte polariteit (+) en (-).



### Levensduur van de batterijen


- Normaal gesproken gaan de batterijen ongeveer een jaar mee, uiteraard afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.
- Zodra de reikwijdte van de afstandsbediening merkbaar afneemt zijn de batterijen aan vervanging toe.
- Gebruik 'AA' batterijen.

### Opmerkingen:

- Laad batterijen nooit op, sluit ze niet kort, maak ze niet open, verhit ze niet en gooi ze niet in het vuur.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en oefen er geen extreme krachten op uit.
- Beschadiging kan leiden tot defecten.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om lekken te voorkomen, daar dit tot ernstige schade aan de afstandsbediening kan leiden en bovendien de huid kan verbranden.
- Mocht het tot lekkage zijn gekomen, maak de afstandsbediening dan schoon en zet nieuwe batterijen in.
- Komt uw huid in aanraking met deze vloeistof, was uw handen dan grondig met veel water.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden ingeleverd. Gooi ze niet zomaar weg, maar breng ze terug naar uw leverancier of naar speciale inzamelingspunten voor batterijen.

### Bereik afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op het apparaat. De maximale afstand is ca. 7 meter en de hoek waarover deze werkt is ca. 60 graden.

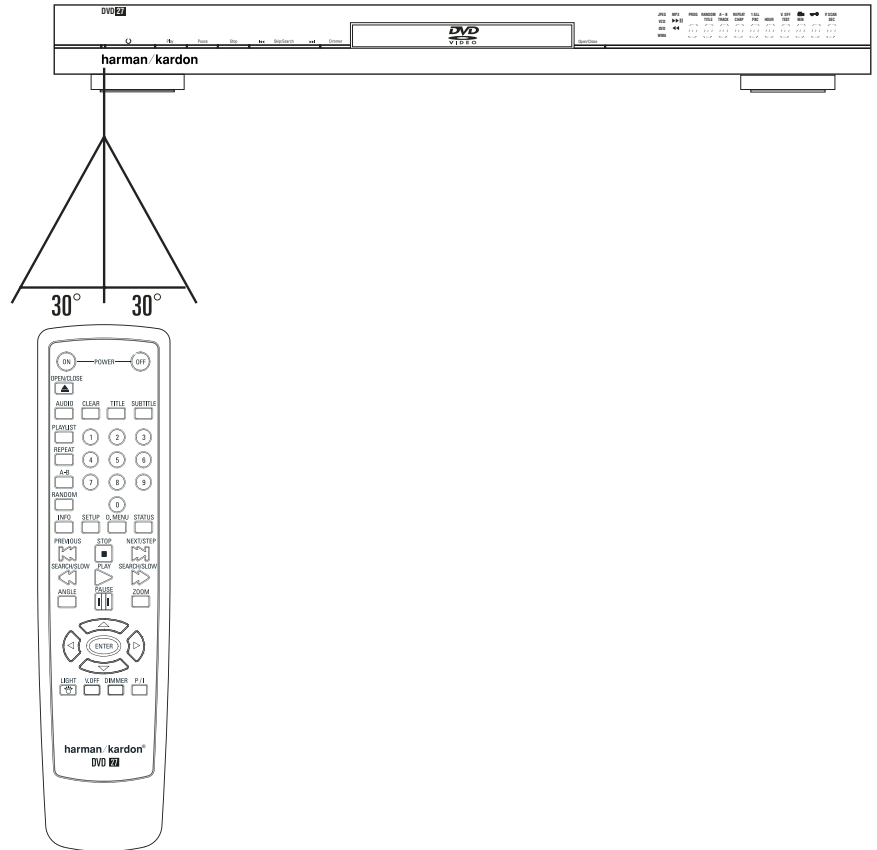

- Het bereik kan variëren afhankelijk van het lichtniveau in de kamer.

### Opmerkingen:

- Zorg dat er geen krachtige lichtbron (zonlicht, spotje) op de sensor valt.
- Zorg dat er zich geen obstakels tussen de sensor en de afstandsbediening bevinden.
- Gebruik nooit meerdere afstandsbedieningen van verschillende apparaten tegelijk.

# Digitale Audio Aansluitingen

## Digitaal uitgangssignaal

Disc:	Opname systeem:	Optisch/coax digitaal signaal
DVD	Dolby Digital (AC-3)	Dolby Digital Bitstream (2-5.1 kanalen) of PCM (2 kanalen, 48 kHz/16 bit)*
	Lineair PCM (48/96 kHz 16/20/24 bit)	Lineair PCM (48/96 kHz 16/20/24 bit)
	DTS	DTS-Bitstream of geen uitgangssignaal*
	MPEG (2.0)	MPEG bitstream (2kan.) of lineair PCM (2 kan., 48 kHz)
VCD	MPEG-1 of CD-DA	Lineair PCM*
CD	Lineair PCM	Lineair PCM (44.1 kHz sampling)
	MP3	MPEG-1 Lineair PCM (44,1 – 48 kHz, afhankelijk van bron, als digitaal uitgangssignaal is gekozen op "Bitstream") (48 kHz als digitaal uitgangssignaal is gekozen op "PCM")
	WMA (Windows Media Audio)	Lineair PCM (32 – 48 kHz)

\* Het Digitale Formaat wordt ingesteld op 'ORIGINAL' und 'PCM' in het Digital Output menu.

## Belangrijk:

- Dolby Digital (AC-3) is een digitale compressietechniek, ontwikkeld door Dolby Laboratories Licensing Corporation. Het ondersteunt 5.1 kanalen surround sound, maar ook stereo (2 kanalen) geluid, waardoor een grote hoeveelheid data op de disc geregistreerd kan worden.
- Lineair PCM is een systeem dat wordt gebruikt bij CD. Terwijl CD's worden opgenomen met 44,1 kHz/16 bit, worden DVD's opgenomen met 48 kHz/16 bit tot 96 kHz/24 bit.
- Heeft u een Dolby Digital Pro Logic Surround decoder aangesloten op de analoge AUDIO OUT uitgangen, heeft u toch het effect als bij Pro Logic en DVD films met 5.1 kanalen Dolby Digital, dankzij de 'downmix' functie van de DVD, plus natuurlijk Dolby Digital geluid bij films die met Dolby Surround gecodeerd zijn.
- De DVD is zo ontworpen dat een digitaal 96 kHz-PCM audiosignaal wordt afgegeven met een sampling rate van 96 kHz. Sommige 96 kHz DVD's bezitten een kopieerbeveiliging waardoor geen digitaal signaal beschikbaar is. Voor optimale weergave van zulke DVD's gebruikt u de analoge uitgangen van de DVD.

**Belangrijk:** wanneer uw surround processor D/A converter geen 96 kHz PCM ondersteunt gebruikt u bij deze discs eveneens de analoge uitgangen van de DVD.

## Let op bij optisch/coax digitale uitgangen:

- Bij een optisch/coax digitale verbinding met een versterker/receiver die geen Dolby Digital (AC-3) of DTS decoder bezit, dient het Digitale Output menu (zie pagina 18) PCM gekozen te worden, anders kan het afspelen van DVD's zo'n hoog ruisniveau geven dat zowel uw luidsprekers als uw oren beschadigd kunnen worden.
- CD's worden als gebruikelijk afgespeeld.

### Opmerking:

- Sommige DTS decoders van de eerste generatie die geen DVD-DTS interface bezitten, werken mogelijk niet goed met deze DVD/CD speler.

## Opmerkingen bij het gebruik van de optische digitale uitgang:

- Druk de kabelplug voorzichtig door de afsluiting die de optische digitale audio-uitgang afsluit en druk de plug goed aan wanneer de positie van de plug en de aansluiting kloppen.

## Dolby Digital en DTS

Zowel Dolby Digital als DTS zijn audiosystemen die gebruik maken van 5.1 kanaals digitale audiosignalen op film. Beide systemen bieden zes afzonderlijke kanalen: links, rechts, centrum, links achter, rechts achter en een gemeenschappelijke subwoofer, de nieuwste 6.1 formaten Dolby Digital EX en DTS ES hebben zelfs één (of twee) extra 'Surround Achter' kanalen voor een centrum tussen de achterluidsprekers.

Denk er aan dat Dolby Digital of DTS alleen 5.1-kanaals geluid weergeven indien de optische of coax digitale uitgang van de DVD-speler op een DTS of Dolby Digital receiver of decoder is aangesloten en wanneer de disc is opgenomen in Dolby Digital of DTS formaat.

Dolby Digital is een handelsmerk van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het symbool met dubbele-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk en ongepubliceerd werk. 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

DTS is een geregistreerd handelsmerk van Digital Theater Systems.

# Weergave

## Normaal Afspelen

### Voorbereiden

1. Schakel de TV in en kies de video-ingang die is aangesloten op de DVD.
2. Druk op POWER om het apparaat in te schakelen, waarop het Harman/Kardon logo in beeld verschijnt. Verschijnt het logo met storingen in beeld, of zonder kleur, ga dan naar en maakt de noodzakelijke instellingen in het Video Instellingen Submenu overeenkomstig uw TV en de gemaakte verbinding tussen uw TV en de DVD.
3. Verschijnt er helemaal geen videosignaal, zelfs geen harman/kardon logo, controleer dan de videoverbinding en –instelling van uw TV (de meeste SCART ingangen van de TV kunnen in het menu van de TV geconfigureerd worden). Wanneer dat niet lukt, kies dan een andere verbinding met de DVD, b.v. via Composiet (gele aansluiting) of S-Video kabels, in plaats van SCART om de setup menu's te kunnen zien tot de "Video" instellingen correct zijn.
4. Schakel de netspanning van het A/V-systeem in, wanneer de speler op zo'n systeem is aangesloten.
5. Druk op Open/Dicht om de lade te openen.
6. Leg een disc in de lade.

■ Houd de disc bij de rand vast en raak het oppervlak niet aan en leg deze in met de bedrukte zijde naar boven.

■ Let daarbij op de uitsparing voor 8 cm en voor 12 cm discs.

Druk op PLAY. De lade wordt automatisch gesloten en het afspelen begint.

■ Wanneer de disc lade wordt gesloten door op Open/Dicht te drukken, start het afspelen vanzelf.

■ Bij de meeste DVD's verschijnt een Disc Menu in beeld. Kies een bepaald menu item met de pijltoetsen op de afstandsbediening en druk op ENTER.

## Afspeelfuncties

### Nummers of titels overslaan

Om vooruit of achteruit door de nummers op een CD te schakelen, of door de titels of hoofdstukken van een DVD, drukt u op SKIP op de voorzijde of op PREVIOUS/NEXT op de afstandsbediening.

### Versneld Afspelen/Snel Zoeken

1. Om versneld voor- of achteruit door de lopende DVD of de CD te gaan, drukt u op SEARCH op de afstandsbediening. Na op zo'n toets gedrukt te hebben blijft de functie actief tot weer op PLAY wordt gedrukt.

Er zijn vier verschillende snelheden. Telkens wanneer op SEARCH wordt gedrukt, wordt de snelheid verhoogd: 2x, 4x, x8, x20, x100, aangegeven door een aantal pijltjes rechts boven in beeld.

2. U kunt op elk moment terugkeren naar normale weergave door op PLAY te drukken.

Tijdens het versneld vooruit of achteruit afspelen van DVD's valt het geluid weg. Dit is normaal bij DVD, aangezien de audio/video-receivers en surround processoren de digitale audiosignalen niet kunnen verwerken bij versneld afspelen. Bij het versneld afspelen van gewone CD's is er wel geluid.

### Stilstaand Beeld en Beeld-voor-Beeld (alleen DVD)

1. Druk op PAUZE tijdens het afspelen van een DVD om een stilstaand beeld te zien.
2. Telkens wanneer u op een van de STEP toetsen drukt (vooruit of achteruit) gaat het beeld een beeld verder of terug.
3. Druk op PLAY om normale weergave te hervatten.

### Vertraagde Weergave (alleen DVD)

1. Wanneer een DVD disc op pauze of op stilstaand beeld staat kunt u langzaam op verschillende snelheden voor- of achteruit door het programma gaan door op de weergavetoetsen op de afstandsbediening te drukken. Elke keer als u op de toets drukt gaat u naar de volgende snelheid, aangegeven door een aantal pijltjes rechtsboven in beeld.
2. Druk op PLAY om terug te keren naar normale weergave.

Er is geen geluid bij het langzaam vooruit of achteruit afspelen van DVD's. Dat komt doordat audio/video-receivers en surround processoren de digitale audiosignalen tijdens vertraagd afspelen niet kunnen verwerken. Langzaam afspelen is niet mogelijk bij CD's.

**Opmerkingen:** Sommige weergave functies werken niet bij de aan- en aftiteling van een film. Dat is dan de bedoeling van de producer en geen defect van de DVD.

Bij het afspelen van een DVD met 96 kHz/24-bit audio wordt elektronica gebruikt die normaal gesproken voor andere functies wordt gebruikt. Vandaar dat dan de vertraagd achteruit en beeld-voor-beeld vooruit functies niet werken.

Afhankelijk van de structuur van een VCD disc kunnen de functies vertraagd achteruit en beeld-voor-beeld achteruit niet werken, net als 4x/8x versneld (zoeken).

## Over DivX Filmbestanden

Deze DVD-speler is geschikt voor DivX discs met de volgende beperkingen:

- de beschikbare resolutie van het DivX bestand dient beneden 720 x 576 (B x H) pixels te liggen.
- Het totaal aantal bestanden en mappen op de disc mag niet hoger zijn dan 999.
- Het aantal beelden per seconden mag niet lager zijn dan 29,97 per seconde.
- De audio- en videostructuur van het opgenomen bestand dient interleaved te zijn.

De speler is in staat DivX bestanden met de extensie ".avi" af te spelen.

De speler kan bestanden met ondertitels afspelen indien de extensie ".smi", ".srt", ".sub (alleen Micro DVD formaat)" of ".ssa". Andere ondertitels worden niet weergegeven. De ondertiteling bestanden dienen dezelfde naam te dragen als het filmbestand, maar met één van de bovenstaande extensies en ondergebracht in dezelfde map.

### Afspelen van een DivX Film Disc

Voordat u een DivX film disc afspeelt even uw aandacht voor het volgende:

- Multisessie DVD's met Windows Media Audio bestanden kunnen soms niet worden afgespeeld.
- Open sessie discs worden niet ondersteund.
- De DVD-speler ondersteunt geen PC data.
- De DVD-speler ondersteunt geen ongefinaliseerde discs met een gesloten sessie.

1. Leg een disc in en sluit de lade.
2. Druk op OSD (in-beeld display) op de afstandsbediening en kies een map door op hoger/lager te drukken of op ENTER. Een overzicht van de bestanden in de gekozen map verschijnt. Bent u in een bestandsoverzicht en u wilt terug naar het mappenoverzicht, kies dan met hoger/lager op de afstandsbediening om te markeren en druk op ENTER.
3. Wilt u een specifiek bestand zien, druk dan op hoger/lager om een bestand te markeren en druk op ENTER.

Tijdens weergave van een DivX film kunt u de verschillende weergavefuncties zoals vertraagd en versneld voor- en achteruit gebruiken, en ook in stappen voor- of achteruit gaan.

4. Druk op STOP om de weergave te stoppen.

De weergavefuncties voor DivX videodiscs van de DVD-speler wisselen afhankelijk van de DivX software die voor opname van de films werd gebruikt.



## Stelsysteem Opzet

### Standaardinstellingen

De laatste stap van het installeren betreft het instellen van de standaardwaarden van het systeem. Het is belangrijk hier wat tijd aan te besteden en vertrouwd te raken met deze instellingen, aangezien het nodig kan zijn dat deze zo nu en dan zullen moeten worden aangepast.

### Algemene Functies van het In-Beeld Menu

De gehele installatie en bediening van de DVD 27 werkt via een uitgebreid In-Beeld (OSD – On Screen Display) menusysteem. OSD kan geactiveerd worden door op SETUP op de afstandsbediening te drukken. Nogmaals indrukken schakelt het menu weer uit.


Het hoofdmenu bestaat uit een menu met SPELER INFORMATIE en een SETUP menu. Het SPELER INFORMATIE menu biedt alle informatie en opties die voor de lopende disc beschikbaar zijn. Het weergave menu geeft alle informatie en opties op de lopende disc aan. Het opzetmenu helpt u alle audio- en video-instellingen te configureren die doorgaans maar eenmaal worden ingesteld.

Elk hoofdmenu heeft weer submenu's. Deze submenu's worden aangegeven als iconen aan de linkerzijde van het menu. Deze kunnen gemarkeerd worden met een wit kader rond het icoon door de cursor met de pijltoetsen te verplaatsen. Ikonen kunnen geactiveerd worden door op ENTER te drukken zodra het icoon gemarkeerd is. Is op ENTER gedrukt dan wordt het icoon donkerblauw en u ziet de actuele instellingen van het submenu rechts in het menu verschijnen.


Hoewel elk menu verscheidene submenu's heeft en instellingen, werkt het navigeren door menu's, submenu's en instellingen precies hetzelfde. Alle submenu's, instellingen en opties zijn toegankelijk met de pijltoetsen (▲▼▶◀) en ENTER op de afstandsbediening.

Om een instelling te wijzigen verplaatst u simpelweg de cursor naar de instelling die u wilt veranderen. Deze instelling wordt lichtblauw gemarkeerd en een korte toelichting verschijnt op de bovenste menuregel onder in beeld. Is een instelling gemarkeerd druk dan op ENTER op de afstandsbediening om de voor deze instelling beschikbare opties op te roepen in de onderste menuregel onder in beeld. Ga met de M / N pijlen naar de gewenste optie voor deze instelling. Druk op ENTER om de nieuwe instelling te activeren, en een korte uitleg verschijnt op de Instructieregel onderin beeld.

Druk dan op **Enter** 7 en er verschijnt een afrolmenu met de beschikbare opties voor die instelling. Druk op ▲▼ **Navigatie** 10 tot de gewenste optie gemarkeerd is en druk weer op **Enter** 7 om die optie te kiezen.

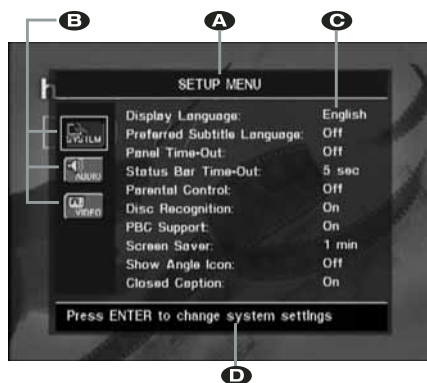

- A** Menu Titel
- B** Submenu's
- C** Huidige Instellingen
- D** Instructieregel

De meeste DVD's zijn zo opgezet dat de setup-menu's tijdens het afspelen opgeroepen kunnen worden, over het videobeeld heen. Er zijn echter ook discs waarbij dat niet mogelijk is. Wanneer u het symbool  in beeld ziet nadat u op **Setup** 9 of **Info** 11 heeft gedrukt, drukt u op **Stop** 19 en vervolgens weer op **Setup** of **Info** 9 11.

### Instelmenu

De eerste stap bij het controleren of veranderen van de standaardwaarden van het systeem is het Instelmenu openen. Zorg ervoor dat de DVD correct is aangesloten op een TV of monitor en op het lichtnet. Bij dit proces is het echter niet nodig dat er een disc in de speler ligt.


Vanuit STOP, PAUZE of PLAY drukt u op OSD op de afstandsbediening, waarop het SETUP menu in beeld verschijnt.

Het hoofdmenu en alle volgende menu's zien er verschillend uit en geven de instellingen aan in verschillende talen, afhankelijk van de eerder gemaakte instellingen. De standaard fabrieksinstelling voor de taal is Engels, vandaar dat in de handleiding steeds Engels wordt aangegeven.

In het setup menu vindt u submenu's voor het maken en wijzigen van instellingen en correcties voor zowel Audio als Video van uw DVD 27.

# Stelsysteem Opzet

## Stelsysteem Instellingen

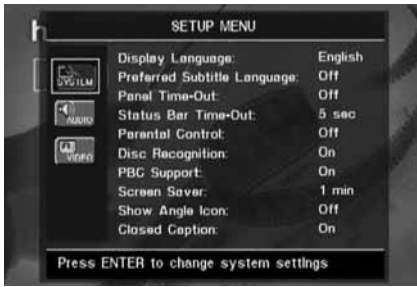

Het Submenu Stelsysteem Instellingen biedt de volgende instellingen. Volg de aanwijzingen in de bovenste Instructieregel van uw scherm om de instellingen te wijzigen.

**Displaytaal:** kiest de taal waarin de in-beeld menu's in beeld verschijnen.

**Voorkeertaal Ondertitels:** bepaald in welke taal de ondertitels verschijnen. Steeds wanneer een disc wordt afgespeeld waarop de gekozen taal voorkomt, zal deze automatisch worden gekozen. Wanneer de gewenste taal niet in de lijst opties voorkomt, kunt u deze kiezen door OTHER (andere) te markeren. Druk op ENTER en gebruik de navigatietoetsen om de gewenste taal uit de lijst in beeld te kiezen. Denk er aan dat alleen die talen beschikbaar zijn die daadwerkelijk staan op de disc die u wilt afspelen. Ook kunt u de voorkeertaal voor ondertitels op OFF zetten en daarmee uitschakelen. Er verschijnen dan geen ondertitels.

**Display Time-Out:** hier stelt u de time-out in voor de display op de voorzijde. Na de gekozen tijd wordt de display geheel uitgeschakeld.

**Statusbalk Time-Out:** hier stelt u de time-out in voor de statusbalk. Na de gekozen tijd verdwijnt de statusbalk uit het beeld.

**Kinderslot:** via een kiesbaar wachtwoord kan het kijken naar bepaalde programma's worden geblokkeerd. Het standaard wachtwoord is 1234. Nadat het standaard wachtwoord is ingevoerd kan het kinderslot worden gekozen, of een nieuw wachtwoord. De vijf standaard Amerikaanse categorieën zijn "G" (algemeen niveau 2), "PG" (ouderlijk toezicht, niveau 4), "PG 13" (ouderlijk toezicht en 13 jaar oud, niveau 4), "R" (geblokkeerd, niveau 6) en "NC 17" (vanaf 17 jaar, niveau 7). De DVD biedt in totaal 8 beperkende stappen, als ingesteld door de makers van de DVD. Deze extra stappen zorgen voor een fijnmaziger beperking van de weergave voor alle kijkers. Niveau 8 wil zeggen dat alle DVD's afgespeeld kunnen worden. Niveau 7 tot 2: DVD's voor alle leeftijden en voor kinderen kunnen worden afgespeeld. Niveau 1: alleen DVD's voor kinderen kunnen worden afgespeeld; die voor volwassenen en alle leeftijden zijn geblokkeerd. Volg de aanwijzingen in beeld om een nieuw wachtwoord in te stellen.

**Disc Herkenning:** deze instelling stuurt de Disc Herkenning. Wanneer deze is ingeschakeld kunt u een DVD pauzeren, uit de speler verwijderen,

een andere disc afspelen en de weergave van de oorspronkelijke disc later weer hervatten vanaf het punt waar u pauzeerde. Denk er aan dat ook al is deze functie geactiveerd, het alleen werkt met pauze en niet met stop en de speler mag in de tussentijd ook niet worden uitgeschakeld. De DVD 27 kan deze informatie van maximaal vijf discs tegelijk onthouden.

**PBC Ondersteuning:** activeert PBC (Play Back Control) besturing bij VCD discs.

**Schermb beveiliging:** activeert een 'screensaver' om inbranden van het beeldscherm te voorkomen. Gebruikt u de DVD 27 in combinatie met een LCD of plasmascherm, dan raden we u aan deze schermb beveiliging te allen tijde ingeschakeld te laten.

**Icoon Camerapositie:** bepaalt of het 'Angle Icon' in beeld verschijnt wanneer op een DVD meerdere cameraposities beschikbaar zijn.

**Verborgene Tekst:** deze instelling roept verborgene teksten op die in het videomateriaal verborgen kunnen zijn. Dit zijn teksten van de programmadialog die doorgaans verborgen blijven en bedoeld zijn voor slechthorenden. Kies de instelling ON (aan) om deze functie in de DVD 27 te activeren zodat de teksten zichtbaar worden.

## Audio Instellingen



Het Submenu Audio Instellingen bevat de volgende instellingen. Volg de aanwijzingen in de bovenste Instructieregel onder in beeld om de instellingen te veranderen. Zijn de audio instellingen veranderd, dan worden deze geactiveerd nadat de speler een keer is gestopt.

**Audio Voorkeertaal:** bepaalt welke taal u hoort. Steeds wanneer een disc wordt afgespeeld waarop de gekozen taal voorkomt, zal deze automatisch worden gekozen. Wanneer de gewenste taal niet in de lijst opties voorkomt, kunt u deze kiezen door OTHER (andere) te markeren. Druk op ENTER en gebruik de navigatietoetsen om de gewenste taal uit de lijst in beeld te kiezen. Denk er aan dat alleen die talen beschikbaar zijn die daadwerkelijk op de disc staan die u wilt afspelen.

**Digitale Uitgang:** wanneer uw systeem een 5.1 digitale audio surround decoder bevat (Dolby Digital en/of DTS), kies dan BITSTREAM als de digitale uitgang. In dat geval worden alle audiosignalen in het oorspronkelijke formaat afgegeven. Heeft uw systeem alleen stereo en/of

Dolby Pro Logic, kies dan PCM; dan worden alle audiosignalen alleen in PCM afgegeven (bij DTS dus geen signaal!).

**PCM Limit:** de DVD 27 is geschikt voor zowel 48 kHz als 96 kHz sampling, maar sommige oudere A/V receivers en surround processors zijn dat niet. Wanneer uw A/V receiver of surround processor geen 96 kHz signalen kan verwerken, kiest u de 48 kHz optie. Wanneer uw A/V receiver wel 96 kHz signalen kan verwerken, kies dan de 96 kHz positie om de allerbeste kwaliteit te behalen. Wordt NONE (geen) gekozen wordt het complete signaal doorgestuurd naar de A/V receiver of surround processor.

Vanwege copyrightbeperkingen geeft de DVD 27 geen ongecomprimeerd signaal in PCM formaat af bij discs met 96 kHz/24-bit resolutie, zoals sommige DTS audio-CD's. Wanneer de instelling van Digital Output in het AUDIO SETUP submenu op PCM staat en de PCM Limit instelling staat op 96KHZ, wordt geen audiosignaal afgegeven en de aanwijzing CGMS MUTE verschijnt in de display. "CGMS" staat voor Copy General Management System". Wanneer deze aanwijzing verschijnt verandert u de PCM Limit instelling naar 48KHZ om het geluid met een lagere resolutie te kunnen horen.

**Dynamisch Bereik:** deze instelling maakt gebruik van de op sommige Dolby Digital opnamen aanwezige mogelijkheid het volume van luide passages terug te nemen en toch de verstaanbaarheid van zachte passages te handhaven. Dat betekent dat u naar programma's kunt luisteren op een volume dat de volledige impact handhaaft, maar lager is dan u anders zou gebruiken om te voorkomen dat anderen worden gestoord. De DVD 27 doet dat door het audiosignaal in meerdere of mindere mate te comprimeren, afhankelijk van de gekozen instelling. Er zijn drie opties beschikbaar:

- **MINIMUM** verandert niets aan het oorspronkelijke signaal en wordt gebruikt wanneer u het volume zo laag kunt zetten als u wilt.
- **MEDIUM** geeft een matige compressie zodat luide passages iets zachter klinken.
- **MAXIMUM** geeft maximale compressie waardoor luide passages een stuk zachter klinken.

U kunt op elk gewenst moment experimenteren met deze instellingen. Denk er aan dat wanneer uw receiver of processor ook een instelling voor gereduceerde dynamiek heeft, bekend als de "Nachtfunctie", het niet nodig is de instelling op de DVD 27 te wijzigen. Laat deze gewoon op **MINIMUM** staan.

## Video Instellingen



Het submenu Video Instellingen bevat de volgende instellingen. Volg de aanwijzingen in de bovenste Instructieregel onder in beeld om de instellingen te wijzigen.

**Aspect Ratio:** hier wordt het beeldformaat gekozen: conventioneel 4:3 of breedbeeld 16:9, afhankelijk van het gebruikte beeldscherm.

**Video Uitgang:** kiest het video uitgangssignaal op Scart of Component. Scart wordt gebruikt bij de meeste TV's. Component wordt meestal gebruikt voor LCD, Plasma en projectoren.

**Video-Uitgang:** stel de video-uitgang in op S-Video, Component of Scart. Scart wordt voor de meeste TV's gebruikt. Component wordt gebruikt voor de meeste LCD, Plasma en projectoren.

**Scan Type:** kiest Interlace of Progressive voor de video-uitgang. Overtuig u er voordat u omschakelt naar Progressive eerst van dat uw beeldscherm in staat is progressive scan signalen te verwerken. Zodra u omschakelt naar progressive scan, kiest de video-uitgang automatisch de component video uitgang. De Progressive Scan uitgang is uitsluitend beschikbaar op de YUV/Component uitgang.

### Opmerkingen:

1. Het type scan kan alleen worden gewijzigd wanneer de video-uitgang op Component staat.
2. Wanneer de DVD 27 is aangesloten op een beeldscherm dat niet geschikt is voor progressive scan via de Component (Y/Pr/Pb) **Video-uitgang 4** en het videosignaal is onbedoeld op Component en het type scan is op progressive gezet, kan het type scan teruggezet worden op Interlaced door op **Progressive Scan/Interlaced 22** te drukken. De display knippert om aan te geven dat het type scan teruggezet is in Interlaced.

**Scart Uitgang:** kiest welk type signaal via scart wordt afgegeven. RGB wordt voor de meeste TV's gebruikt en daarom aanbevolen.

**Video-Instellingen:** het video instelmenu geeft ook toegang tot het Testbeeld. Stel eerst het video beeldscherm (TV) in met behulp van het testbeeld. Daarna kunnen de instellingen van de speler fijn worden ingesteld met de Brightness (helderheid), Sharpness (scherpte) en Black Level (zwartniveau).

Daarna kunnen de uitgangen van de speler worden afgesteld voor kleur, contrast, helderheid, tint en zwartniveau. Om die instellingen te veranderen verplaatst u de cursor naar het "+" of "-" icoon op dezelfde regel als de instelling. Is een icoon gemarkeerd, dan wordt de waarde van de instelling verhoogd of verlaagd door op ENTER te drukken, als aangegeven door de balk achter de instelling. Om het Video Instelmenu te verlaten verplaatst u de cursor naar DONE (klaar) en u drukt op ENTER.



**DivX Subtitles:** deze instelling kiest de gewenste taal voor de ondertiteling van DivX films.

Onder de menu items vindt u uw eigen persoonlijke DivX Video opvraagcode (VOD).

Nadere informatie op [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Volg de aanwijzingen op en laad een film op een disc voor weergave op dit apparaat. Denk er aan dat alle geladen films van DivX VOD alleen op dit apparaat kunnen worden afgespeeld.

Zodra het DivX icoon oplicht drukt u op ENTER om uw persoonlijke DivX VOD code.


# Testbeeld

## Testbeeld

Wanneer u via het in-beeld menu het testbeeld activeert roept u een stilstaand beeld op waarmee alle instellingen en de videoprestaties van uw TV getest kunnen worden. Met de verticale balken kunt u het volgende testen:

- juiste kleurverzadiging van de TV
- de juiste kleur van elke balk, wat betekent dat het juiste kleursysteem is gekozen. Deze kleuren zijn, van links naar rechts: zwart, wit, geel, cyaan (turquoise), groen, magenta (purper),
- correcte kleurovergangen, scherpe scheiding van de balken; S-Video is beter dan composiet en RGB is het beste.
- de prestatie van het kleurfilter in uw TV (met 'Video' signalen), de randen van de balken mogen geen verticale trillende stippen bevatten. S-Video en RGB geven hier doorgaans geen problemen.

Met de grijschaal en de zwart/witte blokken onder de kleuren balken kunnen het contrast en helderheid van het beeld optimaal worden ingesteld, zie de paragraaf 'TV Beeldinstellingen' verderop.

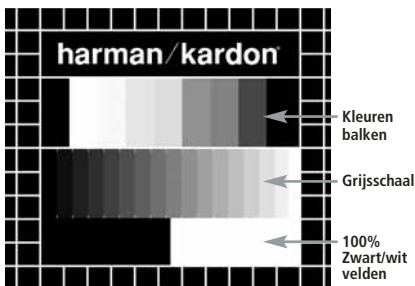

## TV Beeldinstelling met Testbeeld

Deze instellingen kunnen ook later worden gemaakt nadat de setup is voltooid.

### Helderheidinstelling

1. Draai de kleurinstelling van de TV terug tot de kleurenbalken in zwart/wit worden weergegeven.
2. Draai nu het contrast zover terug tot alle balken nog net afzonderlijk en duidelijk zichtbaar zijn.
3. Corrigeer nu de helderheid tot de balken in de grijschaal allemaal zichtbaar zijn. De balk geheel links dient zo zwart mogelijk te zijn en niet grijs en duidelijk te onderscheiden van de balk ernaast. Alle balken in de grijschaal dienen duidelijk en stap-voor-stap van zwart naar wit te gaan, van links naar rechts gezien.

### Contrast Instelling

1. Stel het contrast op de TV zo in dat u een helder witte balk ziet rechtsonder in het beeld en een diepzwarte links. De optimale contrastinstelling hangt af van uw eigen voorkeur en van de lichtomstandigheden in de kamer.
2. Wanneer de helderheid van de witte balk niet verder meer toeneemt door het contrast op te draaien, of wanneer de randen van de tekst 'harman/kardon' overstraald raken in de zwarte delen, waardoor de scherpte van de tekst aanzienlijk afneemt, dan staat het contrast te hoog. Neem het contrast dan terug tot deze effecten verdwijnen en het stilstaand beeld er weer goed uitziet.
3. Kijkt u TV in normaal daglicht draai het contrast dan zo dat het videobeeld ongeveer dezelfde lichtwaarde heeft als de omgeving in de kamer. Op die manier kunt u ontspannen TV kijken. Deze contrastinstelling kan worden teruggenomen wanneer het omgevingslicht wordt getemperd, wat meestal de scherpte van het videobeeld aanzienlijk doet toenemen.
4. De grijschaal in het midden dient hetzelfde duidelijke verschil te hebben als voorheen bij de contrastinstelling. Ga eventueel terug naar de helderheidsinstelling en herhaal stap 3 en vervolgens de contrastinstelling, en maak vooral steeds kleine correcties anders is het moeilijk te beoordelen.

### Kleurinstelling

1. Wanneer de helderheid en het contrast optimaal zijn ingesteld stelt u het kleurniveau naar eigen smaak in. De voorkeur verdient een duidelijk maar niet overdreven, natuurlijke instelling. Wanneer het niveau te hoog is, afhankelijk van de gebruikte TV, lijken sommige balken breder of de kleurverzadiging neemt niet meer toe als de kleur wordt opgedraaid. Neem de kleurverzadiging in dat geval terug. Test tenslotte de instelling ook met een videoband of DVD, vooral op de natuurlijkheid van huidtinten en buitenopnamen, bloemen enzovoort, voor een optimale instelling van de kleurverzadiging.
2. Wanneer uw TV een Tint instelling heeft (bij de meeste Europese TV's alleen in de NTSC functie actief en niet bij PAL) gebruikt u de grote witte balk onder de grijschaal om de kleurtint van het beeld in te stellen. Met deze instelling kan het beeld naar eigen smaak worden ingesteld: warmer of juist koeler van tint. Dit wordt ingesteld met de tint functie van de TV en de witte balk in het testbeeld. Stel de witte balk zo in dat de tint ervan naar uw smaak is.

### Scherpte Instelling

In tegenstelling tot wat men zou denken wordt het beeld scherper en helderder met de scherpte, of randen, lager ingesteld dan het maximum. Reduceer zonnig de scherpte instelling op uw TV en de Edges (randen) op de DVD 27 video-instellingen om de witte lijnen tussen de vakken van de grijschaal in het testbeeld te reduceren.

### Convergentie en Randscherpte

Het patroon met gekruiste lijnen dat het testbeeld omgeeft, kan worden gebruikt om de randscherpte en de convergentie van front en achter videoprojectie te beoordelen. De instellingen om hier correcties aan te brengen zijn doorgaans niet toegankelijk voor de gebruiker. In elk geval zijn deze instellingen extreem gecompliceerd en vereisen de juiste training en ervaring om te voorkomen dat het resultaat alleen maar verslechtert. Daarom raden we u aan dat indien u niet in staat bent het resultaat te verbeteren met de beschikbare instellingen, contact op te nemen met de servicedienst of de leverancier van het video beeldscherm.

Wanneer alle setup- en configuratie-instellingen zijn gemaakt, markeert u met **▲ ▼ Navigatie 10** de regel "Done" (gereed) onderin het video-instellingen submenu. Druk op **Enter 7** om te kiezen en terug te keren naar het in-beeld menu-systeem. Druk vervolgens op **Setup 9** om het menu uit beeld te verwijderen. Het apparaat keert terug naar normaal gebruik en u kunt gaan genieten van het beste op DVD of CD gebied!

# Weergavemenu

## Gebruik van het Weergave Informatie Menu

Het Weergave Informatie Menu (Player Information) van de DVD 27 geeft disc informatie en maakt programmeren van de weergave mogelijk. Druk op **Info** **11** om het Weergave Informatie menu op te roepen.



Het Weergave Informatie menu heeft twee submenu's die toegankelijk zijn via **▲▼**

**Navigatie** **10** om een symbool in het submenu te markeren en door op **Enter** **7** te drukken worden gekozen. Deze submenu's wijken af van de Setup menu's doordat veel items alleen voor weergave zijn en in het menustelsel niet kunnen worden gewijzigd.

**PLAYBACK INFO Submenu** (weergave info): dit submenu geeft basisinformatie over disc en weergave (zie afbeelding 11). De items in dit submenu kunnen niet worden gewijzigd, behalve dat voor herhalen (repeat).

- **Disc:** deze regel geeft het type disc aan, zoals DVD-Video.
- **Disc ID:** wanneer de disc is voorzien van een identificatie, zoals een filmtitel, verschijnt deze hier.
- **Overzicht:** voor DVD's geeft deze regel aan dat afspelen verloopt in de volgorde als op de disc. Programmeerbare overzichten zijn niet beschikbaar wanneer de disc wordt geladen.
- **Herhalen:** deze regel geeft de huidige herhaalfunctie aan, dan wel Off (uit) wanneer de functie niet actief is.



**PROGRAM Submenu:** Het **PROGRAM** (programma) submenu is niet toegankelijk voor DVD's.

**DISC INFO Submenu:** dit submenu geeft gedetailleerde informatie over de inhoud van de disc. In dit submenu kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Via het **SETUP** menustelsel kunt u als beschreven op pagina 19 de DVD 27 weergave-instellingen voor videoformaat of type scan wijzigen.

- **Disc:** geeft het type disc aan.
- **Disc ID:** wanneer de disc is voorzien van een identificatie verschijnt deze hier.
- **Aspect Ratio:** deze regel geeft het beeldformaat – aspect ratio – van de inhoud van de disc aan en het formaat waarin het wordt weergegeven conform de instelling in het **VIDEO SETUP** Submenu op pagina 19. Sommige discs bevatten twee versies van hetzelfde programma in breedbeeld op de ene kant en in standaard formaat op de andere zijde van de disc.
- **Video Standaard:** het formaat van de disc wordt hier aangegeven. Voor Regio 2 spelers is dat normaal PAL, hoewel sommige DVD's van een open regio zijn (in alle regio's afspelbaar) en in NTSC afspelbaar. De DVD 27 zet het videosignaal dan om naar het NTSC formaat van uw TV.
- **Type Scan:** deze regel geeft aan of het video-programma op de DVD van het type progressive scan dan wel interlaced is. Het geeft ook aan hoe het programma afgespeeld wordt, gebaseerd op de instelling in het **VIDEO SETUP** submenu als aangegeven op pagina 19.
- **Audio Resolutie:** geeft de sample rate en de bit rate van het lopende audioformaat aan.
- **Audio Formaat:** geeft het lopende audioformaat aan, zoals Dolby Digital 5.1 of lineair PCM.
- **Video Bit Rate:** geeft de video bit-rate aan tot de limiet van 10 Mbps. Deze waarde kan variëren tijdens het afspelen, afhankelijk van de hoeveelheid compressie die bij het maken van de disc werd gebruikt. Als aangegeven blijft deze regel leeg wanneer de disc stilstaat of in pauze staat.

Wanneer u de disc menu's heeft bekeken drukt u op **Info** **11** om de displays te verwijderen en naar normaal gebruik terug te keren.

## Gebruik In-Beeld Status Display

Tijdens het afspelen van een DVD kunt u op elk moment op **Status** **14** drukken om snel een overzicht van de status van de disc weergave op te roepen. De statusbalk biedt niet alleen een huidige status van de speler, maar ook een gemakkelijke manier om een ander nummer, hoofdstuk of titel te kiezen, dan wel op tijd te zoeken.



- **Title:** geeft de lopende titel links aan en het totaal aantal titels op de disc rechts.
- **Chapter:** geeft het huidige hoofdstuk links aan en het totaal aantal hoofdstukken op de disc rechts.
- **Play Mode Icon:** (weergavefunctie symbool) bijvoorbeeld **Weergave** **▶**, **Pauze** **||** en **Stop** **■**.
- **Time:** geeft de tijdsduur aan van het type als aangegeven onder **Time Display Type** (soort tijd). De functie Time Search (zoeken op tijd) maakt het mogelijk op elk punt in het programma te beginnen. Gebruik **◀▶** **Navigatie** **10** om deze regel te markeren en de **nummers worden** vervangen door punten. Voer dan met de Cijfertoetsen de tijd waarop u wilt beginnen in. Druk op **Enter** **7** en de weergave begint op de gekozen tijd.
- **Tijd Balk:** een grafische weergave van de verstreken tijd in deze titel. Terwijl de disc speelt loopt het aantal balken op als een relatieve aanduiding van de tijd die tot dusver is verstreken.
- **Time Display Type:** geeft het type informatie aan in de tijd display. Gebruik **▲▼◀▶** **Navigatie** **10** om de instelling te kiezen en elke keer dat u daarop op **Enter** **7** drukt wisselt de display tussen Verstreken Tijd, Resterende Tijd, Verstreken Hoofdstuk en Resterend Hoofdstuk en weer naar Verstreken Tijd. De tijd in beeld en in de **display** verandert dienovereenkomstig.

## CD Weergave

Veel functies van de DVD 27 werken voor CD en DVD gebruik precies hetzelfde. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen. Wanneer een CD is geladen verschijnt bij de DVD 27 automatisch het weergavemenu. Statusbalken zijn bij CD-weergave niet beschikbaar. Een groot aantal weergavefuncties is bij CD-weergave beschikbaar, zoals willekeurig en geprogrammeerd afspelen. Deze en andere functies die uniek zijn voor CD-weergave worden hier beschreven.

### Gebruik Player Information Menu (Speler informatiemenu)

Het Speler Informatiemenu van de DVD 27 geeft disc informatie en kan de weergave programmeren. Druk op **Info** **11** om het Speler Informatiemenu op te roepen



Het Speler Informatiemenu heeft twee submenu's die toegankelijk zijn via **▲ ▼ Navigatie** **10** door het submenu symbool te markeren en op **Enter** **7** te drukken. Deze submenu's wijken af van de Setup menu's die meestal voor weergave alleen zijn en in het menusysteem niet kunnen worden veranderd.

**PLAYBACK INFO Submenu:** dit submenu geeft de basis informatie van disc en weergave.

- **Disc:** deze regel geeft het type disc aan, zoals CDDA (Compact Disc Digital Audio).
- **Audio:** deze regel geeft het type audio dat op de disc staat, meestal Stereo.
- **Playlist (overzicht):** alleen voor CD's kunt u de nummers in volgorde spelen zoals ze op de disc staan, of een lijst samenstellen met enige of alle nummers in de volgorde die u wenst te horen. Deze regel geeft aan welke van beide functies is gekozen. Om deze instelling te wijzigen dient u het submenu **PROGRAM** te openen als hieronder beschreven.
- **Herhalen:** wanneer deze regel gemarkeerd is, drukt u op **Enter** **7** om de herhaalfunctie te activeren. Telkens wanneer u drukt wisselt de functie van Repeat 1 (nummer herhalen) naar Repeat All (alles herhalen) naar Repeat Off (niet herhalen).
- **Random (willekeurig):** wanneer deze regel gemarkeerd is, drukt u op **Enter** **7** om willekeurig afspelen te activeren. Indrukken schakelt de functie aan en uit.
- **Track (nummer):** deze regel geeft het huidige nummer links en het totaal aantal nummers op de disc rechts.

■ **Play Mode Icon (weergavesymbool):** dit symbool verschijnt rechts van de nummerdisplay en geeft de huidige weergavefunctie aan.

■ **Time (tijd):** hier zijn drie regels:

- **Track Elapsed:** geeft de verstreken of resterende tijd van het lopende nummer.
- **Disc Elapsed:** geeft de verstreken of resterende tijd van de gehele disc.
- **Elapsed Time Bar:** geeft grafisch aan hoeveel procent van de disc is afgespeeld.


Gebruik **▲ ▼ Navigatie** **10** om Track Elapsed of Disc Elapsed te markeren en elke druk op **Enter** **7** wisselt tussen verstreken en resterende tijd. De tijd die rechts wordt aangegeven is in de **Display** **1** op de voorzijde veranderen dienovereenkomstig.

Met de functie Time Search (op tijd zoeken) kunt u op elk gewenst punt in het programma starten. Gebruik **▲ ▼ Navigatie** **10** om de tijddisplay te markeren. Gebruik de **Cijfertoetsen** **29** gevolgd door **Enter** **7** om een nieuw punt in een nummer te kiezen waar de weergave moet beginnen.



Submenu **PROGRAM:** in dit submenu kunt u een programma samenstellen. Dit submenu is alleen toegankelijk voor CD's.

- **Disc:** deze regel geeft het type disc aan, zoals CDDA (Compact Disc Digital Audio).
- **Audio:** deze regel geeft het type audio dat op de disc staat, meestal Stereo.
- **Playlist (overzicht):** wanneer deze regel gemarkeerd is, drukt u op **Enter** **7** om de volgorde waarin de nummers worden afgespeeld anders dan op de disc (**Disc's order**), te veranderen in een volgorde die u kunt programmeren (**Programmed order**). Een overzicht van programmastappen en het nummer dat in elke stap is geprogrammeerd verschijnt onder in beeld. U kunt met de **Cijfertoetsen** **29** een nummer invoeren en met **▼ Navigatie** **10** naar een nieuw nummer gaan. Gebruik **▲ ▼ Navigatie** **10** om de gewenste programmastap te kiezen. Denk er aan dat een nummer niet meer dan één keer in het programma kan voorkomen. U kunt wel de herhaalfunctie gebruiken terwijl het programma wordt afgespeeld. Nadat het programma is samengesteld, drukt u op **Weergave** **4** **17** om de weergave te starten.

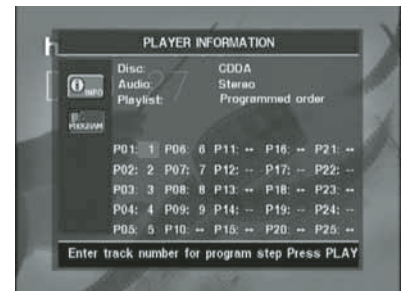

Wanneer u de weergavemenu's heeft gezien, drukt u op **Info** **11** om de aanwijzingen uit beeld te laten verdwijnen en naar normale weergave terug te keren.

### Kiezen van een nummer

Om een nummer te kiezen controleert u eerst of het Player Information menu in beeld staat. Druk op **Info** **11** om het zondig te activeren. Druk dan op **▲ ▼ Navigatie** **10** tot Track Number is gemarkeerd. Voer met de **Cijfertoetsen** **29** het gewenste nummer in en druk op **Enter** **7** om het nieuwe nummer af te spelen.

Om op enig moment tijdens weergave een specifiek nummer op de CD te kiezen toets u simpelweg het gewenste nummer in met de **Cijfertoetsen** **29**. Ook kunt u stap voor stap door de nummers schakelen door op **Skip Achteruit/Skip Vooruit** **7** **8** **15** **16** te drukken. Drukt u eenmaal op **Skip Achteruit** **7** / **Voorgaande** **15** dan gaat de speler naar het begin van het lopende nummer; nogmaals indrukken om naar het begin van het voorgaande nummers te gaan.

**Opmerking:** bij afspelen van JPEG, MP3 of Windows Media discs, verschijnt een speciaal menu.




### Herhalen

De DVD 27 heeft verschillende herhaalfuncties voor CD's die u ook kunt gebruiken bij automatisch afspelen:

- **Programma Herhalen:** herhaalt het ingestelde programma wanneer Programmed Order is gekozen.
- **Repeat 1 Nummer:** voor CD's, VCD's, MP3's en WMA's, herhaalt het lopende nummer tot de speler wordt gestopt. De indicaties **Repeat** en **1** lichten op in de display en het **REPEAT** **1** symbool verschijnt in beeld.

- **Repeat Disc:** voor CD's, VCD's, MP3's, WMA's en JPEG's, herhaalt de gehele disc tot de speler wordt gestopt. De indicaties **Repeat** en **All** lichten op in de display en het **REPEAT ALL** symbool verschijnt in beeld.
- **Repeat Folder:** voor MP3's, WMA's en JPEG's, herhaalt alle nummers in het gekozen bestand tot de speler wordt gestopt. De indicaties **Repeat**  licht op in de display en het **REPEAT FOLDER** symbool verschijnt in beeld.
- **Repeat A-B:** herhaalt elk geselecteerd deel van de disc tot de speler wordt gestopt (zie verderop).

Zo kiest u een herhaalfunctie (uitgezonderd A-B):

Tijdens het afspelen van een disc drukt u op **Repeat**  op de afstandsbediening. Het herhaalsymbool verschijnt in beeld en geeft de nieuwe herhaalfunctie aan. Telkens wanneer u op **Herhalen**  schakelt u door de beschikbare herhaalfuncties. Om herhalen af te breken drukt u zo vaak op **Herhalen**  tot Off (uit) is gekozen.

### A-B Herhalen



Met de A-B herhaalfunctie kunt u een willekeurig deel van de CD kiezen en continu herhalen tot het apparaat wordt gestopt.

Om een A-B fragment samen te stellen gaat u als volgt te werk terwijl de disc speelt:

1. Druk op **A-B Repeat**  op de afstandsbediening op het moment dat de passage waar u wilt beginnen passeert om het beginpunt vast te leggen. Het herhaalsymbool verschijnt rechtsboven in beeld, gevolgd door **A** - wat aangeeft dat het begin van de passage is vastgelegd.
2. Druk nogmaals op **A-B Repeat**  op de afstandsbediening om het einde te kiezen. Herhalen A-B is ingesteld en dit fragment wordt continu afgespeeld.
3. Druk nogmaals op **A-B Repeat**  op de afstandsbediening om A-B herhalen uit te schakelen.

### Willekeurig Afspelen

De functie willekeurig afspelen speelt alle nummers op een CD in willekeurige volgorde zoals door de DVD 27 gekozen. Nadat alle nummers zijn afgespeeld stopt de speler.


U kiest de functie willekeurig afspelen door op **Random**  op de afstandsbediening te drukken. Door op **Random**  te drukken schakelt u de functie in en uit. Na inschakeling worden alle nummers in willekeurige volgorde afgespeeld.

De indicatie **Random**  licht op in de **Display**  zodra de functie is ingeschakeld.

### Video Uit Functie

Tijdens CD-weergave kan het een voordeel zijn de videoschakelingen van de DVD 27 uit te schakelen. Hoewel het videodeel elektrisch gescheiden is van het audiodeel, prefereren sommigen dat de videodisplays uitgeschakeld worden tijdens audioweergave om elke denkbare interferentie tussen audio en video uit te schakelen. Ook kunt u de videodisplay uitschakelen als die u stoort tijdens het afspelen van CD's.

**Belangrijk:** het wordt dringend aanbevolen dat plasmaschermen worden uitgeschakeld tijdens CD-weergave om inbranden van het scherm te voorkomen.

Om het videobeeld uit te schakelen tijdens het luisteren naar een CD drukt u simpelweg op **Video Uit** . Nogmaals indrukken om het videosignaal te herstellen. **V-Off**  (video uit) licht op om aan te geven dat het videobeeld uitgeschakeld is. Denk er aan dat het videobeeld automatisch wordt geactiveerd wanneer de DVD 27 wordt ingeschakeld.

## MP3, Windows media en JPEG Weergave

### MP3, Windows media en JPEG Weergave


De DVD 27 herkent data op CD-ROM discs opgenomen in MP3, Windows Media 8 (WMA) of JPEG formaten en beelden opgeslagen op Kodak Picture CD's. Ook kunt u discs weergeven met meer dan één van deze drie formaten.

#### De bestanden die op de DVD 27 kunnen worden afgespeeld zijn:

- **MP3 Bestanden:** MP3 is een populair gecomprimeerd audioformaat, ontwikkeld door de Motion Picture Experts Group als onderdeel van het MPEG-1 gecomprimeerd videoformaat. Afhankelijk van de specifieke MP3 coder die wordt gebruikt, wordt het bestand in omvang aanzienlijk gereduceerd waardoor er veel meer op één disc gaat dan met het standaard CD-formaat. MP3 wordt tevens gebruikt voor het downloaden van audiobestanden naar computers voor gebruik thuis. Bedenk echter dat om een MP3 bestand op de DVD 27 te kunnen afspelen de disc geen enkele codering mag bevatten die dat in de weg staat. Overtuig u er altijd van dat u materiaal heeft of heeft gekocht met de juiste autorisatie voordat u een CD-ROM maakt met MP3 of enig ander geco-deerd formaat. Vanwege verschillen in de coders en variaties in de MP3 codes is het mogelijk dat niet elke MP3 disc op de DVD 27 afspelbaar is. Wij kunnen daarom geen algehele compatibiliteit met MP3 discs garanderen, ook niet wanneer ze op een computer wel afspelbaar zijn. Dat is helaas normaal en duidt niet op een probleem met de DVD 27. Onthoud ook dat bij het afspelen van een disc met zowel standaard CD-audio als MP3 (of WMA) bestanden, de DVD 27 alleen de standaard CD-audio gedeelten van de disc zal afspelen.
- **WMA Bestanden:** WMA (Windows Media Audio) is een gecomprimeerd audio formaat ontwikkeld door Microsoft® Corporation voor gebruik met de Windows Media Player. WMA bestanden bezitten een hogere compressie dan MP3, zonder echter aan audiokwaliteit in te boeten, zodat nog mee muziek op de disc kan worden ondergebracht. Denk eraan dat er ook van Windows Media en de DVD 27 verschillende versies zijn en dat de DVD 27 alleen compatibel is met bestanden die de extensie "wma" hebben en zijn opgenomen met Windows Media Serie 8 codering.
- **JPEG Bestanden:** (JPEG staat voor Joint Photographic Experts Group) is een afkorting die wordt gebruikt voor gecomprimeerde bestanden met stilstaande die zijn opgenomen conform specificaties vastgesteld door genoemde groep. De bestanden zijn herkenbaar aan de extensie ".jpg" in de meeste computers, kunnen JPEG beelden worden opgenomen met digitale fotocamera's, aangepast en

gebrand worden op een disc in uw PC, opgenomen op een CD-ROM disc van filmbeelden van een fotoprocessor of gescand van fotoprints in de PC en vervolgens gebrand op een CD-ROM.

Discs met MP3, WMA of JPEG bestanden worden anders genavigeerd en bestuurd dan standaard DVD's en CD's. Wanneer een disc met één of meer van deze bestanden in de DVD 27 wordt geladen verschijnt het Speler Informatie menu.

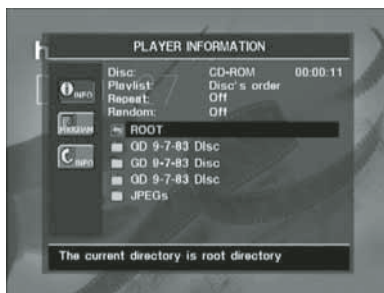

Dit menu laat een overzicht zien van de mappen die op de disc staan. De totaal tijd verschijnt rechtsboven in beeld. Het is onmogelijk de tijd-aanduiding te wijzigen en de functie Zoeken op Tijd is niet beschikbaar.

#### MP3 of WMA Disc Weergave

MP3 en WMA discs kunnen 200 of meer bestanden bevatten. Om een optimaal overzicht over alle bestanden op de disc en de titels te krijgen en praktisch te kunnen kiezen, werkt de in-beeld display beter dan de display op de voorzijde. Dat laat alleen de naam en de verstreken tijd zien voor WMA-bestanden.

De ondersteunde bit-rate voor WMA-bestanden ligt tussen 64 en 320 k bits. De ondersteunde bit-rate voor MP3-bestanden ligt tussen 32 en 320 k bits.

- Om een bestand (indien aanwezig) te kiezen, drukt u op **▲ ▼ Navigatie 10** tot het gewenste bestand is gemarkeerd en u drukt dan op **Enter 7**.
- Om een bestand te kiezen, drukt u op **▲ ▼ Navigatie 10** tot het gewenste bestand is gemarkeerd. Start weergave van het bestand dat is gekozen en druk dan op **Enter 7** of weergave **4 17**.

Bij MP3/WMA weergave werken sommige CD/DVD weergavefuncties als normaal:

- U kunt doorgaan naar het volgende bestand op de disc door op **Skip/Next 8 16** te drukken.
- U kunt teruggaan naar het voorgaande bestand met **Skip/Prev 7 15**.
- Druk op **Pause 5 13** om de weergave tijdelijk te onderbreken. Druk op **Weergave 4 17** om verder te gaan. Druk op **Stop 6 19** om geheel te stoppen.

- Druk op **Vooruit Zoeken 8 16** of op **Achteruit Zoeken 7 15**, om naar een bepaald bestand te zoeken. Druk op **Weergave 4 17**, **Pause 5 13** of **Stop 6 19** om het zoeken te stoppen.
- Vertraagd afspelen is bij MP3/WMA niet mogelijk.
- U kunt een MP3 of WMA disc willekeurig afspelen net als een gewone CD. U kunt de functie willekeurig afspelen activeren tijdens het afspelen van een MP3 of WMA disc door op **Willekeurig 25** te drukken.
- De herhaalfunctie is toegankelijk tijdens weergave van een MP3 of WMA disc door op **Herhalen 30** op de afstandsbediening te drukken. Druk herhaaldelijk op **Herhalen 30** om door de opties Repeat 1 (1 bestand herhalen), Repeat All (alle bestanden herhalen) of Repeat Folder (alle bestanden in de huidige map herhalen) te schakelen. Nogmaals indrukken schakelt herhalen uit. A-B herhalen is niet beschikbaar tijdens MP3/WMA afspelen.

#### Opmerkingen bij MP3 en WMA Afspelen

- Tijdens weergave geven de tijndindicatie in beeld boven het overzicht en de display op de voorzijde de verstreken tijd van het lopende nummer aan. Andere tijndindicaties zijn bij MP3/WMA weergave niet beschikbaar.
- De DVD 27 is alleen geschikt voor standaard MP3/WMA gecodeerde discs. Andere gecomprimeerde audioformaten die worden gebruikt voor Internet audio downloads zijn op de DVD 27 niet afspelbaar.
- Vanwege de verschillen in de diverse MP3 en WMA formaten en de vele verschillen tussen CD-R machines die worden gebruikt voor het opnemen van discs in de computer is het mogelijk dat sommige discs in de DVD 27 niet afspelbaar zijn, terwijl ze wel werken in een computer. Dat is helaas normaal en duidt niet op een defect van de DVD 27.
- Bij het afspelen van een disc met zowel standaard CD-audio als MP3 of WMA bestanden, zal de DVD 27 alleen de standaard CD-audio gedeelten van de disc afspelen. Nummers van de andere bestanden worden aangegeven, maar niet gedecodeerd.
- Wanneer een disc met MP3, WMA en/of JPEG bestanden in meer dan één sessie wordt gemaakt, zal de DVD 27 de bestanden die in latere sessies zijn toegevoegd niet herkennen, zeker niet wanneer de disc na de eerste sessie was gefinaliseerd.



## MP3, Windows media en JPEG Weergave

- Wanneer een disc met meerdere mappen wordt afgespeeld kunnen alleen de bestanden van één map worden getoond en afgespeeld. Kies de gewenste map en druk op **Weergave 4 17** of op **Enter 7** om het eerste nummer te starten. Om de nummers in andere mappen te zien en af te spelen kiest u eerst de map met **▲▼ Navigatie 10** en u drukt op **Enter 7** om die map te openen of te sluiten. Ga dan naar een open map en kies degene die u wenst. Druk op **Enter 7** om de map te openen en kies het gewenste nummer. Druk dan op **Weergave 4 17**.
- Alleen stereoweergave is bij MP3 en WMA discs beschikbaar.
- Programmeren is bij MP3 en WMA weergave niet mogelijk.
- Gebruik **▲▼◀▶ Navigatie 10** om het submenu **D I S C I N F 0** symbool links in beeld te kiezen en druk op **Enter 7** om het te activeren. Wanneer de disc ID3 informatie bevat dan verschijnt de huidige MP3 informatie: titel, artiest, album, jaar, genre, en eventueel commentaar. Bij WMA en JPEG bestanden verschijnt alleen de naam van het bestand.

### JPEG Weergave

De DVD 27 kan JPEG stilstaande beelden herkennen en weergeven. Wordt een disc geladen met JPEG bestanden dan licht **JPEG Disc A** op in de **Display 1**. De weergave van de bestanden op de disc start direct in de normale volgorde.

Bij het bekijken van JPEG bestanden kan **Angle 5** worden gebruikt om het beeld te roteren. Met het bestand in beeld op **Angle 5** drukken om de huidige oriëntatie van het beeld op te roepen, meestal is dat +0. Druk binnen één seconde nogmaals op **Angle 5** om het beeld 900 met de klok mee te draaien. De nieuwe oriëntatie van +90 wordt nu aangegeven. Elke keer dat u op **Angle 5** drukt neemt de draaiing 90 graden met de klok mee toe.



U kunt **Zoom 23** gebruiken om een JPEG beeld te vergroten en **▲▼◀▶ Navigatie 10** om het beeld te verschuiven.

U kunt miniatures (thumbnails) van de beelden in de gekozen map oproepen door op **Disc menu 12** te drukken. Wanneer de beelden verschijnen kunt u met **▲▼◀▶ Navigatie 10** manoeuvreren om het gewenste beeldje te kiezen. Druk op **Enter 7** om een beeldvullende versie van dat beeldje te zien.



## Problemen

### Problemen

Symptoom	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Apparaat schakelt niet in	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen netspanning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de lichtnetverbinding.</li> </ul>
Apparaat speelt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc verkeerd geladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leg de disc in met het etiket naar boven.</li> <li>• Ongeschikt type disc.</li> <li>• Geschikt zijn: CD, CD-R, CD-RW, DivX, VCD, MP3, WMA, JPEG, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW (volgens standaard) of DVD-Video. Andere typen niet af speelbaar.</li> <li>• Ongeldige regiocode.</li> <li>• Gebruik alleen regio 2 of open regio (0).</li> <li>• Kinderslot actief.</li> <li>• Gebruik wachtwoord om kinderslot te openen.</li> </ul>
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderbroken verbinding</li> <li>• Verkeerde ingang</li> <li>• Progressive scan gekozen</li> <li>• Video Uit functie actief</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer alle videoverbindingen.</li> <li>• Controleer ingang op TV of receiver.</li> <li>• Gebruik Progressive Scan functie alleen met geschikte TV. Druk zonodig op <b>Progressive Scan/Interlaced</b> <b>22</b> om de juiste functie te kiezen.</li> <li>• Druk op <b>Video Off</b> <b>27</b> om de video weer in te schakelen</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderbroken verbinding</li> <li>• Onjuiste keuze digitale audio</li> <li>• DVD disc vertraagd of versneld</li> <li>• Surround receiver niet compatibel met 96 kHz PCM audio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer alle audioverbindingen.</li> <li>• Controleer alle digitale audio instellingen.</li> <li>• Geen audioweergave op DVD discs tijdens vertraagd of versneld weergeven.</li> <li>• Gebruik analoge audio-uitgangen.</li> </ul>
Beeld springt en vervormt tijdens snel heen- of terugspoelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG-2 decodering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het is normaal dat bij versnelde DVD-weergave het beeld vervormt of springt.</li> </ul>
Sommige toetsen op de afstandsbediening werken niet tijdens DVD afspelen; het symbool  verschijnt (zie hieronder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Functie op dit moment niet mogelijk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de meeste discs zijn sommige functies soms niet beschikbaar (skip b.v.) of helemaal niet (direct audio kiezen).</li> </ul>
Het in-beeld menu is in een andere taal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onjuiste in-beeld taal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verander de taalkeuze.</li> </ul>
Het symbool  verschijnt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gevraagde functie niet beschikbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommige functies worden door de DVD zelf geblokkeerd tijdens bepaalde passages.</li> </ul>
Het beeld heeft een verkeerd formaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beeldformaat komt niet met disc overeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzig formaatinstelling.</li> </ul>
Afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwakke batterijen</li> <li>• Sensor geblokkeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang de batterijen.</li> <li>• Zorg dat de afstandsbediening vrij zicht heeft op de speler.</li> </ul>
Disc kopieert niet naar VCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopieerbeveiliging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veel DVD's hebben een kopieerbeveiliging naar VCR.</li> </ul>
Wachtwoord niet geaccepteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onjuist wachtwoord gebruikt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stop afspelen. Druk op <b>Clear</b> <b>31</b> (wissen) en houd deze vast tot de display knippert. Dit reset het wachtwoord en alle instellingen in de standaard instelling.</li> </ul>

## Technische gegevens

<b>Bruikbare discs:</b>	Disc formaten: 12 cm of 8 cm DVD-Video, standaard DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, en DVD-ROM, DivX, VCD, CD, CD-R, MP3, WMA, JPEG of CD-RW discs. Regio code: DVD Video disc met code 2 of 0. DVD lagen: enkelzijdig/enkellaags, enkelzijdig/dubbellaags, dubbelzijdig/enkellaags, dubbelzijdig, dubbellaags. Audioformaten: lineair PCM, MPEG, Dolby Digital of DTS Discs.
<b>Videosysteem:</b>	PAL/NTSC
<b>Composiet Video Uit:</b>	1 $V_{tt}/75$ ohm, sync. negatief
<b>S-Video uit:</b>	Y/luminantie: 1 $V_{tt}/75$ ohm, sync. negatief C/chrominantie: 0,286 $V_{tt}$
<b>Component Video Uitgang:</b>	Y: 1 $V_{tt}/75$ ohm, sync. negatief Cr: 0,7 $V_{tt}/75$ ohm Cb: 0,7 $V_{tt}/75$ ohm
<b>Analoog Audio Uit:</b>	2 V RMS max
<b>Frequentiebereik:</b>	DVD (Lineair PCM): 2 Hz - 22 kHz +0/-0,5 dB (48 kHz sampling) 2 Hz - 44 kHz +0/-0,5 dB (96 kHz sampling) CD: 2 Hz - 20 kHz +0/-0,5 dB
<b>Signaal/ruis-afstand (SNR):</b>	105 dB (A-gewogen)
<b>Dynamisch bereik:</b>	DVD: 100 dB (18 Bit) / 105 dB (20 Bit) CD/DVD: 96 dB (16 Bit)
<b>THD/1 kHz:</b>	DVD/CD: 0,0025%
<b>Wow &amp; flutter:</b>	Onmeetbaar
<b>Netvoeding:</b>	100–240 V / 50~60 Hz
<b>Opgenomen vermogen:</b>	1 watt (Standby)/ 11 watt (Max)
<b>Afmetingen (B x H x D):</b>	440 x 50 x 285 mm
<b>Gewicht:</b>	4,0 kg

Diepte inclusief knoppen en aansluitingen.

Hoogte inclusief voetjes en chassis.

Wijzigingen voorbehouden.

Harman Kardon en 'Power for the digital revolution' zijn handelsmerken van Harman Kardon, Inc.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Digital, Pro Logic en het dubbele D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential. Ongepubliceerd werk. © 1992 – 1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

DTS is een handelsmerk van Digital Theater Systems

Microsoft, Windows en WMAx zijn geregistreerde handelsmerken, dan wel handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

DivX, DivX Gecertificeerd en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc en toegepast onder licentie.

Dit product bevat auteursrechten beveiligingstechnologie die beschermd wordt door bepaalde U.S. patenten en andere intellectuele rechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze beveiligingstechnologie dient door Macrovision Corporation geautoriseerd te zijn en is bedoeld voor gebruik in huis en kleine kring, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Macrovision Corporation. Opheffing en demontage is verboden.

---

**harman/kardon**

**H** A Harman International Company  
250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797  
[www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com)  
Harman Consumer Group International:  
2, Route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France  
© 2006 Harman Kardon, Incorporated  
Best.nr. CQX1A1051Z