

BDS 270/BDS 570

Blu-ray Disc™ mottagare

Snabbstartsguide



harman/kardon®
by HARMAN

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Ta hänsyn till alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte denna apparat nära vatten.
6. Rengör endast med en torr duk.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte nära värmekällor som element, värmespjäll, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
9. Upphäv inte säkerhetsskyddet med den polariserade eller jordade stickkontakten. En polariserad kontakt är försedd med två platta stift och det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt är försedd med två platta stift och ett jordningsstift. Det breda platta stiftet eller jordningsstiftet är avsedda för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kan du be en elektriker byta ut det gamla uttaget.
10. Skydda nätsladden så att ingen trampar på den eller så att den inte kläms, särskilt vid kontakter, grenuttag och där sladden sitter fast i apparaten.
11. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren.
12. Använd apparaten endast med den vagn, ställning, trefotsstativ, konsol eller bord som specificeras av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används är det viktigt att vara försiktig när vagnen/apparaten flyttas för att undvika att den välter och skadar någon.
13. Koppla ur apparaten vid åskväder eller om den inte ska användas under längre tid.
14. Anlita kvalificerad personal för all service. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel när nätsladden eller en stickkontakt har skadats, vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten eller om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har tappats.
15. Utsätt inte denna apparat för droppande eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, ställs på apparaten.
16. Koppla bort denna apparat från nätströmmen genom att dra ut nätsladden ur eluttaget.
17. Stickkontakten på nätsladden måste alltid vara funktionsduglig.
18. Utsätt inte batterierna för hög värme från exempelvis solsken, eld eller liknande.



VAR FÖRSIKTIG

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR EJ ÖPPNAS.



BLIXTSYMBOLN MED EN PILSPETS I EN LIKSIDIG TRIANGEL ÄR AVSEDD ATT GÖRA ANVÄNDAREN UPPMÄRKSAM PÅ NÄRVARON AV OISOLERAD "FARLIG SPÄNNING" INUTI PRODUKTENS HÖLJE SOM KAN VARA TILLRÄCKLIGT HÖG FÖR ATT UTGÖRA EN RISK FÖR ATT MÄNNISKOR DRABBAS AV ELEKTRISKA STÖTAR.



UTROPSTECKNET I EN LIKSIDIG TRIANGEL ÄR AVSETT ATT GÖRA ANVÄNDAREN UPPMÄRKSAM PÅ ATT DET FINNS VIKTIGA DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR I LITTERATUREN SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN.

VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT ALDRIG UTSÄTTA DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

För produkter som utsänder och mottar RF-energi:

FCC-föreskrifter (endast USA)

FCC-information för användare

Denna enhet uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning av enheten är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste absorbera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner.

Radio- och tv-störningar

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital klass B-enhet, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka störningar som är skadliga för radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att förekomma i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar för radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av utrustningen och sedan slå på den igen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna med en eller flera av följande metoder:

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en annat eluttag så att utrustningen och mottagaren är inkopplade i olika kretsar.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Obs! Ändringar eller modifikationer som ej uttryckligen godkänts av Harman kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

IC-deklaration och varning (endast Kanada)

Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven i den kanadensiska normen ICES-003.

För kanadensisk modell

Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven i den kanadensiska normen ICES-003.

Modèle pour les Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


För produkter med radiomottagare som kan använda extern antenn:

CATV eller antennjordning


Om en utomhusantenn eller ett kabelsystem är anslutet till denna produkt måste det säkerställas att den är jordad för att tillhandahålla ett visst skydd mot överspänning och statiska urladdningar. Sektion 810 av National Electrical Code, ANSI/NFPA nr 70-1984, ger information avseende korrekt jordning av masten och stödjestrutturen, jordning av ingångskabeln till en antennurladdningsenhet, storlek på jordningsledarna, placering av antennurladdningsenhet, anslutning till jordningselektroder och kraven på jordningselektroden.

Meddelande till installatören av CATV-system:

Denna påminnelse tillhandahålls för att erinra installatören av CATV-systemet (kabel-tv) om artikel 820-40 av NEC, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och särskilt specificerar att kabeljordningen ska anslutas till byggnadens jordningssystem, så nära kabelingången som möjligt.

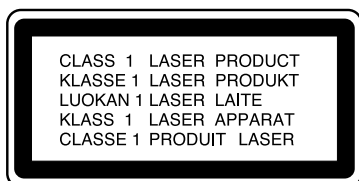För CD-/DVD-/Blu-ray Disc™-spelare:**Var försiktig:**

Denna produkt använder ett lasersystem. Förhindra direkt exponering mot laserstrålen genom att aldrig öppna höljet eller äventyra säkerhetsmekanismer som är avsedda att skydda dig. **TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.** Säkerställ korrekt användning av denna produkt genom att läsa bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida bruk. Om enheten kräver underhåll eller reparation kan du kontakta ditt lokala Harman Kardon-serviceställe. Anlita endast kvalificerad servicepersonal.

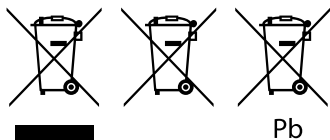För produkter som inkluderar batterier:**Användaranvisningar för borttagande och kassering av uttjänta batterier.****VAR FÖRSIKTIG**

**Risk för explosion om batterier byts ut på fel sätt.
Byt endast ut mot samma eller likvärdig typ.**

Alkaliska batterier anses som icke-farliga. Laddningsbara batterier (dvs. nickel-kadmium, nickel-metall-hybrid, litium och litiumjon) anses vara farliga hushållsmaterial och kan utgöra en onödig hälso- och säkerhetsrisk.

Inom EU och på andra platser är det olagligt att kasta batterier i hushållsavfall. Alla batterier måste avyttras på ett miljömässigt korrekt sätt. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om miljömässigt korrekt insamling, återvinning och avyttrande av använda batterier.

Ta ut batterierna ur din utrustning eller fjärrkontroll genom att göra allt i omvänd ordning i förhållande till bruksanvisningens anvisningar för installation av batterierna.

På produkter med ett inbyggt batteri som varar hela produktens livstid är det eventuellt inte möjligt för användaren att ta ut batteriet. I sådana fall hanterar återvinningsanläggningen nedmonteringen av produkten och kasseringen av batteriet. Om det av någon anledning blir nödvändigt att byta ut ett sådant batteri måste denna procedur utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Tack för att du valde en Harman Kardon®-produkt!

Denna snabbstartsguide innehåller all information du behöver för att ansluta och installera din nya BDS Blu-ray Disc™-mottagare.

Vi sparar naturresurser genom att inte leverera en tryckt bruksanvisning med din BDS-mottagare. En bruksanvisning med fullständig information om hur du använder den nya mottagarens alla funktioner finns på vår webbplats. Gå till www.harmankardon.com och hämta *BDS Blu-ray Disc™ Bruksanvisning*.

Din BDS-mottagare har utformats för kompatibilitet med regionshanteringsinformation som är kodad i de flesta Blu-ray Disc-inspelningarna och DVD-inspelningarna. Din mottagare spelar endast upp skivor som innehåller regionkoder för det område din mottagare levererades till och där den är avsedd att säljas:

Försäljningsområde	Blu-ray Disc-regionkod	DVD-regionkod
USA, Kanada		
Europa, Mellanöstern		
Korea, Sydostasien		
Mexiko, Latinamerika		
Australien, Nya Zeeland		
Ryssland, Indien		
Kina		

En BDS-mottagare som har levererats till och sålts i USA kommer exempelvis endast att spela upp Blu-ray Disc-skivor som innehåller regionkod A och DVD-skivor som innehåller regionkod 1.

Anslutningar

Ansluta satellithögtalare

VAR FÖRSIKTIG: Innan du gör några anslutningar till BDS-mottagaren måste du se till att receivers strömsladd har kopplats bort från receivern och från eluttaget. Högtalarna kan skadas om du ansluter dem medan mottagaren är inkopplad och påslagen.

Högtalarna och mottagaren har anslutningskontakter, (+) och (–), som motsvarar varandra.

BDS 270


vit	vänster kanal (+)
röd	höger kanal (+)
svart	(–) på båda kanalerna

BDS 570

vit	främre vänster (+)
röd	främre höger (+)
blå	surround vänster (+)
grå	surround höger (+)
grön	mitten (+)
svart	(–) på alla kanaler

På de flesta högtalarna markeras den positiva kontakten (+) med rött och den negativa kontakten (–) med svart.

Var noga med att ansluta alla högtalare på samma sätt: (+) på högtalaren till (+) på mottagaren och (–) på högtalaren till (–) på mottagaren. En eller flera felkopplade högtalare ger tunt ljud, svag bas och en dålig stereobild.

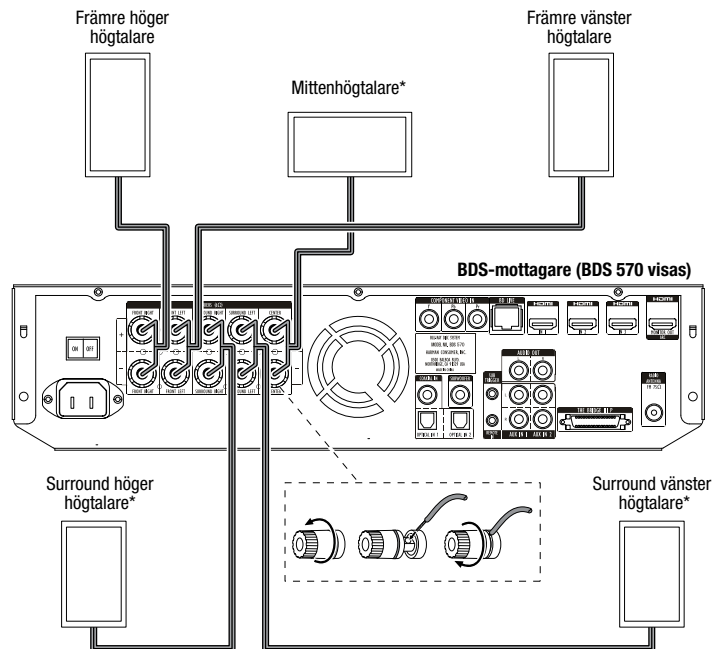


* Används endast med BDS 570-mottagaren


VIKTIGT: Se till att avskalade (+) och (–) trådar inte vidrör varandra eller den andra kontakten. Trådar som vidrör varandra kan orsaka kortslutning som kan skada mottagaren.

Ansluta en subwoofer


VIKTIGT: Koppla inte in subwoofers nätsladd i eluttaget i detta skede.

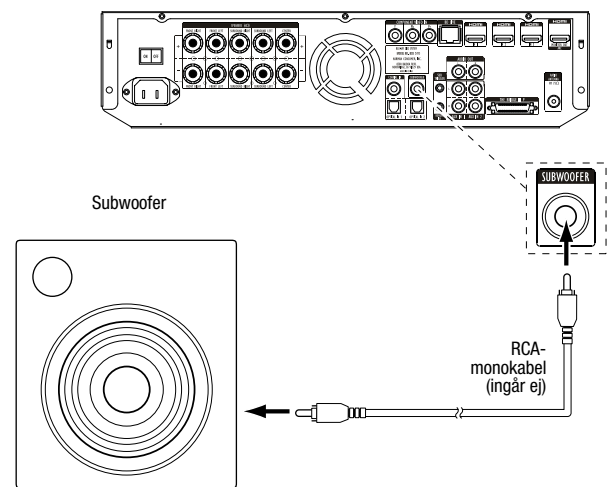

Ansluta radioantennen

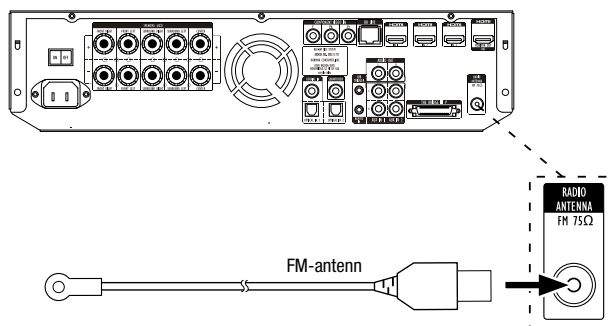


Ansluta en TV eller bildskärm

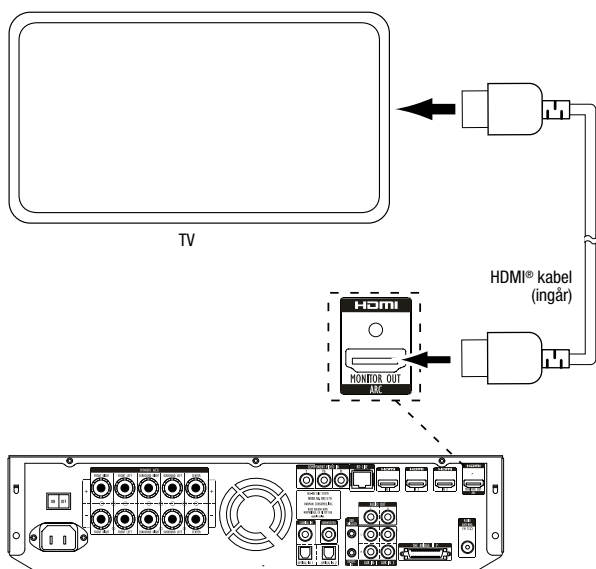


Obs! Om din TV har stöd för HDMI Audio Return Channel och om HDMI-enheter (t.ex. en Internet-anslutning) redan är direktanslutna till TV:n kan du mata deras ljud till BDS-mottagaren via ljudreturkanalen i utgångskontakten för HDMI-skärmar utan behov av ytterligare anslutningar till mottagaren.

Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)*

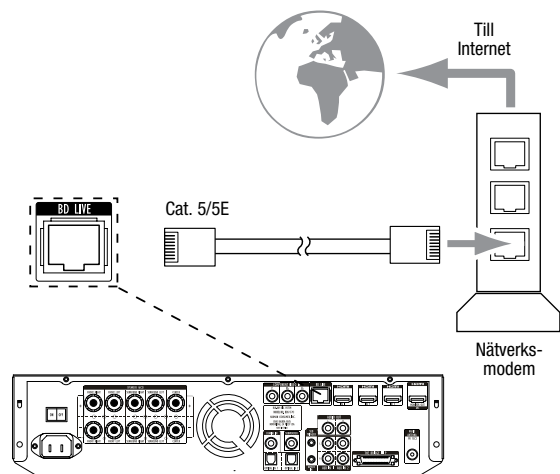


* Behövs endast till BD-Live™-funktioner


Ansluta en HDMI®-källenhet

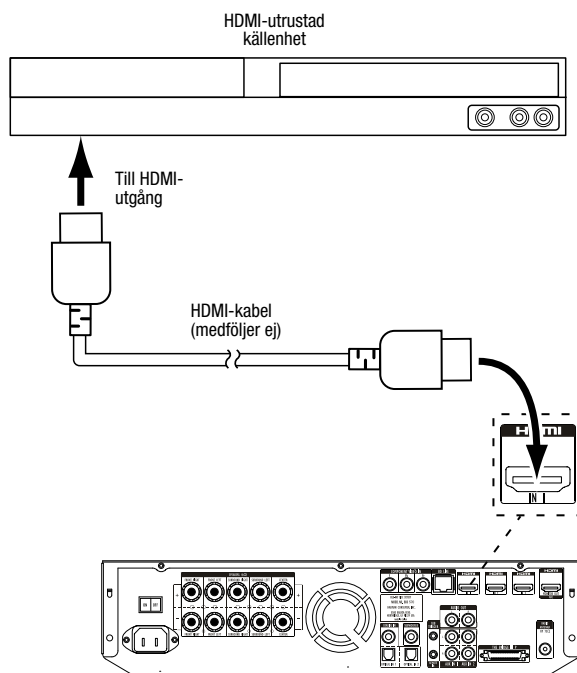


Ansluta en komponentvideoenhet

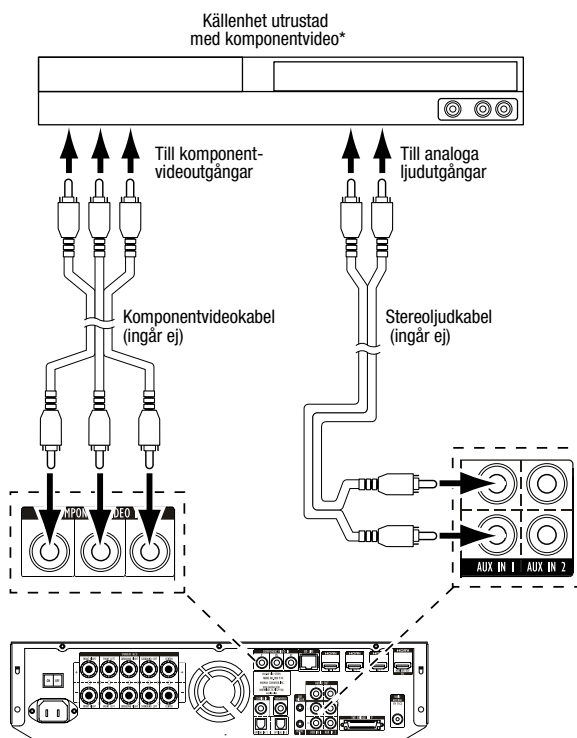


Ansluta en optisk digital ljudenhet

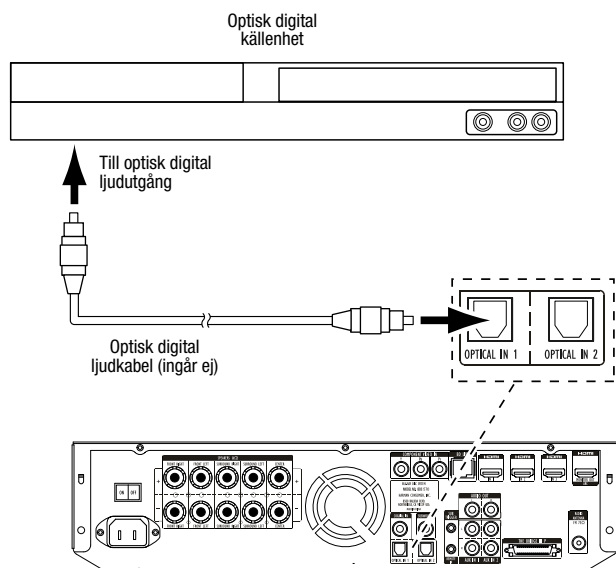


Ansluta en analog ljudenhet

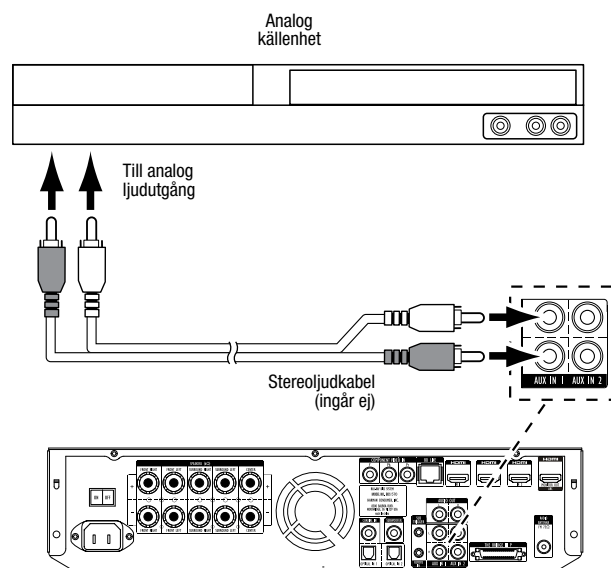

Ansluta en koaxial digital ljudenhet

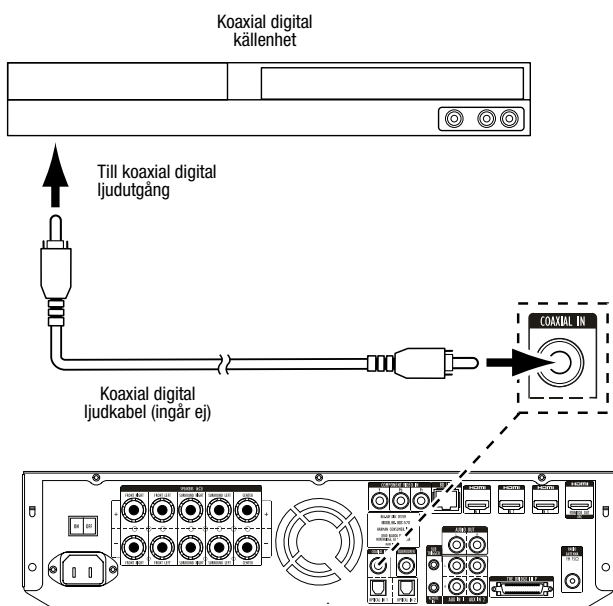


Ansluta en analog inspelningsenhet

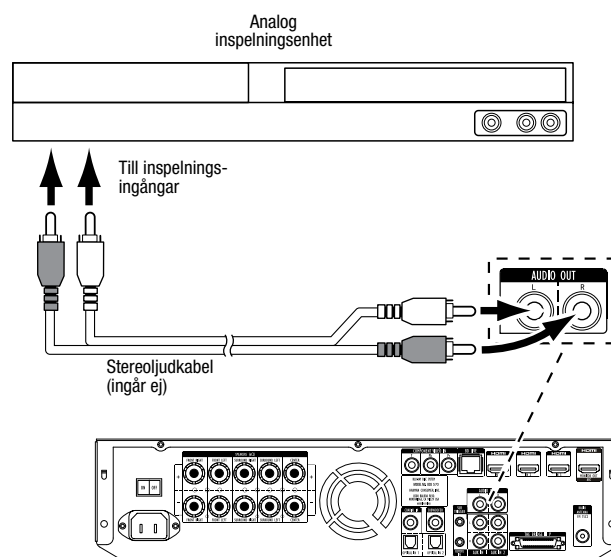

BDS 270/BDS 570


Anslutningar och Ställa in mottagaren

Ansluta till elnätet

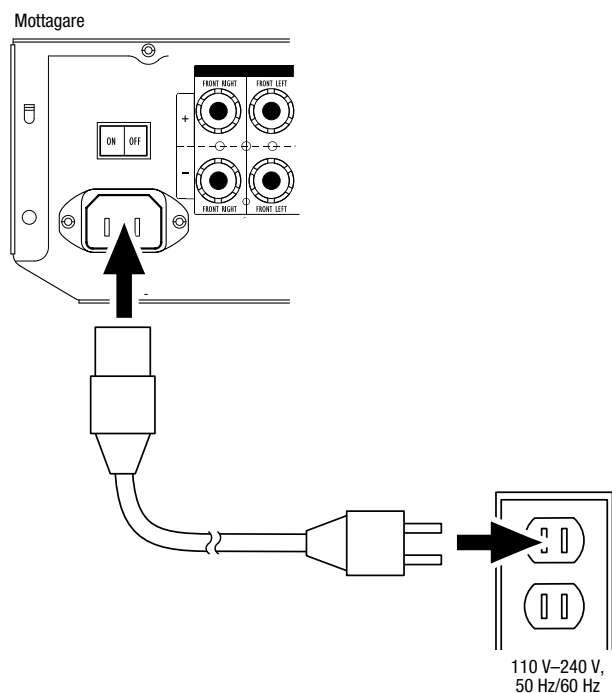


Ställa in mottagaren

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

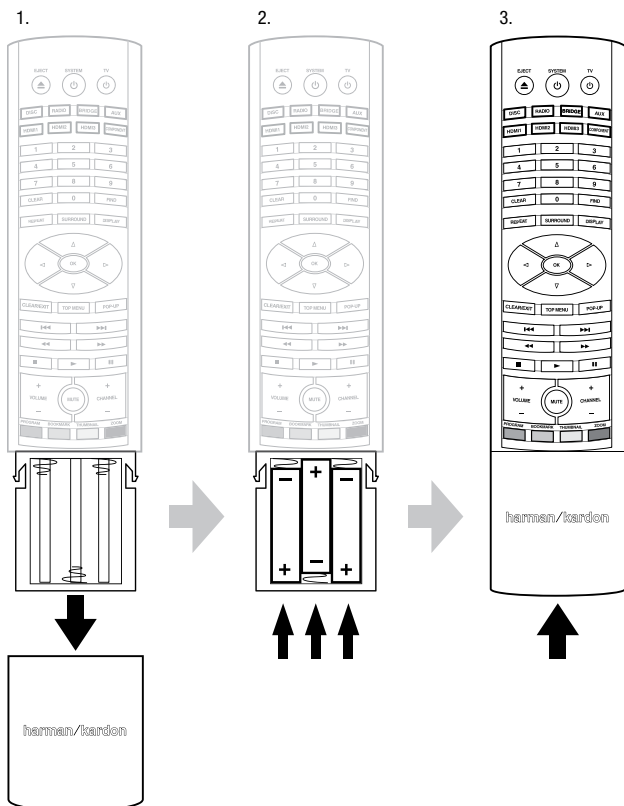


Ställa in mottagaren

Slå på huvudströmbrytaren på mottagaren.

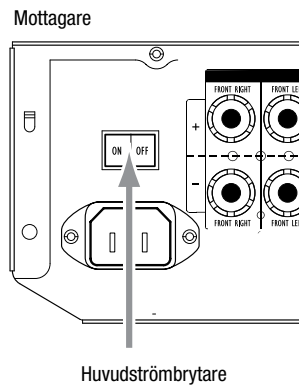


När du ställer in din BDS-mottagare ska du använda fjärrkontrollen för att navigera genom alla menyer på skärmen och välja menyalternativ.

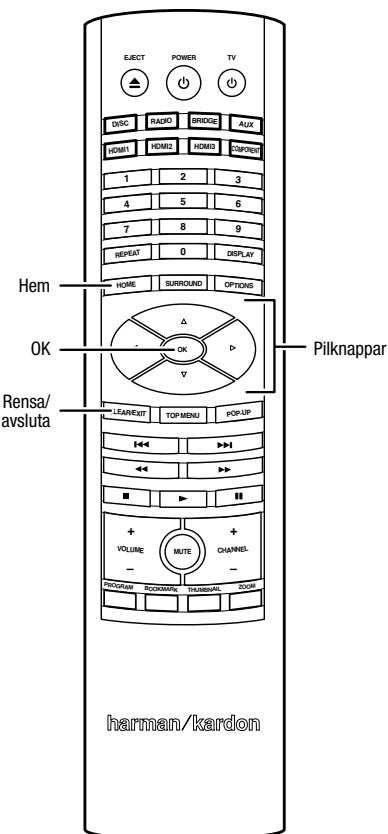

- Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera genom menylistan. När ett objekt markeras visas en blå ram runt det.
- Tryck på OK för att välja ett markerat objekt. Skärmens innehåll ändras beroende på vad du väljer.
- Tryck på knappen Rensa/avsluta för att gå tillbaka till föregående skärm.

Inställningsguiden

När du slår på din BDS-mottagaren första gången visas inställningsguiden i menyn på skärmen.

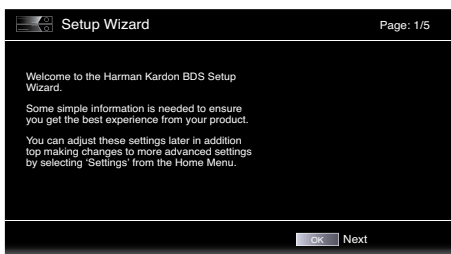

Innan du kan använda ditt BDS-system måste du ställa in språket och göra några få grundinställningar så att BDS-mottagarens videoutmatning fungerar korrekt med din TV.

Tryck på OK så visas guidens skärm för språkinställningar



Tryck på OK när du har ställt in önskat språk för menyerna på skärmen. Guidens skärm för TV-upplösning visas.



Tryck på OK när du har valt den högsta upplösningen i din TV. Guidens skärm för bildförhållande visas. Obs! Om du är osäker på bildskärmens högsta upplösning kan du välja "Auto" så väljer BDS-mottagaren den optimala upplösningen.




När du har valt det bildförhållande som passar din TV bäst ska du trycka på OK för att spara dina inställningar. Tryck på OK igen för att avsluta inställningsguiden.


Konfigurera mottagaren för högtalarna

Innan du använder BDS-mottagaren måste den konfigureras för att fungera tillsammans med ditt högtalarsystem. BDS-mottagarens EzSet/EQ™-system använder den medföljande EzSet/EQ-mikrofonen för att utföra detta viktiga steg automatiskt. Innan du börjar måste du kontrollera att du har anslutit högtalarna till BDS-mottagaren på rätt sätt. **VIKTIGT: Tryck på fjärrkontrollens skivkällknapp (Disc) innan du genomför EzSet/EQ-proceduren. EzSet/EQ-proceduren är endast tillgänglig när skivspelaren är vald som källa.**


1. Koppla in den medföljande EzSet/EQ-mikrofonen i BDS-mottagarens hörlursutgång.

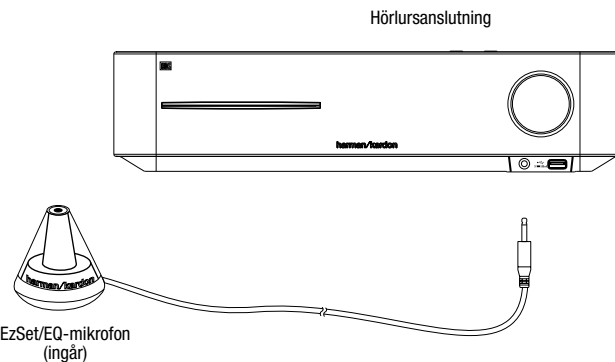


2. Placera mikrofonen i öronhöjd i ditt vanligaste lyssningsläge.
3. Tryck på hemknappen på fjärrkontrollen. Mottagarens startmeny visas på TV-skärmen.

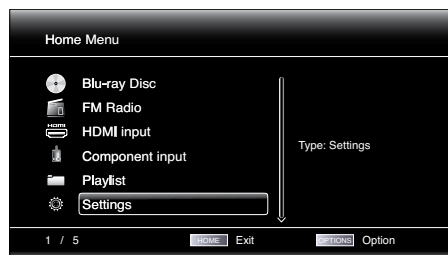


4. Använd pilknapparna och OK för att markera och välja inställningar. Menyn Allmänna inställningar visas.

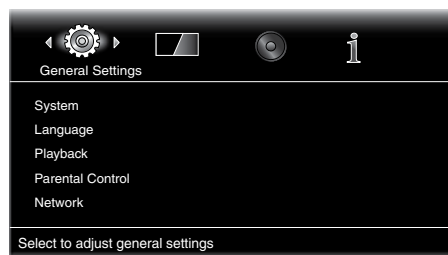


5. Använd höger pilknapp för att välja ljudinställningar och gå därefter nedåt för att välja högtalarinställningar. Menyn Högtalarinställningar visas.

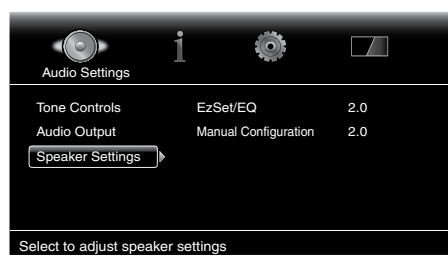


6. Tryck på höger pilknapp för att välja EzSet/EQ och använd sedan pilknapparna för att välja högtalarsystemets konfiguration.

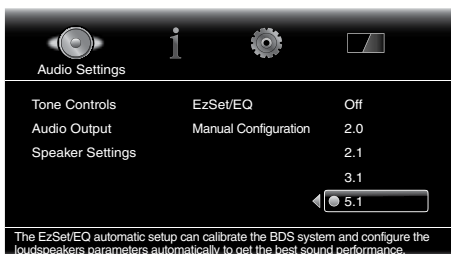

7. Tryck på OK två gånger för att välja Fortsätt i den EzSet/EQ-ruta (automatisk installation) som visas.

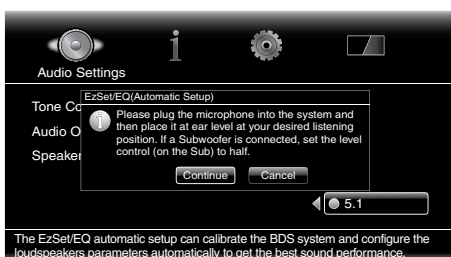

8. Var tyst medan testljudet hörs i högtalarna. När testljudet cirkulerar mellan högtalarna visar skärmen vilken högtalare som testas.

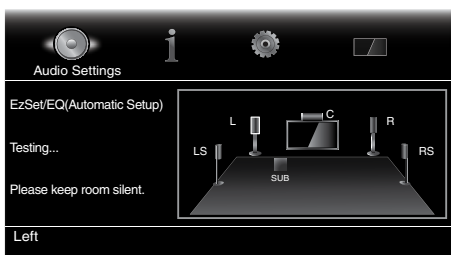


9. När testproceduren är avslutad ändras meddelandet "Testing..." på skärmen till "All test done!"
10. Tryck på knappen Rensa/avsluta för att avsluta EzSet/EQ-testproceduren.

Obs! Om testet misslyckas ändras meddelandet "Testing..." på skärmen till "Test failed, please make sure the speaker is connected correctly and room is silent, then retest." Tryck på knappen Rensa/avsluta, se till att alla högtalare är anslutna korrekt och utför testet igen från steg 6. Se till att det är tyst i rummet hela tiden under testet.

Använda mottagaren

Tryck på fjärrkontrollens hemknapp för att visa startmenyn:

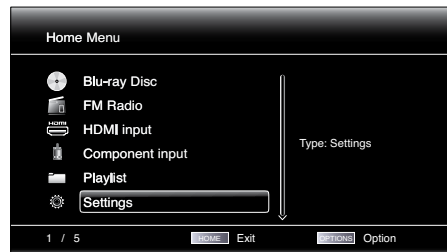


De tillgängliga källorna visas till vänster. Om det sitter en skiva i mottagarens inbyggda skivspelare visas den som "Blu-ray Disc", "DVD Video", "CDDA" eller "Data Disc" (ljud- eller data-CD-skiva) i listan. Om du har installerat en USB-enhet i mottagarens USB-port visas den som "USB" i listan.

Obs! Digitala och analoga ljudkällor som är anslutna till mottagarens digitala och linjeingångar på den bakre panelen visas inte i listan, men de kan väljas via AUX-källknappen på fjärrkontrollen (se nedan).

Välj en källa i listan genom att använda uppåt-/nedåtpilarna för att markera den önskade källan och sedan välja den genom att trycka på OK.

Du kan även välja källa direkt genom att trycka på dess källknapp på fjärrkontrollen.

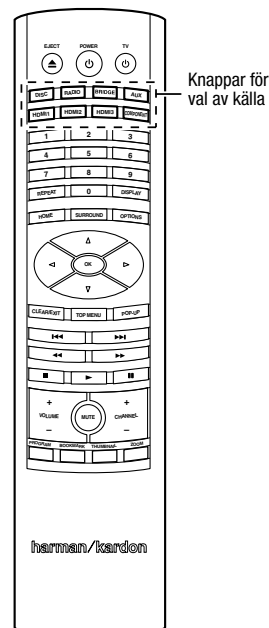

Om du vill ha fullständig information om hur du använder alla funktioner i BDS-systemet kan du hämta bruksanvisningen *BDS Blu-ray Disc™ Bruksanvisning* från www.harmankardon.com.



HARMAN

HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4545 (endast USA)

Tillverkas i Kina

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehålls.

Harman Kardon är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, som är registrerat i USA och/eller andra länder. EzSet/EQ är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated. Blu-ray Disc och BD-Live är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. DIVX: OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified® enhet som spelar upp DivX-video. Mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video finns på divx.com. OM DIVX® VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified® enhet måste vara registrerad för att du ska kunna spela upp inköpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Hämta din registreringskod via DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com om du behöver information om hur du genomför registreringen. DivX®, DivX Certified® och förknippade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens. DivX Certified® för uppspelning av DivX® video upp till HD 1080p, inklusive avgiftsbelagt innehåll. DOLBY DIGITAL PLUS TRUE-HD. Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DTS DIGITAL SURROUND. Tillverkas på licens under USA-patentnummer 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 och andra utfärdade och sökta patent i USA och andra länder. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS Digital Surround samt logotyperna för DTS är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. ©DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålls. HDMI, logotypen för HDMI logo och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. iPod och iPhone ingår ej. Java, Java Powered och logotypen Java Steaming Coffee Cup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken från Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. WMA (Windows Media Audio) är ett privatägt filformat som har utvecklats av Microsoft. Denna produkt innehåller copyright-skyddad teknik som skyddas av USA-patent och rättigheter avseende immateriell egendom tillhörande Rovi Corporation. Omvänd konstruktion och isärtagning är förbjudet.

Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan särskilt meddelande.

harman/kardon
by HARMAN

www.harmankardon.com