

BDS

Integrerat hemmabiosystem

Snabb-Start guide



harman/kardon®
by HARMAN

Tack för att du har valt en Harman Kardon® produkt!


Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information för att ansluta och ställa in ditt nya BDS integrerade hemmabio system.

För att bevara våra naturtillgångar, innehåller inte ditt BDS system någon tryckt bruksanvisning. En bruksanvisning med fullständig användarinformation för ditt nya system och dess egenskaper finns på vår hemsida. Gå till www.harmonkardon.com och ladda ner *BDS Integrerat Hemmabio System bruksanvisning*.


USA:	EU:
 Blu-ray Disc™ region	 Blu-ray Disc™ region
 DVD region	 DVD region

Placera högtalarna


5.1-kanal System

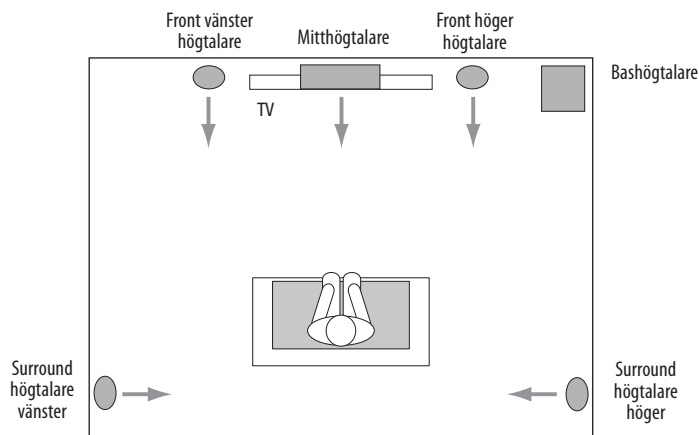

Soundbar System

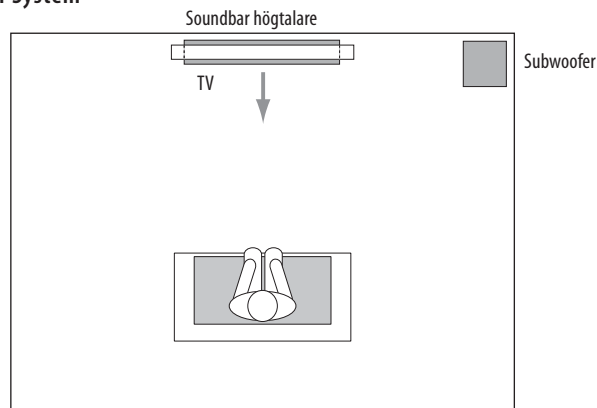

2.1-kanal System

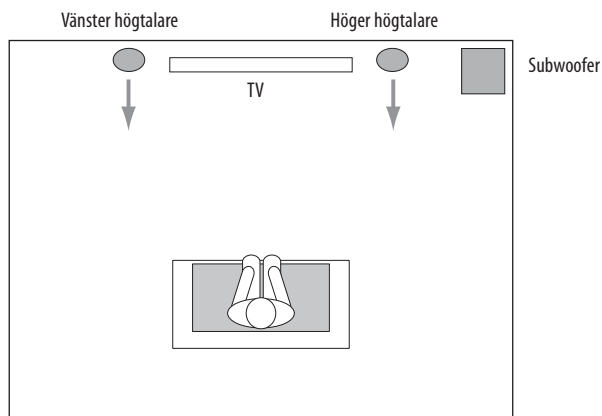


För mer detaljerad information om högtalarplacering - inklusive väggmonteringsinstruktioner - ladda ner den kompletta *BDS Integrerat Hemmabio System bruksanvisning* från www.harmonkardon.com.


Ansluta högtalarna


Varning: Innan du gör någon anslutning till BDS receiver, se till att receivers nätsladd är utdragen från receptern och vägguttaget. Om du ansluter högtalare till receivern ansluten och påslagen kan du skada högtalarna.

5.1 och 2.1 högtalar system alternativ 1

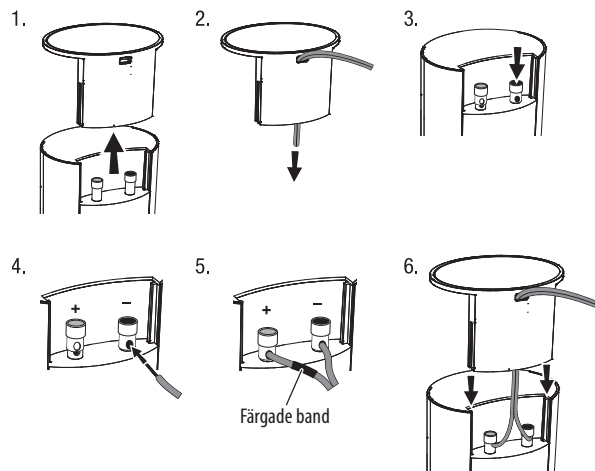


5.1 och 2.1 högtalar system alternativ 2

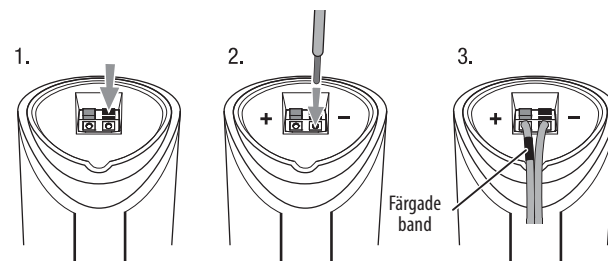

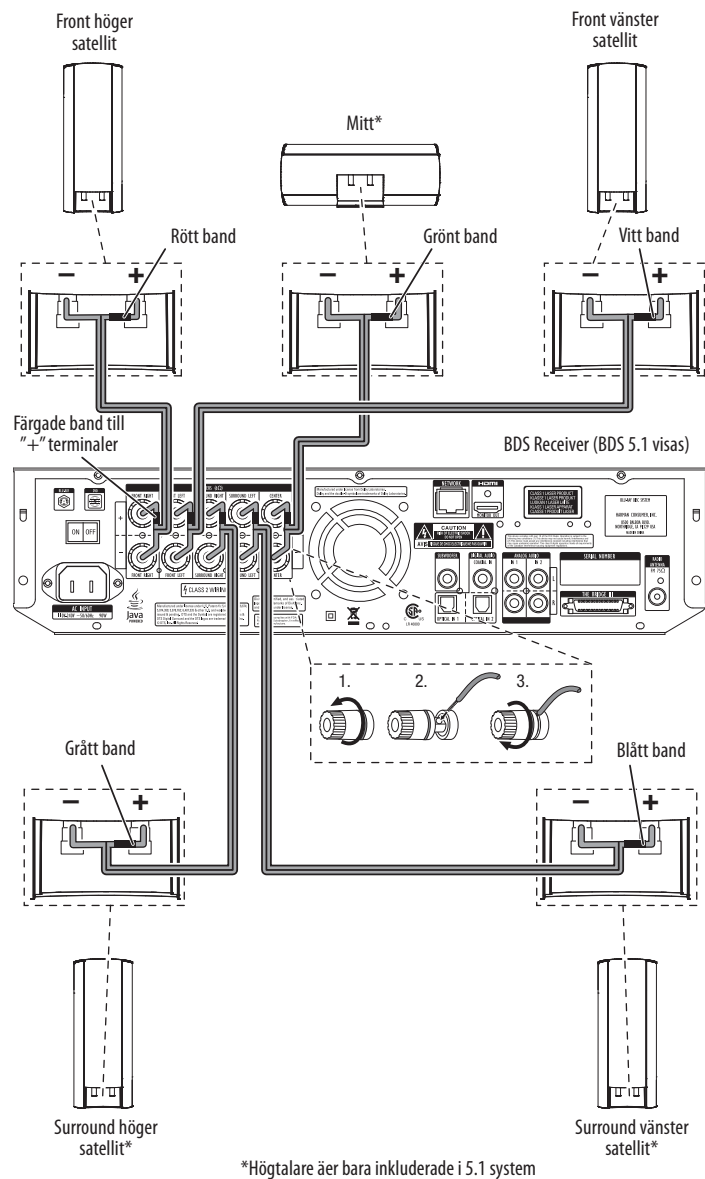

VIKTIGT: Se till att (+) och (-) avskalade kabeltrådar inte vidrör varandra eller den andra terminalen. Att vidröra trådarna orsakar en kortslutning som kan skada receivern.

3.1 Soundbar System

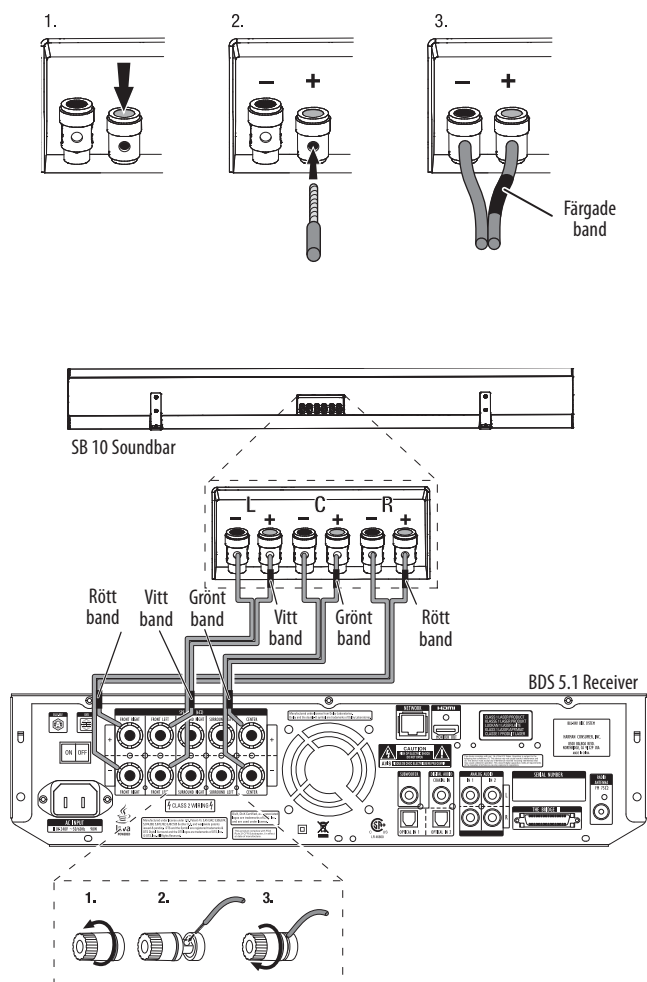


VIKTIGT: Se till att (+) och (-) avskalade kabeltrådar inte vidrör varandra eller den andra terminalen. Att vidröra trådarna kan orsaka en kortslutning som kan skada receivern eller förstärkaren.

Ansluta högtalarna (fortsättning)


Bashögtalar anslutning

VIKTIGT: Sätt inte i bashögtalarens nätsladd i strömuttaget.

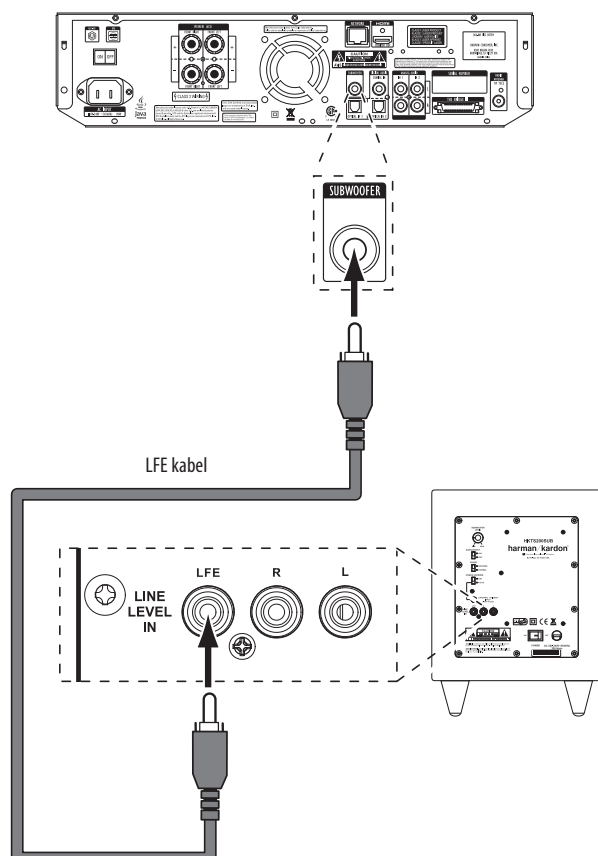


Anslut andra apparater


Anslut radioantenn

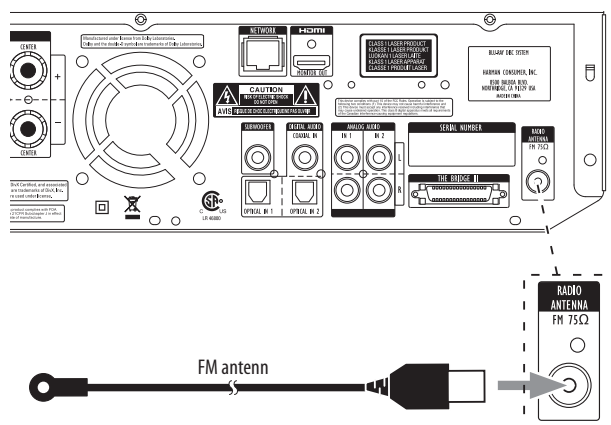

Anslut en TV eller videospelare

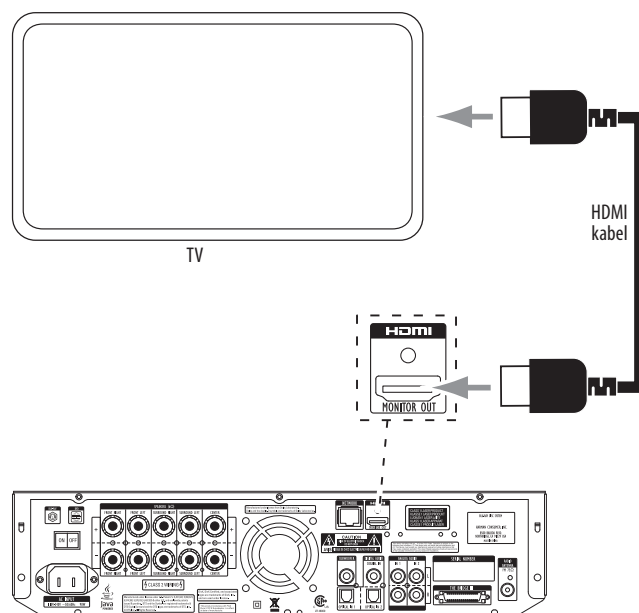


Anslut till ett lokalt nätverk (LAN)*


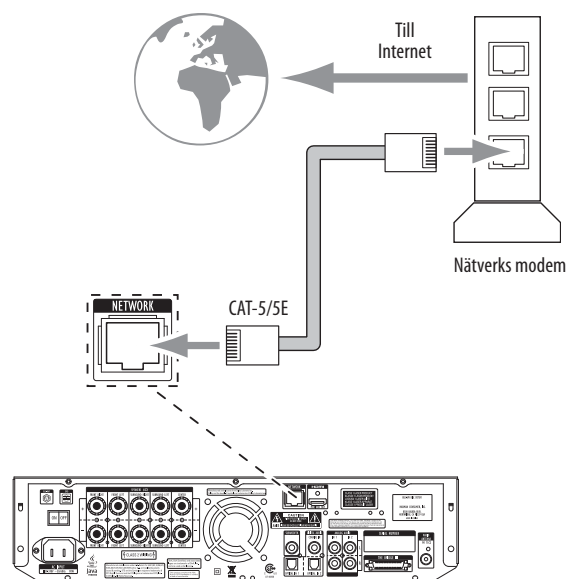


* Behövs bara för BD-Live™ funktion

Anslut ljudkälla

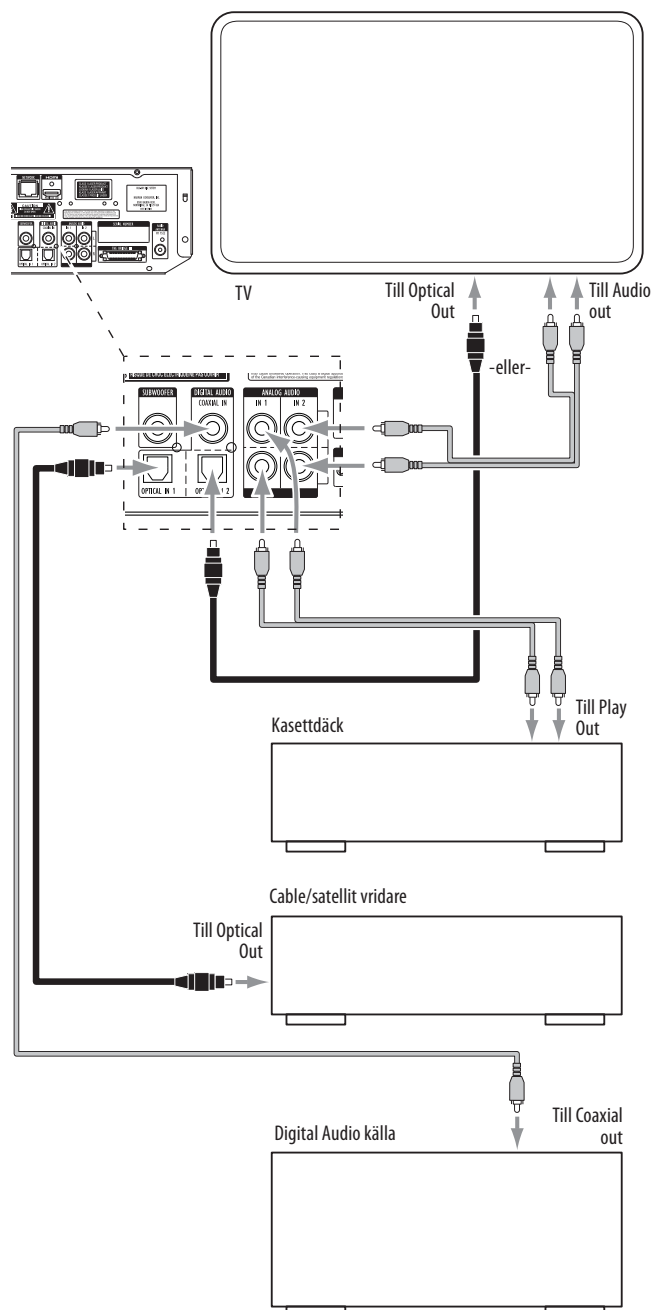


Anslut växelström

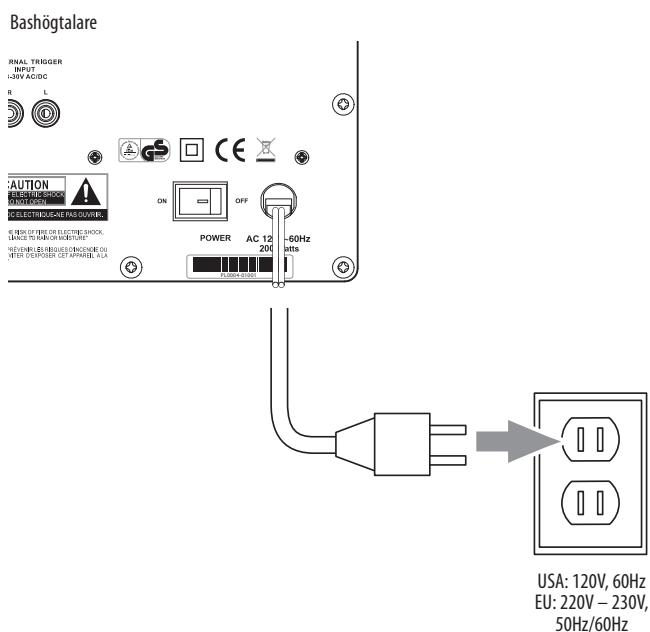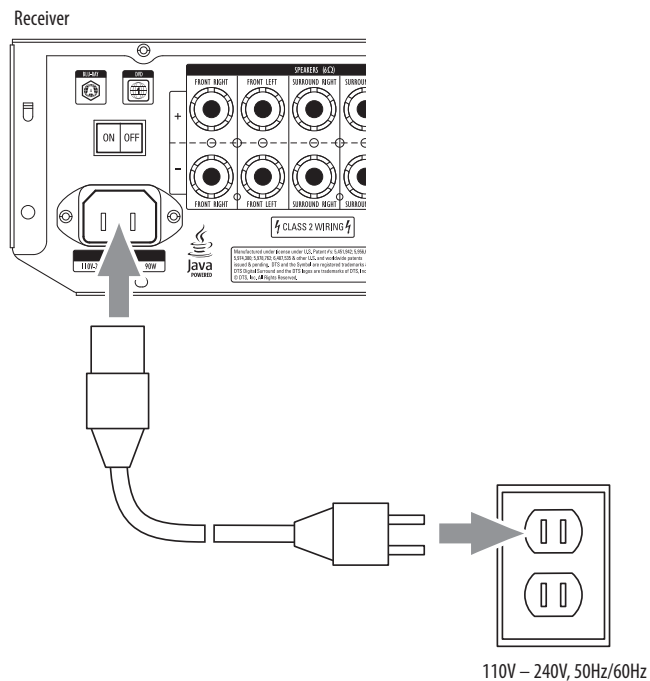


Ställa in receiver

Sätt i batteri i fjärrkontrollen

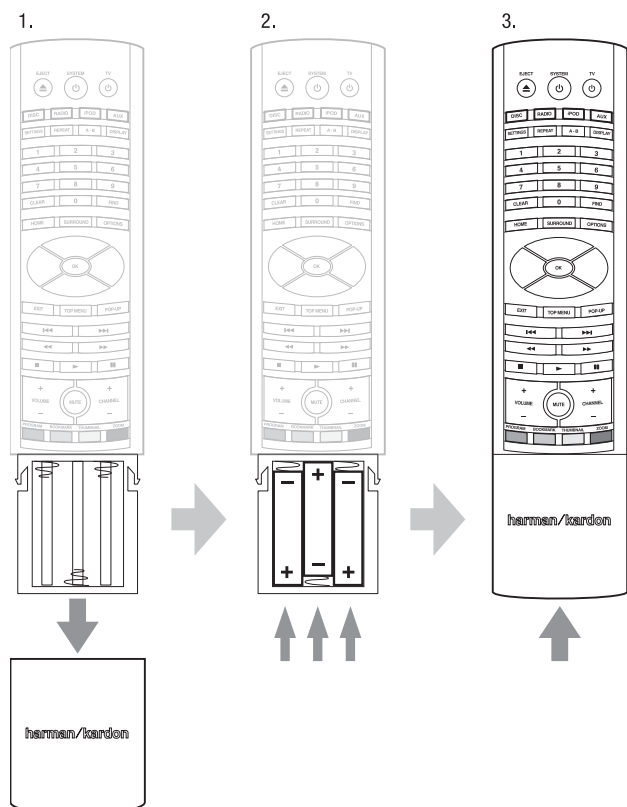


Ställa in receiver

Ställ receivers och bashögtalarens huvudströmbrytare till "On" läget.

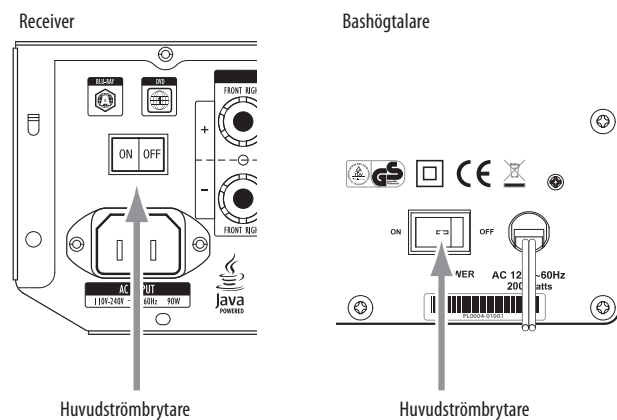


För att ställa in din BDS receiver använder du fjärrkontrollen för att navigera genom screen menyerna och för att välja mellan dem.

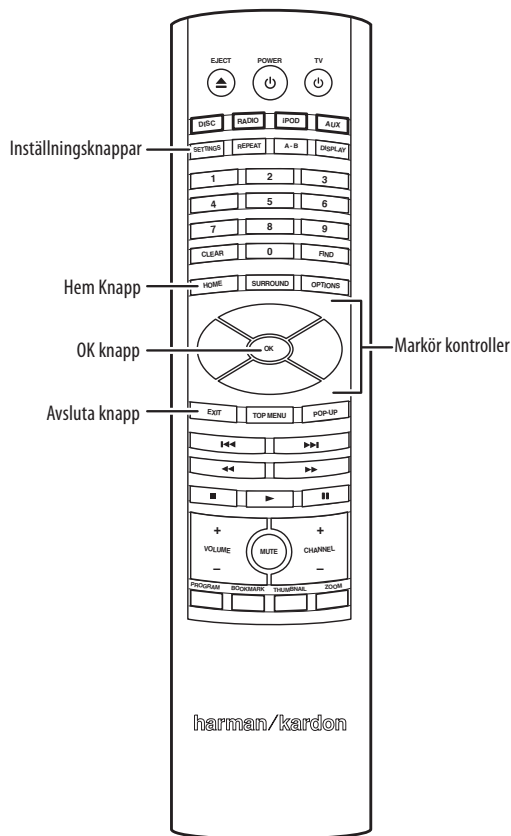

- Använd markör Up/Down knapparna för att navigera genom menylistan. När en post är markerad, visas en blå bord runt den.
- För att välja en markerad post, tryck OK knappen. Skärmen ändras i enlighet med ditt val.
- För att återgå till föregående skärm, tryck Exit knappen.


Inställningsguide

När du sätter på din BDS receiver för första gången, visas inställningsguiden på screenmenyn.

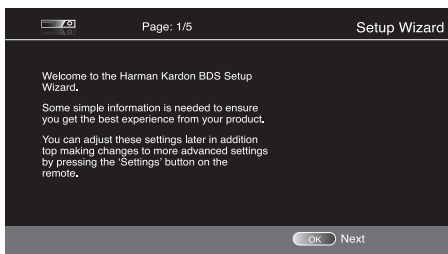


Innan du kan använda ditt BDS system måste du ställa in språk och göra ett par grundinställningar för att BDS receivers och video utgångar ska fungera rätt med din TV.


Tryck OK knappen och guidens språk screen visas.

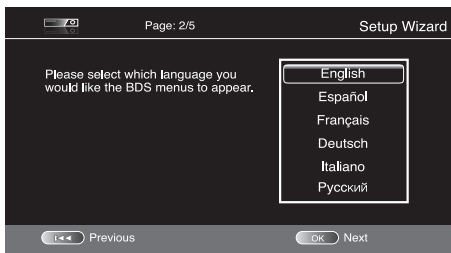

Efter att du ställt in språket du vill ha på screenmenyerna, tryck OK knappen och guidens resolutions screen visas.

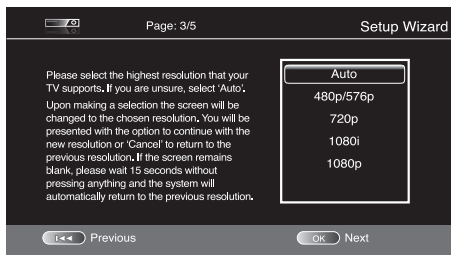

Efter att du valt din TVs högsta resolution, tryck OK knappen och guidens bildformat screen visas. OBSERVERA: Om du är osäker på din bildskärms högsta resolution, välj "Auto" och BDS väljer den optimala resolutionen för dig.

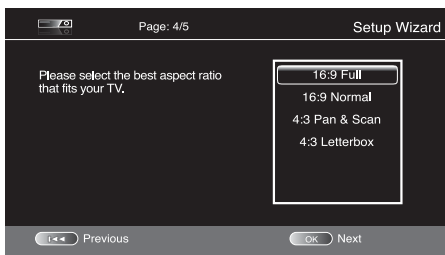


Efter att du valt bildformat som bäst passar din TV, tryck OK knappen för att spara din inställning, och tryck därefter på nytt för att avsluta inställningsguiden.

Soundbar system inställning


OBSERVERA: Dessa instruktioner är bar avsedda för BDS soundbar system.

Innan du kan använda din soundbar system måste du konfigurera receivern för 3.1-kanals användning.

1. Tryck fjärrkontrollens inställningsknapp. Den allmänna inställningsscreenen öppnas.

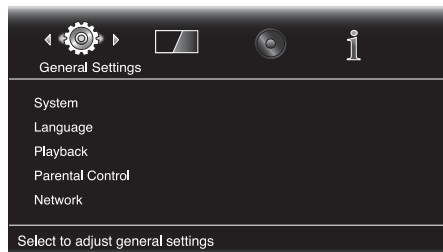


2. Tryck den högra markören för att välja ljudinställning. Ljudinställnings screenen öppnas.

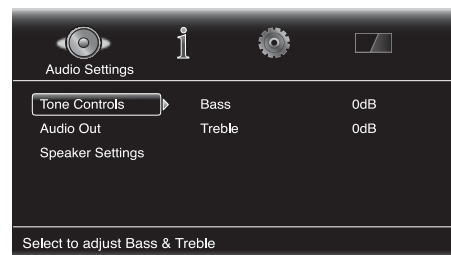

3. Tryck ned markören för att välja högtalarinställning.

4. Tryck den högra markören för att välja konfigurering, och sedan tryck den på nytt för att visa 2.1.

5. Tryck ned markören för att välja visa 3.1.

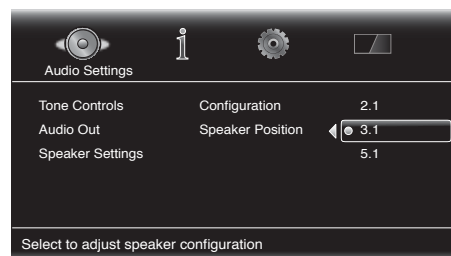

6. Tryck OK knappen för att välja konfigureringen, och tryck inställningsknappen för att avsluta.

Använda receivern

Tryck fjärrkontrollens hemknapp för att visa hemmeny screen.




De tillgängliga källorna finns listade till vänster. Om en skiva har matats in i receiverns inbyggda skivfack, kommer den upp på listan antingen som "Blue-Ray skiva", "DVD video" eller "CDDA" (CD audio inspelning eller CD data skiva). Har en USB apparat sats i receiverns USB port, visas de på listan som "USB".

OBSERVERA: Ljudskällor anslutna till receiverns bak-panel digitala eller linjeingångar kommer inte upp på listan men kan väljas med fjärrkontrollens "Aux" väljarknapp (se nedan).

För att välja en källa från listan, använd upp/ner knapparna för att visa den önskade källan, tryck sedan OK knappen för att välja den.

Du kan även välja källan direkt genom att trycka dess Source Selektor knapp (väljarknapp) på fjärrkontrollen.

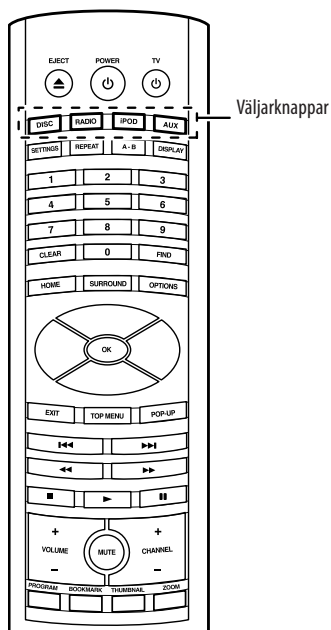

För en komplett information om användning av ditt BDS systems egenskaper, kan du ladda ner *BDS Integrerat Hemmabio Systems bruksanvisning* från www.harmankardon.com.



HARMAN

Harman Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4545 (endast USA)

Made in P.R.C.

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehålles.

Harman Kardon är ett varumärke tillhörande Haman International Industries, Incorporated, registrerat i USA och eller andra länder. Blu-ray Disc and BD-Live är varumärken tillhörande Blu-ray Disc Association. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, och double-D symbol är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. Tillverkad under licens under US Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andra U.S. och globala patent publicerade och pågående. DTS och symbolen är registrerat varumärke & DTS Digital Surround och DTS logo är varumärken tillhörande DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles. HDMI, HDMI logo, och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Java and Java-baserade varumärken och logo är varumärke eller registrerade varumärken tillhörande Sun Microsystems, Inc., i USA och andra länder. Denna artikel innefattar kopieringsskydds teknologi som är skyddad av USA patent och andra intellektuella rättigheter tillhörande Rovi Corporation. Omvänd konstruktion och isärtagning är förbjudet.

Egenskaper, specifikationer och utseende är föremål för förändring utan förvarning.

harman/kardon
by HARMAN

www.harmankardon.com