


DVD 49 og DVD 39 DVD-afspillere

BRUGSVEJLEDNING

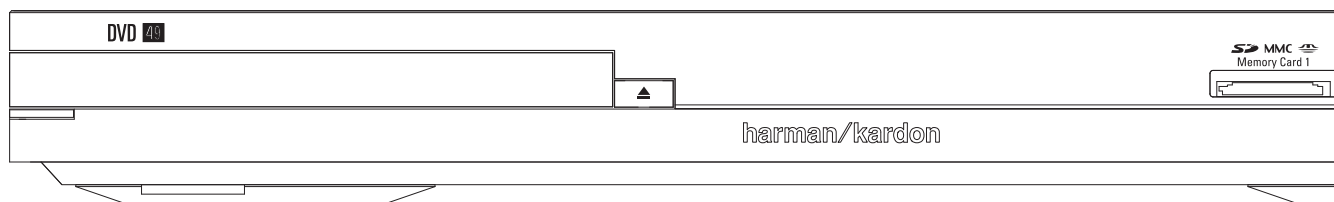

Indhold

Introduktion	3
Gloser	4
Funktioner	6
Kompatible pladetyper	6
Memorykort kompatibilitet	7
USB kompatibilitet	7
Opgradering via Internet	7
Indhold	7
Front Panel Kontrol	8
Informationsdisplay	9
Fjernbetjening	10
Tilslutninger på bagside	12
Installation og tilslutning	13
Tilslutning kun til TV	13
Tilslutning til Receiver/Forstærker med Dolby Digital og/eller DTS	14
Tilslutning til receiver	14
Fjernbetjening	15
Digitale lydtilslutninger	16
Optisk/coax digitaludgange	16
Dolby Digital og DTS	16
DVD-Audio og SACD	16
Basisbetjening	17
Afspilningsfunktioner	17
Om DivX og DivX Ultra videofiler	17
Systemopsætning	18
Standardindstillinger	18
Systemopsætning	18
Lydindstillinger	19
Højttalerindstillinger	20
Videoindstillinger	21
Testbillede	23
TV-justering med testbilledet	23
Afspiller menu	24
Afspiller Info-menu	24
Statusdisplay	24
CD afspilning	25
A-B Gentagelse	26
Video Off	26
SACD	26
MP3, Windows Media og JPEG afspilning	27
Programmering	30
Programmering af playliste	30
Fejlsøgning	32
Tekniske specifikationer	33

Overensstemmelseserklæring



Vi, Harman Consumer Group, Inc.
2, Route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE

erklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrives i nærværende brugsvejledning overholder følgende tekniske standarder:

EN 55013:2001

EN 55020:2002

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001

EN 60065:2002

Jurjen Amsterdam
Harman Consumer Group, Inc.
01/08

NOTE: Afspilleren er udviklet og bygget til kompatibilitet med regionsinformation som findes på de fleste DVD. Afspilleren er kun beregnet til gengivelse af DVD med

regionskode 2 eller DVD helt uden regionskode (kode 0). Hvis DVD'en har en anden regionskode, kan den ikke afspilles af dette apparat.



ADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET



BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED



Symbolet i en trekant er beregnet til at advare brugeren om uisolerede strømførende kredsløb inde i apparatet.



Symbolet med et udbråbstegn i en trekant skal advare brugeren om, at der er vigtige forholdsregler med at åbne apparatet i den medfølgende litteratur.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.

Introduktion

Tak fordi du valgte Harman Kardon DVD

DVD 49 bygger bro mellem din hjemmebiograf og den digitale verden med din PC, PDA, digitalkamera og andre digitalapparater. Med tilslutninger for memorykort og USB-drev gør DVD 49 det muligt at afspille dine digitale lyd- og billedfiler gennem hjemmebioanlægget uden rodet kabelføring eller kompliceret netværksopsætning.

DVD 49 og DVD 39 er også digitale pladeafspillere af højeste karat som kan afspille langt de fleste pladetyper med din samling af musik, film og stillbilleder i absolut topkvalitet. Udover almindelig DVD-Video og CD, giver DVD afspillerne dig adgang til avanceret højopløsnings DVD-Audio med HDMI™-udgang (High Definition Multimedia Interface™) for ren, ukomprimeret digital lyd og billede samt afspilning af DivX® og VCD plader.

Den digitale kvalitet bevares intakt med HDMI-forbindelse til A/V receiver og TV. Fordi det ukomprimerede signal forbliver digitalt hele vejen, sker overførsel uden tab eller forringelse. Og brug af kun ét kabel til alle tilslutninger gør installation lettere at overskue.

Hvis du endnu ikke har opgraderet til fladskærms-TV med HDMI, får du alligevel krystalklare billeder fra de indbyggede højpræcisions D/A konvertere med videosignal som Y/Pr/Pb progressivt scan komponent, komposit og S-Video. Uanset hvilken type TV du bruger, får du billeder lige så realistiske og naturlige som de bedste biografer. For yderligere finjustering af billedet, kan det indbyggede testbillede bruges sammen med enten TV'ets justeringer eller videojusteringerne på DVD'en.

Desuden føres Harman Kardons legendariske status i lydbranchen ind i den digitale tidsalder med digital-til-analog konvertere i audiofilklassen for en lyd kvalitet fuld på højde med de fremragende billeder. Der er selvfølgelig også både coax og optisk digital lydtilslutning til AV receiver eller processor til brug ved Dolby Digital og DTS® lydspor. Analogudgange til nedmixet stereo eller DVD-Audio og SACD gengivelse benytter digital-til-analog konvertere i audiofilklassen for krystalklar lyd. CD-mediet afspilles med state of the art lyd kvalitet, fuldt på højde med de allerbedste afspillere på markedet idag.

En lang række programmeringsmuligheder gør det let at programmere en hel aftens underholdning. Ved afspilning af DVD, gør letforståelige menuer og symboler det meget ligetil at skifte sprog, lydspor, undertekster eller billedformat.

Hvis du har spørgsmål omkring installation eller betjening af dette produkt som ikke belyses af denne brugsvejledning, henvises til din autoriserede Harman Kardon forhandler som den bedste lokale informationskilde.

DVD 49

- Afspiller en lang række billed- og lydformater: DVD-Video, DVD-Audio, SACD, VCD, musik-CD, CDR/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW og MP 3
- DVD afspilning opskaleret til 1080p med HDMI 1.2a udgang til enkeltlednings tilslutning.
- Front USB indgang til afspilning af kompatible musik- eller billedfiler fra bærbart udstyr.
- Afspiller lyd- og videofiler fra memorykort eller USB-drev.
- Høj kvalitets billedgengivelse med pixel-by-pixel processor, progressivt scan og 3/2 pull-down
- Omfattende basstyring ved DVD-Audio afspilning
- Høj kvalitets 8-bits video processor, Progressivt Scan og komponent videoudgange
- Dolby Digital og DTS signaloverførsel med både optisk og coax digitaltilslutninger
- Digital-til-analog konvertere i audiofilklasse for optimal lyd gengivelse
- Intuitiv, overskuelig skærmmenu
- Afspilning af MP 3 og Windows® WMA lydplader og JPEG billedfiler
- Forældrekontrol forhindrer uønsket adgang til bestemte film
- Afspilning af DivX og DivX Ultra komprimerede videofiler
- Omfattende programmeringsmuligheder for lyd- og billedplader
- Flere valgmuligheder for sprog, lydspor og undertekster
- Forskellige kameravinkler, hvis de er kodet på DVD'en
- Ergonomisk fjernbetjening med belysning

DVD 39

- Afspiller en lang række billed- og lydformater: DVD-Video, DVD-Audio, VCD, musik-CD, CDR/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW og MP 3
- DVD afspilning opskaleret til 1080p med HDMI 1.2a udgang til enkeltlednings tilslutning.
- Høj kvalitets billedgengivelse med pixel-by-pixel processor, progressivt scan og 3/2 pull-down
- Omfattende basstyring ved DVD-Audio afspilning
- Høj kvalitets video processor, Progressivt Scan og komponent videoudgange
- Dolby Digital og DTS signaloverførsel med både optisk og coax digitaltilslutninger
- Digital-til-analog konvertere i audiofilklasse for optimal lyd gengivelse
- Intuitiv, overskuelig skærmmenu
- Afspilning af MP 3 og Windows® WMA lydplader og JPEG billedfiler
- Forældrekontrol forhindrer uønsket adgang til bestemte film
- Afspilning af DivX og DivX Ultra komprimerede videofiler
- Omfattende programmeringsmuligheder for lyd- og billedplader
- Flere valgmuligheder for sprog, lydspor og undertekster
- Forskellige kameravinkler, hvis de er kodet på DVD'en
- Ergonomisk fjernbetjening med belysning

LÆS FØLGENDE FØR IBRUGTAGNING

Denne DVD-afspiller installeres et køligt, tørt, rent sted med god luftcirkulation og mindst 10 cm fri afstand over, bag og til begge sider. Undgå direkte sollys, varmekilder, rystelser, støv, fugt og kulde.

Denne enhed må ikke placeres hvor fremmedgenstande kan nå ind i apparatet og må ikke udsættes for dryp eller stænk. Følgende må ikke placeres ovenå:

- Åben ild (f.eks. stearinlys) som kan medføre brand eller skade på apparatet eller på personer.
- Beholdere med væske (f.eks. vase) som kan vælte og forårsage elektrisk stød på personer eller skader på apparatet.

Denne enhed må ikke tildækkes af avis, dug, gardin, m.m. som kan hindre varmeafledning. Hvis den indvendige temperatur bliver for høj, kan det medføre brand eller skade på apparatet eller på personer.

Denne enhed installeres tæt på stikkontakt hvor stikket let kan nås.

Strømmen til apparatet er ikke helt afbrudt, så længe det er tilsluttet aktiv kontakt. Selv om apparatet slukkes, står det i Standby og trækker minimal strøm.

**ADVARSEL
FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD; MÅ APPARATET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.**

Gloser

For di DVD har en del funktioner og teknologi til fælles med CD, vil mange af udtrykkene og begreberne være bekendt fra CD-mediet eller ældre videoplader som laserdisc. Hvis det er din første DVD-afspiller, kan en del af terminologien være ny. Følgende forklaringer bør løse nogle af DVD-mediets mysterier og hjælpe dig med at opleve DVD-formatets kraft og fleksibilitet.

Med lanceringen af DVD, øges pladens lagringskapacitet dramatisk. På en DVD Video plade bruges pladsen mest til MPEG 2 video og flerkanals lydspor i Dolby Digital og/eller DTS. Denne datamængde er komprimeret.

Billedformat (Aspect Ratio): Beskriver forholdet mellem billedets bredde og højde. Ved en almindelig TV-skærm er dette forhold 4:3. Nyere TV har et bredere billedformat hvor forholdet mellem bredde og højde er 16:9 for en mere biografagtig billedoplevelse. Billedet på en DVD kan være enten 4:3 eller 16:9 og du kan desuden indstille afspilleren til gengivelse i det ene eller det andet format, afhængig af pladens muligheder i øvrigt.

Komponentvideo: Denne signaltype eliminerer mange af fejlene ved traditionel kompositvideo ved at dele signalet i en lysdel (Y-signalet) og to farveforskelle signaler (Pr og Pb). Med komponenttilslutning, opnås højere opløsning uden de mange fejl som plager komposit signaler. Det er en forudsætning for at udnytte fordelene ved komponentvideo at TV'et har Y/Pr/Pb komponentindgange. Komponentudgange må ikke tilsluttes komposit eller S-Video på TV eller optager.

Group: De individuelle numre på en DVD-Audio plade kan være samlet i én eller flere grupper på pladen. Afhængig af hvordan pladen er programmeret, kan grupper indeholde forskelligt programmateriale eller gentage indholdet i forskellige lydformater som f.eks. 5,1 surround eller højopløsningsstereo.

HDCP High-Bandwidth Digital Content

Protection): HDCP beskytter digitalt kodet materiale mod uautoriseret kopiering under overførsel fra afspiller (eller anden videokilde) til et TV med HDMI eller DVI tilslutninger. Hvis fordelene ved high definition video fra HDMI udgangen skal udnyttes, skal TV'et også understøtte HDCP. Så godt som alle TV med HDMI har HDCP, men ikke alle TV med DVI. Hvis afspilleren anvendes med HDMI-til-DVI kabel eller adaptor (købes separat), kan du i TV'ets brugervejledning se om det understøtter HDCP.

High Definition Multimedia Interface™

(HDMI™): HDMI tilslutning muliggør to-vejs kommunikation mellem DVD-afspiller og TV eller AV receiver. Med 5 GB/sek båndbredde, kan man nu overføre ukomprimeret digital lyd og high definition video med ét enkelt kabel. Via HDMI kan afspilleren levere high definition (720p eller 1080p) video og 5,1 kanaler Dolby Digital eller DTS digital lyd praktisk og bekvemt i ét kabel.

JPEG filer: JPEG (Joint Picture Experts Group) udviklede standarden for kompression af stillbilleder. JPEG filer laves på PC ved at importere billeder fra digitalkamera eller ved at scanne papirbilleder. Filerne kan brændes til CD. Afspilleren genkender JPEG filer og kan vise dem på dit TV.

Titel: DVD-mediet definerer en titel som en hel film eller program. Der kan være lige så mange kapitler i en titel som producenten ønsker. De fleste DVD rummer kun én titel, men enkelte kan have flere for en slags dobbeltforestilling.

Kapitel: Materialet på en DVD kan opdeles i titler og kapitler. Kapitler er inddelinger af en titel. Kapitler kan sammenlignes med de enkelte numre på en CD.

Progressive Scan: Takket være DVD mediets kæmpestore lagerkapacitet, kan billeder nu lagres intakt (progressivt i stedet for interlaced), så alle linier i hvert billede (ulige og lige) vises samtidig. Afspilleren har ægte progressiv scan videoudgang. Resultatet er 40% større lysstyrke end et almindeligt TV og et forbløffende detaljeret højopløst billede, uden scanningslinier og fejl i forbindelse med bevægelse.

WMA filer: WMA (Windows Media® Audio) lydkompression er udviklet af Microsoft® Corporation til brug i Windows Media Player. WMA filer kan fylde endnu mindre end MP3 filer af tilsvarende kvalitet og DVD 49 og DVD 39 er blandt de DVD-afspillere som kan afspille WMA filer. Mens Windows Media Player også kan håndtere andre filformater, bemærk at afspilleren kun kan gengive filer med filnavn som ender på ".wma". Se side 27 for mere om understøttelse af WMA filer.

Kameravinkler: DVD kan vise samme scene fra op til 4 forskellige kameravinkler. Når en DVD er kodet med flere kameravinkler, kan man trykke på Angle knappen for at skifte mellem dem. Bemærk at indtil videre er der meget få DVD som udnytter denne mulighed og når det sker kan det bare være i kortere passager. Producenten placerer ofte et symbol i billedet for at markere at der er flere kameravinkler tilgængelige.

Reading: Denne besked vises lige når en DVD er lagt i og skuffen er lukket. Det angiver at maskinen er i gang med at undersøge indhold, bestemme pladetype (CD eller DVD) og registrere hvilket materiale der er på pladen, f.eks. sprog, billedformat, undertekster, antal titler, m.m. Det er helt normalt at der går nogen tid med indlæsning af pladen.

Resume: Stop-knappen har flere funktioner ved DVD afspilning end man kender fra en CD-afspiller. Når man trykker Stop på en CD-afspiller, standses afspilning og når man trykker Play igen, afspilles pladen forfra. Ved DVD afspilning får man to muligheder. Man kan trykke Stop én gang for at standse afspilning, men maskinen husker hvor langt man var kommet med Resume funktionen som gør det muligt at fortsætte fra samme sted med tryk på Play. Du kan faktisk sætte afspilleren i Standby og næste gang den aktiveres, fortsætter afspilning fra samme sted. Det kan være ønskeligt, hvis man er i gang med en film som skal afbrydes, men skal fortsætte fra samme sted senere. Tryk to gange på Stop for at afbryde afspilning på normal vis. Når pladen afspilles igen, sker det helt forfra.

Ved Stop med Resume, vises pladens omslag, hvis billedet er tilgængeligt, ellers vises Harman Kardon skærbilledet.

DivX

DivX er et revolutionerende nyt videoformat baseret på MPEG-4 kompression. Denne DVD afspiller kan afspille plader lavet med DivX software. Betjeningsmulighederne ved afspilning kan variere afhængig af hvilken DivX software-version der er anvendt ved produktionen. For mere information om forskellige versioner af DivX, se www.divx.com

SACD (Super Audio Compact Disc, kun DVD 49): SACD lydformatet er en videreudvikling i forhold til den oprindelige compact disc, skabt af de samme firmaer som opfandt CD'en. I kraft af en øget datatæthed, kan en SACD rumme syv gange mere data end en standard CD. Ved at implementere en meget højere samplingfrekvens i enkelt-bit format og eliminere nedsamplingen som ellers kræves for at få plads til 74 minutters lyd på en standard CD, har ingeniørerne opnået en langt højere lyd kvalitet som er meget tættere på det oprindelige analogsignal. Desuden skal afspilningsudstyret ikke længere udføre opsampling interpolation for at afspille signalet. Ved at fjerne disse to konverteringstrin minimeres forvrængning og mislyde, samtidig med at der opnås meget højere opløsning. De fleste SACD plader har to lag, en almindelig CD lag for kompatibilitet med ældre afspillere samt et SACD højopløsningslag. Desuden kan SACD plader rumme enten stereo eller surround udgave af materialet eller begge dele.

Funktioner

Høj kvalitets video

- High Definition Multimedia Interface (HDMI) for direkte tilslutning til din skærm med én ledning.
- Avanceret MPEG-2 videodekodning
- Testbillede til kontrol og justering af billedet.
- Ren PAL med NTSC plader i kraft af ægte NTSC/PAL konvertering
- Kompatibilitet med to-lags DVD for længere spilletid.
- Progressivt scan komponent videoudgange (NTSC og PAL)
- Visning af JPEG billedfiler

Høj kvalitets digitallyd

- Indbygget DVD-Audio dekode for mere realistisk musikgenlyd
- Høj kvalitets 5.1 digital surround fra plader med DTS eller Dolby Digital kan nydes ved tilslutning til DTS eller Dolby Digital dekode.
- Lineær PCM audio ved 16-24 bit og 44-96 kHz (også ved digitaludgang, se tabel, side 16) for lyd kvalitet som overgår CD
- Optisk og coax digitaludgang.

Indgange (kun DVD 49)

- Memorykortplads 1: SD/MMC, Memorystick
- Memorykortplads 2: Compact Flash
- USB: Flashdrev, kun USB-klienter
- Infrarød fjernbetjening

Udgange

- Analoglyd: 2-kanals og 6-kanals
- Infrarød fjernbetjening
- Digitallyd: Coax og optisk
- Digital Audio/Video: HDMI
- Analogvideo: Komposit, S-Video og komponent

Memorykort (kun DVD 49)

- Plads 1 er til Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC) og Memorystick (også Magic Gate) kort. Andre korttyper kan måske anvendes med en passende adaptor, men der garanteres ikke for kompatibilitet med DVD 49.
- Plads 2 er til Compact Flash (CF) kort eller kort med Compact Flash 1-kompatibel adaptor.
- Brug af kort med mere end 1 GB hukommelse frarådes.
- Kompatibelt videoformat: MPEG-2 digitale videofiler.

Mange praktiske funktioner

- Symboler i skærm menu for information om plade og afspiller samt adgang til afspillerens vigtigste funktioner
 - Mulighed for undertekster på flere sprog*
 - Mulighed for at se scener filmet fra forskellige kameravinkler (kun hvis denne funktion er brugt ved produktion af pladen)
 - Mulighed for flere sprog og lydspor (kun hvis disse funktioner er brugt ved produktion af pladen)
 - Intuitiv menu-styring
 - 4 trins Zoom (slukket, 1x, x2, x3) Afspilning og pause.
 - Oplyst, ergonomisk fjernbetjening
 - Software opgraderbar via Internet (læs mere i næste spalte)
- * Antal sprog afhænger af pladen.

Kompatibel med CD og DVD

- Afspilleren kan afspille enhver almindelig CD eller indspillelig (CD-R) eller sletbar CD (CD-RW), MP3, WMA (v. 9) eller enhver DivX, VCD, eller DVD-Video med regionskode 0 eller 2.

Kompatible pladetyper

Apparatet kan afspille følgende pladetyper (8 eller 12 cm):

- DVD-AUDIO
- SACD (kun DVD 49)
- DVD
- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+RW
- CD
- CD-R
- CD-RW
- VCD
- WMA (v9)

NB: Grundet forskellige pladeformater, kan det ske at visse plader indeholder en kombination af funktioner som ikke er kompatibel med afspilleren. Selv om afspilleren har en lang række funktionsmuligheder, er det ikke alle plader som udnytter alle muligheder. F.eks. selv om afspilleren er kompatibel med plader med flere kameravinkler, kan funktionen kun benyttes med plader som faktisk er kodet med flere kameravinkler. Desuden kan afspilleren gengive Dolby Digital og DTS lydspor, men selvsagt kun hvis de findes på pladen. For information om de tilgængelige funktioner og lydspor på en plade, se DVD-omslaget.

- Afspilning af plader med CD-R, CD-RW, WMA, JPEG, MP3, DivX, VCD/SVCD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW og DVD+RW kan variere på grund af forskel i pladens kvalitet og den anvendte optager.

- Afspilleren er kompatibel med de fleste plader indspillet med MP3 eller Windows Media 8 samt JPEG fotografier. Men det skal bemærkes at variationer i kodning eller bitrate kan påvirke afspillerens mulighed for at afspille en given plade. Som følge heraf, kan der ikke garanteres fuldstændig kompatibilitet med alle enkodere og versioner af disse programmer. For de bedste resultater, anbefales kodning af MP3 filer med 32 - 320 kb/sek. WMA filer bør kodes med mellem 64-320 kb/sek. Selv om afspilleren kan afspille nogle WMA 9 filer, understøttes ikke alle version 9 funktioner. JPEG-filer bør ikke rumme mere end 5 megapixel og bør ikke være større end 5 Mb.

- SACD plader fåes både som ren SACD (kun med højopløsnings-SACD lag) og som hybrid-plader som også indeholder et almindeligt CD lag for kompatibilitet med ældre CD/DVD afspillere. DVD 49 kan afspille begge SACD pladetyper. Når en hybridplade lægges i, vælges automatisk SACD laget.

- SACD plader kan også være enten stereo eller surround eller begge dele. DVD 49 kan afspille begge dele korrekt. Surround SACD gengives gennem **6-kanals lydudgangene** ⑦.

Afspilleren kan IKKE afspille følgende:

- DVD med anden regionskode end 2 eller 0
- DVD-ROM dataplader
- CD-I
- CD-G
- SVCD
- Kodak Photo CD™ (Kodak Picture CD til konsummarked, kan vises).
- Plader beregnet til spilkonsol
- Plader optaget i VR mode eller ved anden hastighed end "SP".
- High definition plader som WMVHD, HD-DVD og Blu-Ray.

Funktioner

Memorykort kompatibilitet (kun DVD 49)

Følgende korttyper kan bruges med DVD 49:



DVD 49 kan afspille fra de fleste memorykort som kan indspille, men der kan ikke garanteres fuldstændig afspilningskompatibilitet grundet den store variation i optagere og indspilningsmedier. Der garanteres ikke for afspilningskompatibilitet med kort med større hukommelse end 1 GB.

- Secure Digital (SD) og MMC (Multimedia Card) kort kan indsættes i kortplads 1. Små miniSD og mikroSD kort kan bruges i plads 1, men kun med adaptor (købes separat).
- Memorystick kan også indsættes i kortplads 1. Originale Memory Stick kort er umiddelbart kompatible, men adaptor (købes separat) skal bruges med de mindre Memory Stick Duo kort.
- Compact Flash I kort kan indsættes i kortplads 2. Compact Flash II kort og mikro-drev er ikke kompatible med DVD 49.
- Kortplads 1 er kun til SD, MMC og Memorystick kort. Kortplads 2 er kun til Compact Flash I kort. Der må aldrig indsættes andre korttyper end de angivne for en kortplads.
- Brug af kort med større hukommelse end 1 GB frarådes med DVD 49.

Kortplads 1

Et SD, MMC eller Memorystick kort med etikettesiden opad indsættes forsigtigt og skubbes ind indtil der høres et klik. For at fjerne kortet, tryk forsigtigt indtil kortet løsnes og kan trækkes ud.

Kortplads 2

Et Compact Flash I kort med etikettesiden opad indsættes forsigtigt og skubbes helt ind indtil det sidder godt fast. Træk i kortet for at fjerne det.

DVD 49 SKAL slukkes før eksternt medie (USB drev, SD kort, MMC kort, memorystick, Compact Flash kort) tilsluttes eller fjernes.

USB kompatibilitet (kun DVD 49)

USB-klienter som flash-drev og visse bærbare harddiskdrev kan tilsluttes via USB til DVD 49. En PC må ikke tilsluttes DVD 49. På grund af softwaredesignet, er iPod og selvstændige MP3 eller WMA afspillere ikke kompatible med DVD 49, heller ikke når Disc funktion er valgt.

Der kontrolleres at drevets USB-stik vender rigtigt før det indsættes forsigtigt i USB port på DVD 49. Træk drevet ud af porten for at fjerne det.

DVD 49 SKAL slukkes før USB drev tilsluttes eller fjernes.


Opgradering via Internet

Styresystemet i Harman Kardon DVD 49 er opgraderbart i tilfælde af eventuelle forbedringer til betjening og funktioner. Opgraderinger vil være tilgængelige på www.harmankardon.com/international/ Du skal bare lave en CD-R med filen og afspille den for automatisk opgradering.

Indhold

- 1 Harman Kardon DVD afspiller
- 1 fjernbetjening
- 2 AA batterier
- 1 A/V kabel til stereo analoglyd og kompositvideo
- 1 S-Video kabel
- 1 HDMI kabel
- 1 brugsvejledning
- 1 fjernbetjeningskabel
- 1 lysnetledning

Front Panel Kontrol

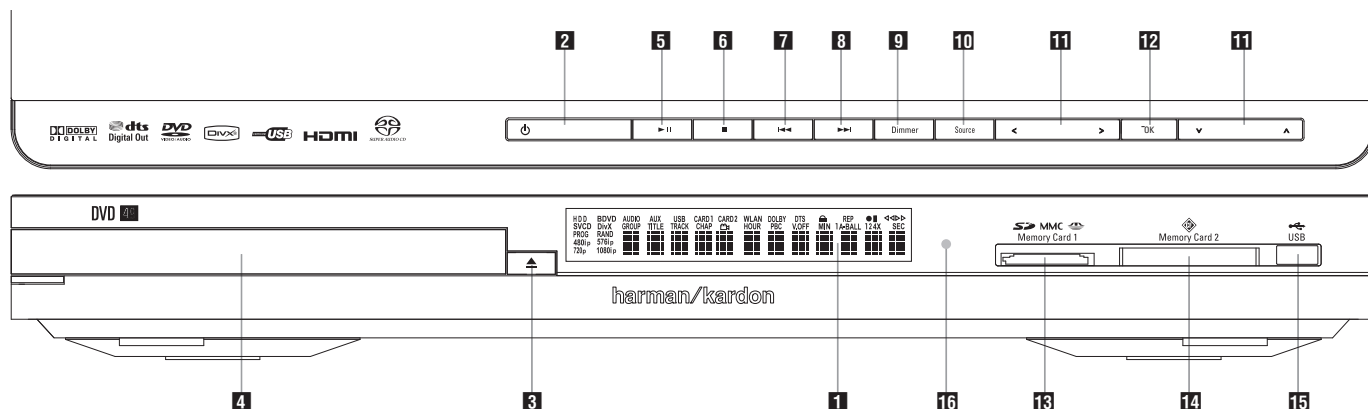

- 1** Infodisplay
- 2** Tænd/Standby
- 3** Åbn/Luk
- 4** Pladeskuffe
- 5** Play/Pause
- 6** Stop

- 7** Forrige/Hurtig tilbage
- 8** Næste/Hurtig frem
- 9** Lysstyrke
- 10** DVD 49: Kildevalg
DVD 39: Opsætning
- 11** Piltaster

- 12** OK
- 13** Kortplads 1 (kun DVD 49)
- 14** Kortplads 2 (kun DVD 49)
- 15** USB port (kun DVD 49)
- 16** IR-modtager

1 Info-display: Viser beskeder og aktuell status som hjælp ved betjening.

2 Tænd/Standby: Tryk én gang for at tænde. Tryk igen for Standby.

3 Åbn/Luk: Tryk for at åbne eller lukke skuffen.

4 Pladeskuffe.

5 Play/Pause: Tryk for afspilning eller for at genoptage afspilning efter at Pause har været brugt. Tryk for kortvarig pause. For at spille igen, tryk igen. Hvis en DVD spiller, fastfryses billedet indtil der trykkes igen.

6 Stop: Ved CD, tryk for at afbryde afspilning. Ved DVD, tryk én gang for midlertidig afbrydelse. Tryk igen for at fortsætte fra samme sted på DVD'en. Resume funktion (Fortsættelse) virker også når afspilleren har været slukket. For stop og afspilning helt forfra, tryk to gange.

7 Forrige/Hurtig tilbage: Tryk for at søge tilbage mellem numre på en CD eller kapitler på en DVD. Hold nede for hurtigsøgning baglæns ved forskellige hastigheder.

8 Næste/Hurtig frem: Tryk for at søge fremad mellem numre på en CD eller kapitler på en DVD. Hold nede for hurtigsøgning fremad ved forskellige hastigheder.

9 Lysstyrke: Tryk for at dæmpe belysning i Infodisplay med 50% eller for at slukke helt i denne rækkefølge: FULD STYRKE → HALV STYRKE → SLUKKET → FULD STYRKE.

10 Kildevalg (på DVD 49): Tryk for at vise den aktuelle kilde. Hvis en kilde er tilgængelig, d.v.s. tilsluttet i øjeblikket, vises kildesymbolet med normal lysstyrke. Hvis der ikke er noget tilsluttet ved en kilde, f.eks. hvis en kortplads er tom, lyser symbolet ikke og kilden kan ikke vælges. Man kan altid vælge pladeafspilleren eller Aux analogindgangene, også selv om der ikke er plade i eller en tændt Aux-kilde. Brug piltasterne ◀/▶ til at gennemløbe de tilgængelige kilder. Tryk OK for at vælge og skifte til den markerede kilde.

NB: Man kan ikke vælge en ny kilde mens den aktuelle kilde spiller eller er i pause. Tryk Stop før du vælger en ny kilde.

10 Opsætning (på DVD 39): Tryk for at bruge menusystem ved justering af diverse indstillinger.

11 12 Piltaster og OK: ◀/▶/▲/▼ Tasterne bruges ved navigering af menuer. Tryk OK for at vælge et emne.

Piltasterne ◀/▶ bruges til at skifte mellem numre eller filer i listen til venstre på skærmen og indstillinger til højre. En piltast holdes nede for hurtigere gennemløb. Når en mappe er markeret, tryk OK for at åbne den.

Når "Up" linien er markeret, tryk OK for at lukke mappen og vise indhold længere oppe i mappesystem, kort eller drev. Når en fil eller et nummer er markeret, tryk OK for afspilning.


13 Kortplads 1 (kun DVD 49): Et SD, MMC eller Memorystick kort indsættes ved forsigtigt tryk indtil der høres et klik. Der kan også indsættes miniSD, mikroSD og Memory Stick Duo kort med passende adaptor (købes separat). For at fjerne kortet, tryk forsigtigt indtil kortet løsnes og kan trækkes ud.

14 Kortplads 2 (kun DVD 49): Et Compact Flash I kort indsættes forsigtigt og skubbes helt ind indtil det sidder godt fast. Træk i kortet for at fjerne det.

15 USB port (kun DVD 49): Der kontrolleres at drevets USB-stik vender rigtigt før det indsættes forsigtigt i USB porten. PC må ikke tilsluttes DVD 49.

16 IR-modtager til fjernbetjening.

Informationsdisplay

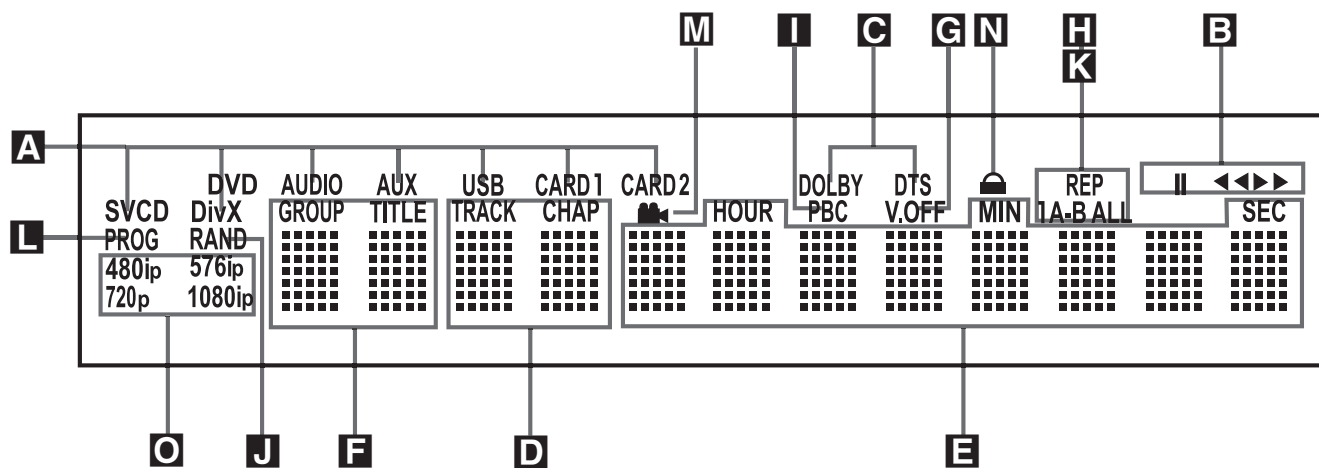

- A** Kilde/Pladetype
- B** Afspilningsfunktion
- C** Lydformat
- D** Kapitel/Nummer
- E** Tid

- F** Titel
- G** V-OFF
- H** Gentagelse
- I** VCD Playback Control
- J** Vilkårlig rækkefølge

- K** A-B gentagelse
- L** Programmering
- M** Kameravinkler
- N** Forældrekontrol
- O** Video opløsning

A Kilde: Symbol for pladetype eller kilde (Aux, USB, Kort 1 eller Kort 2) lyser for at angive den aktuelle kilde. Under indspilning, lyser både kilde-symbol og symbol for optagemediumet.

Pladetype: Symbol for den aktuelle pladetype (DVD, DVD-Audio, CD, VCD eller SVCD) lyser under afspilning.

B Afspilningsfunktion: Lyser for at vise den aktuelle afspilningsfunktion:

▶ Lyser ved normal afspilning.

▶▶ Lyser ved hurtigsøgning fremad. Display angiver den valgte hastighed (2x, 4x, 8x, 16x).

|| Lyser under Pause.

◀◀ Lyser ved hurtigsøgning baglæns. Display angiver den valgte hastighed (2x, 4x, 8x, 16x).

C Lydformat: Ved Dolby Digital, DTS eller lineær PCM digitalsignal, lyser tilsvarende symbol. DVD-Audio, MP3 og WMA angives af **Pladetype A**.

D Kapitel/Nummer: Ved DVD, vises det aktuelle kapitel. Ved CD, vises det aktuelle nummer.

E Tid: Viser den forløbne tid på en DVD. Ved CD, vises enten nummerets forløbne tid, nummerets resterende tid eller pladens resterende tid.

NB: Symbolerne **DEF** viser tekstbeskeder ved DVD afspilning, f.eks. **LOADING** når en DVD indlæses, **POWER OFF** ved slukning og **DISC ERROR** når pladen ikke er kompatibel med afspilleren.

F Title: Angiver aktuelt titelnummer på DVD.

G V-OFF: Lyser når videoudgang er slukket ved tryk på V-OFF på fjernbetjening.

H Gentagelse: Lyser når en gentage-funktion er aktiveret.

I VCD Playback Control: Lyser når playback control er aktiveret ved VCD afspilning.

J Vilkårlig rækkefølge: Lyser når afspilning i vilkårlig rækkefølge er valgt.

K A-B gentagelse: Lyser når gentagelse af en bestemt passage er valgt.

L Programmering: Lyser når programmeringsfunktioner bruges.

M Kameravinkler: Lyser når der afspilles en DVD med flere kameravinkler.


N Forældrekontrol: Lyser når forældrekontrol er aktiveret for at forhindre andre i at ændre censurniveau uden kode.

O Videoopløsning: 576i eller 576p lyser for at angive om signalet ved komponent videoudgangene er progressivt scan eller ej. Når komposit eller S-Video udgange bruges, vises altid 576i (Interlaced), selv om man forsøger at ændre indstillingen for videoopløsning i video opsætningsmenu til en højere opløsning. Når HDMI udgang bruges, vises den aktuelle videoopløsning. HDMI udgangen opskalere kilden til en højere opløsning, som angivet i VIDEO SETUP menu (se Indledende opsætning). Opløsning ved Video ud kan ændres til en lavere indstilling for bedre billedkvalitet i VIDEO SETUP menu.

Når en specifik HDMI opløsning er valgt og afspilleren har bekræftet at TV'et kan håndtere den valgte opløsning, lyser symbolet grønt og vises kortvarigt i display og på skærm.

Fjernbetjening

- 1 TÆND
- 2 STANDBY
- 3 UNDERTEKSTER
- 4 TITEL
- 5 KAMERAVINKLER
- 6 LYDSPOR
- 7 OK
- 8 ÅBN/LUK
- 9 OPSÆTNING
- 10 PILTASTER
- 11 INFO
- 12 MENU
- 13 PAUSE
- 14 STATUS
- 15 FORRIGE NUMMER
- 16 NÆSTE NUMMER
- 17 AFSPILNING
- 18 SØGNING/LANGSOMT TILBAGE
- 19 STOP
- 20 SØGNING/LANGSOMT FREM
- 21 DISPLAYDÆMPNING
- 22 RETUR
- 23 ZOOM
- 24 KILDE
- 25 FIND
- 26 A-B GENTAGELSE
- 27 V.OFF
- 28 BELYSNING
- 29 TALTASTER
- 30 PLAY FUNKTION
- 31 SLET
- 32 IR SENDER
- 33 HD OMSKIFTER
- 34 VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE

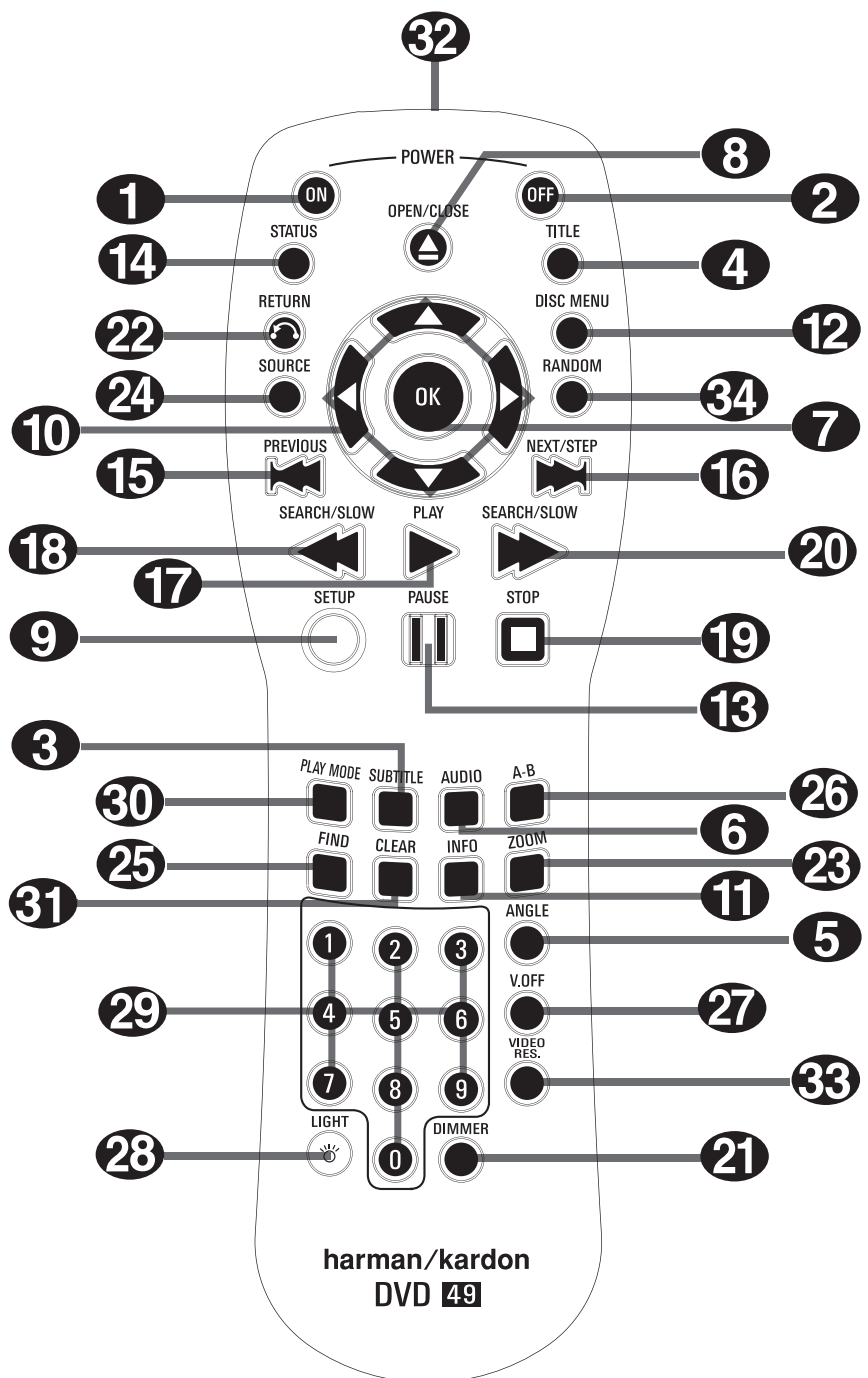

1 TÆND: Tænder afspilleren fra Standby (Harman Kardon logo vises).

2 STANDBY: Sætter afspilleren i Standby.

3 UNDERTEKSTER: Ved DVD afspilning, tryk for at vælge sprog til undertekster eller slukke for tekster.

NB: Grundet variationer i DVD-produktion, kan der være uoverensstemmelse mellem de tekstsprog som afspilleren viser og det der faktisk findes på pladen. Det anbefales at tekster vælges i pladens menu.

4 TITEL: Ved DVD afspilning, tryk for at vælge pladens første titel. Hvis en DVD-Audio indeholder flere lydformater som er kompatible med afspilleren som f.eks. Lineær PCM og Dolby Digital 5,1, tryk for at skifte mellem dem.

5 KAMERAVINKLER: Tryk for at skifte mellem kameravinkler på en DVD (hvis pladen har flere kameravinkler) eller for at dreje JPEG billeder.

6 LYDSPOR: Tryk for at vælge lydspor på DVD (hvis pladen har flere lydspor).

7 OK: Tryk for at bekræfte en indstilling eller et valg.

8 ÅBN/LUK: Tryk for at åbne eller lukke skuffen.

9 OPSÆTNING: Tryk for at bruge menu-system ved justering af diverse indstillinger. Bemærk at **INFO 11** skal trykkes for adgang til Info-menu med detaljer om pladen samt for valg af afspilningsfunktion for en plade.

10 PILTASTER (◀/▶/▲/▼): Bruges til at styre markøren i displayet.

Fjernbetjening

11 INFO: Tryk for detaljer om den aktuelle plade (Video/Audio bitrate, billedformat, m.m.) og for afspillerens aktuelle indstillinger. Bemærk at afspilleren ikke reagerer på transporttasterne, mens displayet vises. Tryk igen for at lukke display.

12 MENU: Viser pladens menu ved DVD afspilning. Ved JPEG, tryk for adgang til små prøvebilleder.

13 PAUSE: Fastfryser billedet (ved DVD/VCD) og standser lyden når CD afspilles. Tryk igen for normal afspilning.

14 STATUS: Tryk under afspilning for statusdisplay. Brug piltasterne for at skifte mellem emner i displayet. Når et symbol er markeret, tryk OK på fjernbetjening for at vælge det.

15 FORRIGE NUMMER: Tryk for at gå tilbage til start af det aktuelle nummer. Tryk hurtigt igen for at gå tilbage til forrige nummer. Efter tryk på **Pause**, vil hvert tryk på denne tast flytte et billede tilbage.

16 NÆSTE NUMMER: Tryk for at gå frem til næste nummer. Efter tryk på **Pause**, vil hvert tryk på denne tast flytte et billede frem.

17 AFSPIKING: Tryk for at spille pladen. (Skuffen lukker, hvis den er åben.)

18 SØGNING/LANGSOMT TILBAGE: Tryk for hurtigsøgning baglæns under afspilning. Hvert nyt tryk skifter hastigheden som angives af et antal pile øverst til højre på skærmen. Efter tryk på **PAUSE**, vil hvert nyt tryk ændre hastigheden som angives af et antal pile øverst til højre på skærmen.

19 STOP: Standser afspilning. Ved tryk på **STOP** og senere tryk på **PLAY** fortsætter afspilning fra samme sted som den blev afbrudt. Ved to tryk på **STOP** efterfulgt af **PLAY**, starter afspilning helt forfra.

20 SØGNING/LANGSOMT FREM: Tryk for hurtigsøgning fremad under afspilning. Hvert nyt tryk skifter hastigheden som angives af et antal pile øverst til højre på skærmen. Efter tryk på **PAUSE**, vil hvert nyt tryk ændre hastigheden som angives af et antal pile øverst til højre på skærmen.

21 DISPLAYDÆMPNING: Tryk for at ændre lysstyrken i frontdisplay eller slukke helt i denne rækkefølge: FULD STYRKE ◀ HALV STYRKE ◀ SLUKKET ◀ FULD STYRKE.

22 RETUR: Tryk når opsætningsmenu eller statusdisplay vises for at forlade en rullemenu uden at vælge noget. Har ingen virkning på plademenu.

23 ZOOM: Mens DVD eller VCD spiller, tryk for større billede i 4 trin. For normalt billede, tryk flere gange indtil normalt billede vises.

24 KILDE: Tryk for at skifte kilde til afspilning. Menu vises med symboler for de tilgængelige kilder. Brug ◀/▶ piltaster for at markere den ønskede kilde. Tryk OK for at vælge kilden. Kildemulighederne er Pladeafspiller, USB port, Kortplads 1 (SD/MMC eller Memorystick), Kortplads 2 (Compact Flash I) og Aux analogindgang på bagsiden. Hvis en kilde ikke er aktiv, f.eks. hvis en kortplads er tom, slukkes symbolet og kilden kan ikke vælges. Men pladeafspiller og Aux analogindgange er altid tilgængelige, selv om der ikke er en plade i eller signal ved Aux indgangene.

25 FIND: Funktionen virker ved afspilning af alle plade- og filtyper. Tryk for at vise menu med direkte valg af gruppe, titel, nummer eller kapitel, afhængig af pladetype. Med det ønskede markeret, bruges Taltasterne til at angive hvorfra man ønsker afspilning (Det er ikke nødvendigt at trykke Ok). Der afspilles automatisk fra det valgte sted. Funktionen kan også bruges til afspilning fra en bestemt tid i nummer, kapitel eller fil eller på pladen (DVD, CD). Når Time markeres, bruges Taltasterne til at indtaste op til 6 cifre som angiver det tidspunkt hvorfra der skal afspilles. Ved indtastning af færre end 6 cifre, tryk OK for at bekræfte og afspilning begynder automatisk fra det valgte tidspunkt.

26 A-B gentagelse: Tryk for at vælge start- og slutsted og gentage afsnittet.

27 V.OFF: Tryk for at slukke videokredsløb for bedre lyd ved rene audio-plader. Tryk igen for at aktivere videoudgang.


28 LIGHT: Tryk for lys på fjernbetjeningen.

29 TALTASTER: Vælg et spor/kapitel med disse taster.

30 PLAY: Tryk mens en DVD spiller for at vise Play menu. Her kan man programmere Playliste eller gentagelse eller vilkårlig rækkefølge. Tasten virker ikke ved andre medier, fordi de bruger Indhold menu til disse funktioner.

31 SLET: Tryk for at lukke statusdisplay. Ved Stop og uden menu eller statusdisplay på skærmen, kan tasten holdes nede i 5 sekunder for at ændre alle indstillinger tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.


32 IR-SENDER: Sigtet mod afspilleren når fjernbetjening bruges for at sikre korrekt modtagelse af de infrarøde koder. Der skal være fri bane i sigtelinien.

33 HD: Med afspilleren tilsluttet TV via **HDMI ud 11**, sender TV'et information til afspilleren om den højeste kompatible opløsning som TV'et kan håndtere. afspilleren vælger automatisk denne opløsning. Tryk for manuel ændring af videoopløsning. Det valgte vises med **Video symbolerne** .

Afspilleren tillader ikke valg af opløsning udover det som TV'et kan klare. Hvis du vælger sådan en opløsning, vises fejlbesked på skærmen for at gøre opmærksom på den inkompatible opløsning. Ændringer med denne tast gælder indtil afspilleren eller TV'et slukkes. Næste gang der tændes, overfører afspilleren automatisk signalet i den opløsning som TV'et beder om.

34 RANDOM: Tryk for afspilning i vilkårlig rækkefølge.

Tilslutninger på bagside

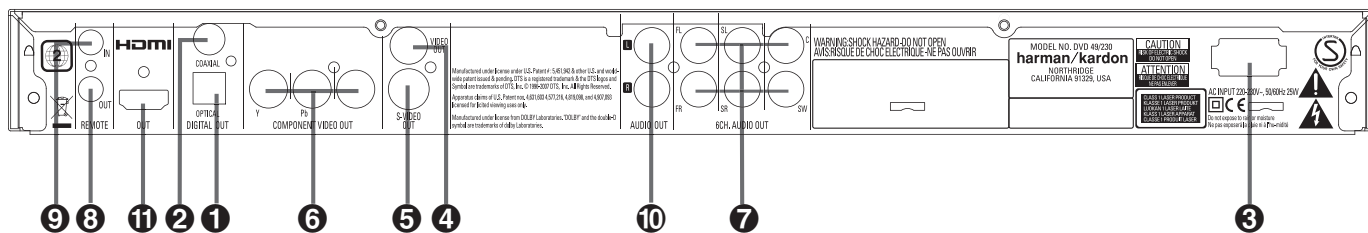

- ① Optisk digitalindgang
- ② Coax digitalindgang
- ③ AC lysnetledning
- ④ Kompositvideo udgang

- ⑤ S-Video udgang
- ⑥ Komponentvideo udgange
- ⑦ 6-kanals lydudgange
- ⑧ Remote IR udgang

- ⑨ Remote IR indgang
- ⑩ Analog lydudgang
- ⑪ HDMI udgang

① Optisk digitaludgang: Tilsluttes optisk digitalindgang på A/V receiver eller surround processor for Dolby Digital, DTS eller almindelig PCM.

② Coax digitaludgang: Tilsluttes coax digitalindgang på A/V receiver eller surround processor for Dolby Digital, DTS eller almindelig PCM.

NB: Coax digitaludgang må kun tilsluttes tilsvarende digitalindgang. Selv om der bruges samme phonostik som standard analoglyd, må det IKKE tilsluttes almindelig analog indgang.

Tilslut ENTEN **Optisk Digitalud ①** ELLER Coax Digitalud **②** til tilsvarende digitalindgang på receiver/processor, men ALDRIG begge dele på én gang.

③ AC lysnetledning: Stikket tilsluttes strømkontakt. Hvis kontakten har afbryder, skal den være tændt.

④ Kompositvideo udgang: Tilsluttes tilsvarende indgang på TV eller projektor eller på A/V receiver/processor, hvis den bruges som videoomskifter.

⑤ S-Video udgang: Tilsluttes tilsvarende indgang på TV eller projektor eller på A/V receiver/processor, hvis den bruges som videoomskifter.

⑥ Komponentvideo udgange: Tilsluttes tilsvarende indgange på TV/projektor. På standard analogt TV/projektor med indgange mærket Y/Pr/Pb eller Y/Cr/Cb, tilsluttes disse udgange til tilsvarende indgange. Hvis TV/projektor er high definition og kompatibelt med HD progressivt scan signal, tilsluttes disse udgange til TV'ets "HD Component" indgange. NB: Ved tilslutning til TV/projektor med progressivt scan, skal "Progressive" vælges i Video Set-Up menu for at aktivere det progressive signalkredsløb. Se side 22 for mere information om progressivt scan video.

VIGTIGT: Disse udgange må IKKE tilsluttes almindelige kompositvideo indgange.

⑦ 6-kanals audioudgange: Tilsluttes tilsvarende indgange på receiver/surround processor. Denne tilslutning skal bruges ved multikanals lydspor på DVD-Audio eller SACD (kun DVD 49). Hvis pladen også har lineær PCM, Dolby Digital eller DTS lydspor, kan disse høres via **HDMI ⑪**, **Optisk ①** eller **Coax ②** eller **Analog audioudgange ⑩**.

NB: For mere information om Audio/Video tilslutning, se Opsætning og tilslutning på de følgende sider.

⑧ Remote IR udgang: Tilslutningen gør det muligt for IR-føler i receiveren at styre andre fjernbetjente apparater. Tilsluttes "IR IN" på Harman Kardon eller andre kompatible produkter.

⑨ Remote IR indgang: Tilsluttes udgang fra IR-føler eller "IR OUT" fra kompatibelt Harman Kardon produkt. Så virker fjernbetjeningen, selv om IR-føleren på forsiden af afspilleren blokeres af skabsdør eller andet. Kan også bruges ved tilslutning til kompatibelt Infrarødt-baseret automationssystem.

⑩ Analog lydudgang: Tilsluttes tilsvarende indgang på A/V receiver/surround processor for analog lydgenvejelse.

⑪ HDMI udgang: Tilsluttes tilsvarende indgang på receiver eller TV/projektor for ukomprimeret digital lyd og billede af højeste kvalitet. Selv om din receiver ikke kan håndtere lyd i HDMI format, kan du stadig opleve enestående HDMI billedkvalitet.

Ved TV/projektor med DVI indgang, kan der bruges HDMI-til-DVI kabel eller adaptor (købes separat). I alle tilfælde, skal TV'et være HDCP-kompatibelt, hvis HDMI tilslutning skal bruges. For det bedste resultat, frarådes HDMI kabler længere end 3 meter.

Følgende lydformater kan overføres med HDMI tilslutning:

Audio-CD: 2-kanals PCM eller 5,1-kanals DTS

DVD-Audio - 2-kanals eller 5,1-kanals PCM

DVD-Video: Op til 5,1-kanals Dolby Digital eller DTS

NB: For afspilning af surroundlyd med høj opløsning fra DVD Audio eller SACD (kun DVD 49), skal **6-kanals Audioudgangene ⑦** tilsluttes tilsvarende indgange på receiver/processor. DVD-Audio signal kan ikke overføres digitalt.

Installation og tilslutning

Før tilslutning af din afspiller, husk følgende:

- Der kontrolleres at der er slukket for alle apparater i anlægget før tilslutning laves.

For optimal kvalitet anbefales HDMI tilslutning, hvis din receiver/processor og/eller TV har HDMI. Med et enkelt kabel mellem apparater, leverer HDMI ukomprimeret high definition digital video og audio.

NB: Hvis TV'et har DVI indgang, kan tilslutning ske med HDMI-til-DVI kabel eller adaptor (købes separat). I alle tilfælde, skal TV'et være HDCP-kompatibelt, hvis HDMI skal bruges.

Hvis HDMI tilslutning ikke er muligt, anbefales komponentvideo for højeste billedkvalitet.

Ved TV som er kompatibelt med high definition 576p videosignal, husk at bruge tilslutningen mærket "HD Component," hvis den findes. Husk også at lave de nødvendige kildeopsætninger til brug med 576p videosignal. Scantype i Video Setup menu skal ændres fra "Interlaced" til "Progressive." Se side 21.

Kompositudgang (gul) samler hele videosignalet og sender det til TV (eller til A/V receiver) i kun én ledning. Bruges kun hvis der ikke findes andre tilslutningsmuligheder.

S-Video (S = Separat) adskiller farve- og lyssignaler før de sendes til TV'et for at få et skarpere billede. Brug ENTEN komposit ELLER S-Video tilslutning, ALDRIG begge.

- Apparaternes lufthuller må ikke blokeres. Apparaterne opstilles med fri luftbevægelse omkring dem.
- Læs hele denne brugsvejledning, før tilslutning til andre apparater.

De fleste europæiske TV er udstyret med SCART tilslutning i stedet for en normal kompositindgang (gul phonobøsning). Hvis det er tilfældet, bruges komposit eller komponent til SCART adaptorkabel (købes separat). Kablet overfører også analoglyd. Separat analog lydtilslutning til TV'et er kun nødvendigt, hvis TV'et er tilsluttet komposit eller S-Video udgang.

S-Video eller Komposit bruges, hvis TV'et ikke har komponent. Komponent og S-Video kan ikke bruges samtidig.


- Moderne A/V receivere kan tilsluttes flere videokilder som f.eks. afspilleren og video, kabel- eller satellit-TV-modtager, m.m. Receiveren har videoudgang for tilslutning til TV eller projektor. Når du vælger en kilde, vælger receiveren den korrekte videoindgang og sender billedet til dit TV. Tilslutning af en af videoudgange på afspilleren til tilsvarende indgang på receiveren anbefales for at forenkle betjening af dit anlæg. Se receiverens brugsvejledning for mere information.

- Farvekodning af audio- og videokabler skal følges.

- Hvis receiveren har multirum funktion, anbefales tilslutning af både komponent (eller HDMI) og komposit videoudgange fra afspilleren til receiveren. Det sikrer optimal billedkvalitet (komponentvideo) i det primære lytterum og et brugbart kompositsignal til et video-kompatibelt multirum anlæg til fordeling til det andet rum. Se receiverens brugsvejledning omkring multirum funktion.

Tilslutning kun til TV

Tilslutning til TV, men uden receiver/processor, sker som følger. **Analog Audio** **A** tilsluttes tilsvarende på TV sammen med enten **Komposit** **B**, **S-Video** **C** eller **Komponent** **D**. Hvis TV'et er HDMI-kompatibelt, skal der kun tilsluttes via **HDMI** **E**, fordi den klarer både audio og video. Husk at tilslutte lysnetledning.

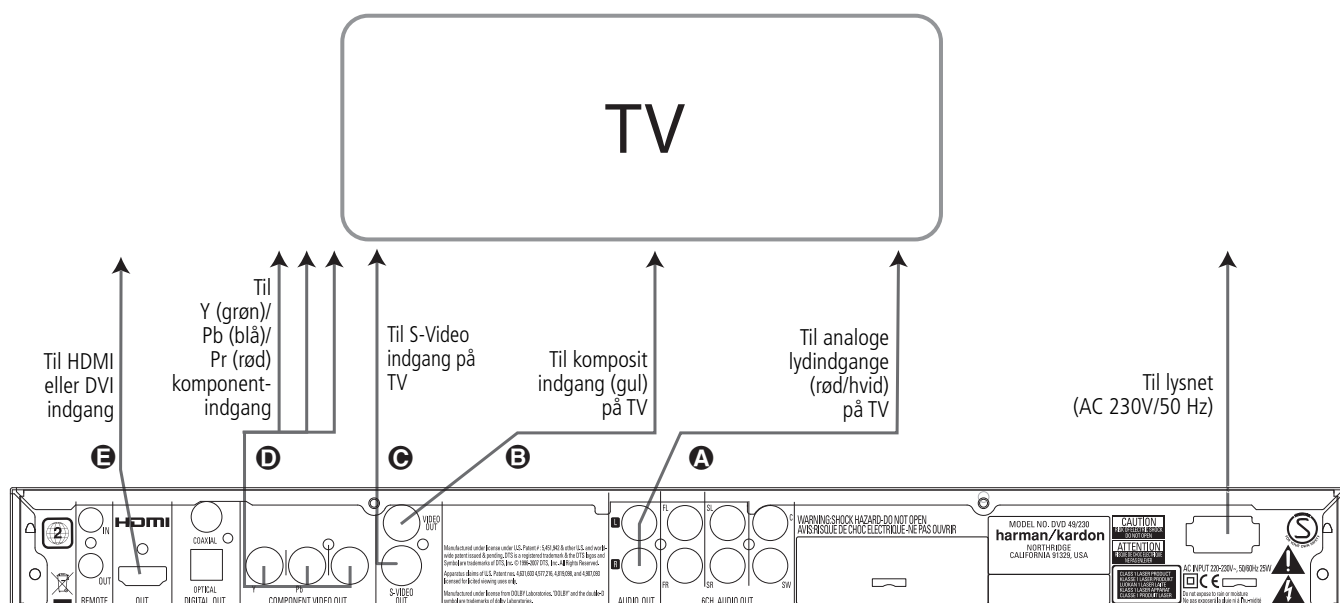

Installation og tilslutning

Tilslutning til Receiver/Forstærker med Dolby Digital og/eller DTS

En af de store fordele ved DVD formatet er evnen til at håndtere forskellige digitale lydformater for den ultimative lyd kvalitet. Men for at udnytte fordelene ved digital lyd, skal en receiver/-processor modtage digital lyden via optisk eller coax forbindelse mellem afspilleren og dit anlæg. Denne enkle tilslutning vises her på siden med coax eller optisk kabel (købes separat). Der er kun behov for én af disse tilslutninger. Coax og optisk må IKKE være tilsluttet samtidig.

Ved afspilning af high definition DVD-Audio eller SACD (kun DVD 49), skal **6-kanals audioud 7** tilsluttes tilsvarende 6-kanals indgange på receiver/processor.

NOTER VED ANALOGLYD:

- Hvis afspilleren skal bruges som kilde i et multirum system, bør **Analog Audioud 10** tilsluttes de almindelige analoge venstre/højre DVD eller CD indgange på din digitale receiver/processor.
- Tilslutning fra **Analog Audioud 10** til TV er valgfrit.

- Hvis lyden skal sendes til en analog receiver i stedet for til TV, tilsluttes **Analog Audioud 10** til analoge audioindgange på receiver/-processor.
- Analog lyd bør også tilsluttes, hvis high-definition 96 kHz PCM ønskes afspillet med en receiver som ikke har 96 kHz signalbehandling.

NOTER OM VIDEO:


- Hvis du har flere videokilder, kan din A/V receiver/forstærker bruges som omskifter som sender videosignalet til TV'et. Komposit eller S-Video ud på afspilleren tilsluttes tilsvarende indgang på receiver/forstærker. Komposit eller S-Video ud på receiver/forstærker tilsluttes tilsvarende indgang på TV. For mere information, se brugsvejledning for din receiver/forstærker.
- Vedr. analog audio: Tilslutning mellem Audio ud og TV er valgfri. Normalt lyttes via A/V anlæggets højttalere med TV-lyden skruet helt ned. Hvis man vil bruge afspilleren uden at tænde for hele anlægget, skal denne tilslutning laves og der skrues op for lyden på TV efter behov.

Tilslutning til receiver

Hvis afspilleren bruges med A/V receiver/-processor, laves følgende tilslutninger. Som det første, tilsluttes enten **Komposit 9**, **S-Video 11**, **Komponent 12** eller **HDMI 13** til videoindgang på A/V receiver. Receiverens video-udgang tilsluttes TV. Ved afspilning af DVD-Audio eller SACD (kun DVD 49) med high definition lyd som ikke overføres via HDMI-tilslutningen, skal **6-kanals Audio 14** tilsluttes tilsvarende indgange på receiver/processor.

Dernæst, hvis receiver/processor ikke har HDMI, skal **Optisk digitalud 15** eller **Coax digitalud 16** tilsluttes tilsvarende indgang på receiver/-processor.


Vigtig note: Der skal altid kontrolleres at alle apparater som skal tilsluttes, også afspilleren, din receiver/processor og dit TV, er slukket hver gang der skal ændres tilslutninger mellem dem.

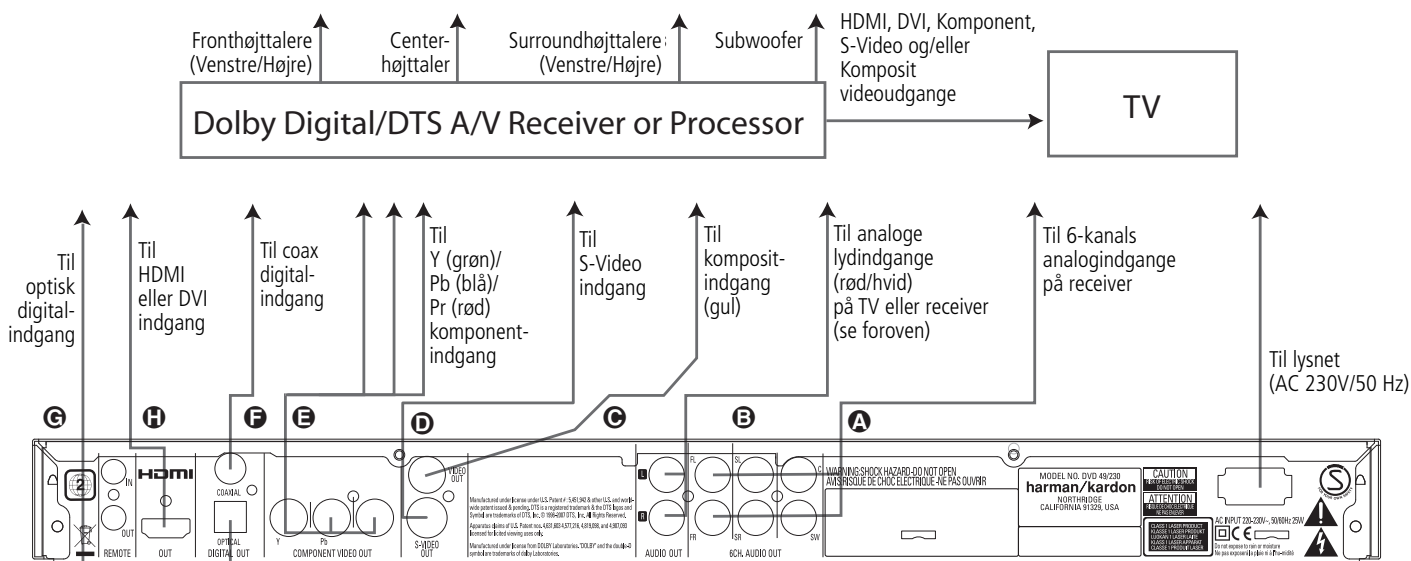

Fjernbetjening

Batterimontering

De medfølgende batterier indsættes med korrekt + og - som vist.



Batteriernes levetid


- Batterierne holder typisk ca. et år, alt afhængig af hvor ofte og hvordan fjernbetjeningen bruges.
- Hvis afspilleren ikke reagerer på fjernbetjeningen, selv på kort afstand, udskiftes batterierne.
- Brug AA batterier.

Noter:

- Batterierne må ikke oplades, kortsluttes, skilles ad, opvarmes eller smides i ild.
- Fjernbetjeningen bør ikke tabes, trædes på eller på anden måde udsættes for slag. Det kan skade komponenter og føre til fejl.
- Nye og brugte batterier må aldrig blandes sammen.
- Ved lækage, renses batteriholderen og der monteres nye batterier.
- Hvis din hud kommer i kontakt med lækagen, skylles grundigt med vand.
- Fordi batterier indeholder kemikalier, anbefales at de bortskaffes på forsvarlig vis i henhold til lokale regler. De bør ikke smides ud med almindeligt affald, men afleveres hos forhandleren eller på særlige opsamlingssteder.

Fjernbetjeningens dækningsområde

Fra en afstand på højst 7 meter og indenfor en vinkel på ca. 60 grader sigtes mod remoteføleren.

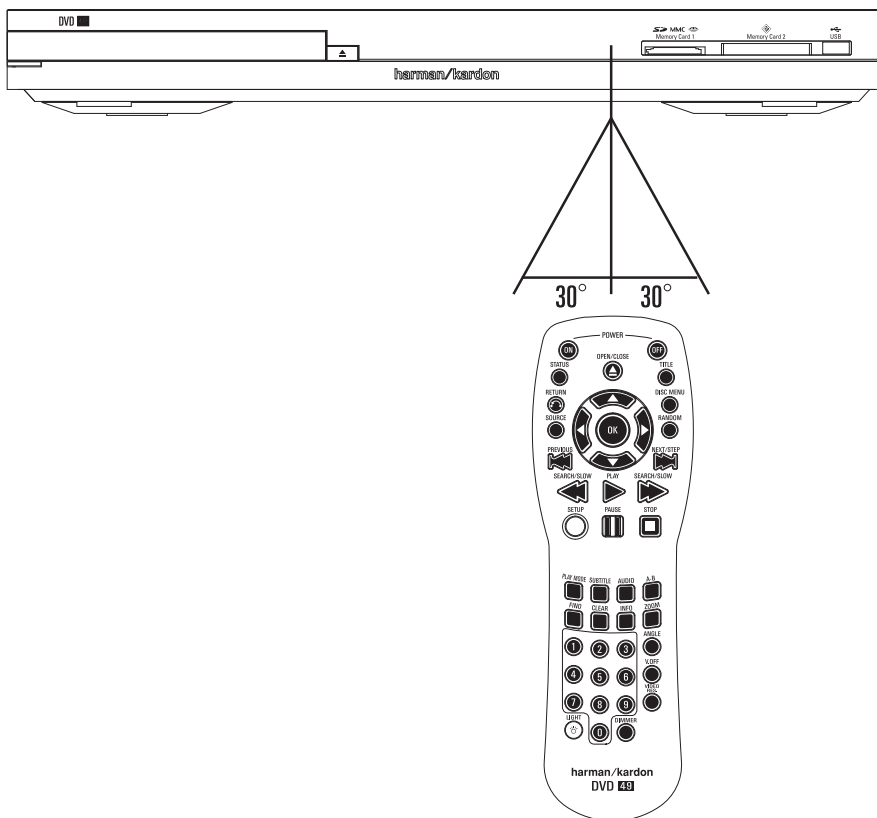

- Den brugbare afstand kan variere afhængig af lydforhold i rummet.

Noter:

- Kraftige lyskilder må ikke pege mod remoteføleren.
- Der skal være fri bane uden forhindringer mellem fjernbetjening og remoteføleren.
- Afspillerens fjernbetjening må ikke betjenes samtidig med en anden fjernbetjening.

Digitale lydtilslutninger

Optisk/coax digitaludgange

Stikket på det optiske kabel vendes så det passer til fatningen og skubbes forsigtigt mod låget som dækker den optiske digitaludgang. Stikket presses fast på plads.

Plade	Lydformat	Optisk/coax digital udgang
DVD	Dolby Digital	Dolby Digital (2-5,1 kanal) el. PCM (2kanal, 48kHz, 16-bit)++
	Lineær PCM (48/96kHz, 16/20/24-bit)	Lineær PCM (2ch) (48/96kHz, 16/20/24-bit)
	DTS	Originalformat eller intet signal*
	MPEG (2.0)	originalformat (2-kanals) eller lineær PCM (2-kanals), 48kHz)
VCD	MPEG-1 CD-DA	Linear PCM*
CD	Lineær PCM	Lineær PCM (44,1kHz sampling)
	MP3 MPEG-1 Audio Lag 3)	Lineær PCM (44,1-48kHz, afhængig af kilde, med digitalformat valgt som selected as "Bitstream"). (48 kHz, med digitalformat valgt som "PCM")
	WMA (Windows Media Audio)	Lineær PCM (32-48kHz)

* Digitalformat skal være valgt som henholdsvis "BITSTREAM" eller "PCM" i menu.

Til orientering:

- Dolby Digital (AC-3) er et komprimeret digitalt lydformat udviklet af Dolby Laboratories Licensing Corporation som understøtter fra 2 op til 5,1 kanaler for effektiv pakning af store lydfile.
- Lineær PCM format findes på CD og DVD. CD er altid 16-bit/44,1 kHz, mens DVD er fra 16-bit/48 kHz op til 24-bit/96 kHz.
- Med Dolby Pro Logic surroundprocessor tilsluttet analog Audio ud på DVD'en, kan man, takket være afspillerens "Downmix" funktion, få Pro Logic virkning fra DVD flim med 5,1-kanals Dolby Digital lydspor, ligesom ved titler kodet med Dolby Surround.
- DVD'en kan overføre 96 kHz PCM lyd med fuld 96 kHz samplingfrekvens. Men visse 96 kHz DVD-plader kan have kopibeskyttelse som forhindrer digitaloverførsel. For fuld 96 kHz lyd kvalitet fra disse plader, bruges analogudgangene.

Vigtigt: Hvis din processor/D-A konverter ikke kan håndtere 96 kHz PCM lyd, skal analogudgangene bruges for fuld 96 kHz lyd kvalitet fra disse plader.

Advarsel vedr. optisk/coax digitaludgange

- Ved tilslutning med optisk eller coax ud til en forstærker uden Dolby Digital eller DTS dekodere, skal "PCM" vælges ved den indledende opsætning i "Digital Output" menu (se også side 19). Ellers kan forsøg på at afspille DVD resultere i kraftig støj som kan være skadelig for både hørelsen og højtalerne.

- CD afspilles på helt normal vis.

NB:

- Visse første-generations DTS dekodere som ikke understøtter DVD-DTS kan give problemer med afspilleren.
- Dolby Digital, DTS og PCM signaler kan overføres med **HDMI 11**. Man kan bruge enten HDMI eller **6-kanals udgange 7** tilsluttet tilsvarende indgange på receiver/processor ved afspilning af DVD-Audio eller SACD (kun DVD 49)

Noter om optisk kabeltilslutning (købes separat)

- Stikket på det optiske kabel vendes så det passer til fatningen og skubbes forsigtigt mod låget som dækker den optiske digitaludgang. Stikket presses fast på plads.

Dolby Digital og DTS

Både Dolby Digital og DTS bruges til 5,1-kanals lydspor. Begge formater har 6 adskilte kanaler: front venstre/højre/center, surround venstre/højre og subwoofer.

Ved de nyeste 6,1-kanals formater, Dolby Digital EX og DTS ES, kan systemet udvides med én (eller to) center baghøjtalere.

Husk at Dolby Digital og DTS kun giver 5,1 kanaler ved optisk eller coax tilslutning af afspilleren til en Dolby Digital/DTS receiver/processor sammen med en DVD med enten Dolby Digital eller DTS lydspor.

DVD-Audio og SACD

Højopløst lyd fra DVD-Audio og SACD plader er kun tilgængelig som analogsignal. Derfor skal der laves direkte analogtilslutning via **6-kanals lydudgange 7** bagpå afspilleren og tilsvarende 6-kanals indgange på receiver eller processor.

Basisbetjening

De indledende øvelser

1. Tænd TV'et og vælg indgangen tilsluttet afspilleren.
2. Når afspilleren tændes, vises Harman Kardon logo på skærmen. Hvis billedet er forvrænget eller uden farver, skal der ændres indstillinger i Video Setting undermenu, så de passer til TV'et og tilslutningen mellem DMC og TV'et.
3. Hvis der slet ikke er skærm-billede, kontrolleres indstillingen af videoindgangen på dit TV. Hvis det ikke virker, tilsluttes TV'et til afspilleren med andre kabler, f.eks kompositvideo (gule stik) eller S-Video kabler. På denne måde kan man se opsætningsmenuerne indtil alle de nødvendige videoindstillinger er korrekte.
4. Tænd for hele anlægget, hvis afspilleren er tilsluttet anlæg.
5. Tryk ÅBN/LUK for at åbne skuffen.
6. Læg en plade i skuffen.

Siden som ønskes afspillet skal vende nedad. Pladen holdes ved kanten uden at røre de to sider og placeres forsigtigt midt på "bakken."

■ Både 8 cm og 12 cm plader kan afspilles.

7. Tryk PLAY. Skuffen lukker automatisk og afspilning påbegyndes.

■ Afspilning påbegyndes også automatisk ved tryk på ÅBN/LUK.

■ Ved de fleste DVD, vises Disc Menu på skærmen. Vælg et emne i menuen med PILTASTER-NE på remote og tryk OK.

Afspilningsfunktioner

Næste/forrige nummer eller kapitel/titel

Tryk PREVIOUS eller NEXT på fjernbetjeningen eller Næste/Forrige piltast på fronten for at gå til forrige eller næste nummer (CD), titel eller kapitel (DVD).

Hurtig afspilning/søgning

1. Tryk en af SEARCH tasterne under afspilning af CD eller DVD for hurtigsøgning frem eller tilbage. Hurtig afspilning fortsætter indtil du trykker på PLAY.

Der er 4 hurtig-hastigheder. Nyt tryk på Search tasten vælger den næste hastighed i denne rækkefølge: x2, x4, x8, x16. Det valgte angives med et antal pile i billedets øverste højre hjørne.

2. Tryk PLAY når som helst for normal afspilning.

Bemærk at der ikke er lyd ved hurtigspoling med DVD. Det er helt normalt, fordi en A/V receiver/surroundprocessor ikke kan nå at behandle digitallyden ved hurtig afspilning. Ved almindelig CD høres lyden under hurtigafspilning.

Stillbilledfunktioner (kun DVD)

1. Tryk PAUSE under DVD afspilning for stillbillede.
2. Hvert tryk på en STEP tast skifter ét billede frem (FWD) eller tilbage (REV).
3. Tryk PLAY for at vende tilbage til normal afspilning.

Langsom gengivelse (kun DVD)

1. Når en DVD er i pause eller stillbillede, kan man få langsom gengivelse frem eller tilbage ved tryk på én af SLOW tasterne. Der er 4 hastigheder for langsom gengivelse. Nyt tryk vælger den næste hastighed som angives med et antal pile i billedets øverste højre hjørne.

2. Tryk PLAY når som helst for normal afspilning.

Bemærk at der ikke er lyd ved langsom gengivelse med DVD. Det er helt normalt, fordi en A/V receiver/surroundprocessor ikke kan behandle digitallyden ved langsom gengivelse. Ved CD kan langsom gengivelse ikke benyttes.

NB: Nogle afspilningsfunktioner kan være fra-koblet ved starten af visse DVD. Det er et valg foretaget af producenten og ikke en fejl ved afspilleren.

Afspilning af DVD med 96 kHz/24-bit lyd kræver anvendelse af kredsløb som normalt bruges til andre funktioner. Derfor kan langsom gengivelse baglæns og stillbilledskift ikke bruges med disse plader.

Afhængig af opbygningen af en VCD, kan det ske at funktionerne langsom gengivelse baglæns, stillbilledskift baglæns og hurtig frem ikke virker.

Om DivX og DivX Ultra videofiler

Afspillerens kompatibilitet med DivX filer begrænses af følgende forhold:

- DivX filens opløsning skal være mindre end 720x576 (bredde x højde) pixels.
- Der skal være færre end 999 filer og mapper ialt på pladen.
- Antallet af billeder per sekund skal være mindre end 29,97.
- Video og audio filstrukturen skal være "interleaved."

Afspilleren kan gengive DivX filer med filnavn ".avi".

Afspilleren kan afspille undertekstfiler med filnavnene ".smi", ".srt", ".sub (kun Micro DVD format) eller ".ssa". Andre undertekstfiler vises ikke. Undertekstfiler skal have samme navn som filmfilen (men med et af de nævnte filnavne) og bør befinde sig i samme filoversigt.

Afspilning af DivX

Før afspilning af en DivX plade, bemærk venligst følgende:

- Ikke alle multi-session DVD med Windows Media filer kan afspilles.
- Open-session DVD kan ikke afspilles.
- Afspilleren understøtter ikke PC data.
- Ikke-finaliseret DVD med closed session kan ikke afspilles.

1. Læg pladen i og luk skuffen.
2. Tryk OSD på fjernbetjening, vælg en mappe med op/ned piltasterne og tryk OK. En liste over filer i mappen vises. Hvis du er i en filliste og ønsker at vende tilbage til mappeoversigten, bruges op/ned piltasterne på fjernbetjeningen til at markere og tryk OK.
3. Hvis du vil se en bestemt fil, tryk op/ned piltasterne for at markere en fil og tryk PLAY.

Ved afspilning af en DivX fil, kan variable afspilningsfunktioner som hurtig/langsom frem/tilbage samt stillbillede frem og tilbage bruges.

4. Tryk STOP for at afbryde afspilning.

Afspillerens afspilningsfunktioner ved DivX afhænger af hvilken DivX version der blev brugt.

Systemopsætning

Standardindstillinger

Sidste trin i installationen er etablering af systemets standardindstillinger. Det er en god ide at tage tid til at lære disse indstillinger at kende, fordi de skal måske ændres inden ibrugtagning eller lejlighedsvis derefter.

Opsætningsmenu

Opsætning og betjening af afspilleren sker med et avanceret bruger-styret skærm-menu system (On Screen Display, OSD). Menuen aktiveres ved tryk på SETUP på fjernbetjening. Tryk igen for at afbryde menu.


Hovedmenuen består af: PLAYER INFO og SET-UP. PLAYER INFO viser information og valgmuligheder om den aktuelle plade. SET-UP menu vejleder dig i forbindelse med opsætning af de lyd- og videoindstillinger som normalt kun skal laves én gang.

Hver hovedmenu har undermenuer. Undermenuer vises som symboler i menuens venstre side. De kan markeres med en hvid firkant omkring symbolet ved at flytte markøren med PILTASTER. Symboler kan aktiveres ved tryk på OK når de er markeret. Efter tryk på OK, skifter farven ved symbolet til mørkeblå og undermenuens aktuelle indstillinger vises til højre i menuen.

Selvom hver menu har flere undermenuer og indstillinger, styres de alle på samme måde. Man får adgang til undermenuer og indstillinger med PILTASTER (▲▼▶◀) og OK på fjernbetjeningen.

En indstilling ændres ved at flytte markøren til den indstilling som ønskes ændret. Indstillingen markeres med lyseblå og en kort forklaring vises i næstsidste linie nederst i billedet.

Tryk **OK** **7** og en rullemenu vises med valgmulighederne for indstillingen. Tryk Piltasterne ▲▼ **10** indtil den ønskede mulighed er markeret. Tryk **OK** **7** for at vælge den markerede mulighed.

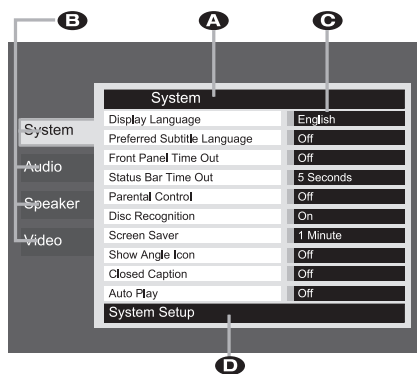

Figur 1

- A** Hovedmenu linien
- B** Undermenuer
- C** Aktuelle indstillinger
- D** Kort forklaring

De fleste DVD kan vise opsætningsmenuer henover billedet mens pladen spiller. Men visse plader er lavet så de ikke tillader dette. Hvis symbolet vises efter tryk på **Setup** **9** eller **Info** **11**, tryk **Stop** **19** og tryk **Setup** **9** eller **Info** **11** igen.

Opsætningsmenu


Man skal have adgang til opsætningsmenu for at kontrollere eller ændre indstillinger. Afspilleren skal være korrekt tilsluttet et TV og til lysnet. Der behøver ikke at være plade i skuffen.

Under STOP, PAUSE eller PLAY, vises hovedmenuen ved tryk på SETUP på fjernbetjeningen.

Hovedmenu og andre menuer omtalt i det følgende kan se anderledes ud, afhængig af de tidligere valgte indstillinger. Med standard fabriksindstillinger er alle sprog sat til engelsk. Derfor vises de engelske versioner i denne vejledning.

I opsætningsmenu findes undermenuer hvor man kan ændre indstillinger og justeringer for lyd og video i afspilleren.


Systemopsætning

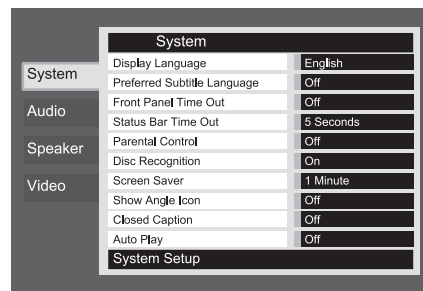

Figur 2


Afspillerens opsætningsmenu følger samme grundopbygning.

Vælg en menu ved at markere emnet til venstre på skærmen. Menuens indstillinger vises, men der kan ikke laves ændringer. Se Figur 2. Tryk OK for at lave justeringer i menuen.

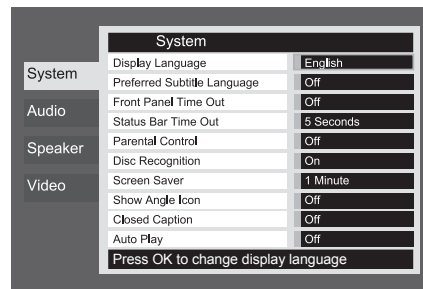

Figur 2a

Den første indstilling i menuen markeres automatisk. For at ændre indstillingen, tryk OK for at vise mulighederne i rullemenu, som vist i Figur 2b. Med piltasterne ▲▼ markeres den ønskede mulighed. Tryk OK for at vælge den.

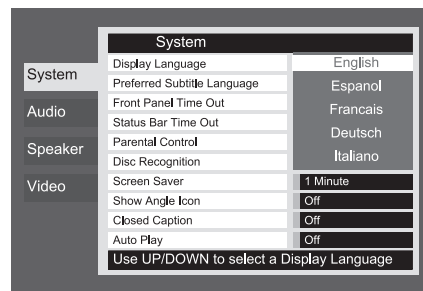

Figur 2b

For at lukke rullemenu uden at ændre en indstilling, tryk Return.

I System Setting undermenu findes følgende undermenuer. Følg forklaringer i næstsidste linie nederst i billedet for at ændre indstillinger.

Display Language: Vælger sproget for skærm-menuer.

Systemopsætning

Preferred Subtitle Language: Vælger dit foretrukne sprog til undertekster. Hver gang en DVD med undertekster på det valgte sprog afspilles, vises teksterne automatisk. Hvis det ønskede sprog ikke findes i listen over valgmuligheder, kan det ønskede sprog vælges ved at markere OTHER. Tryk OK og vælg det ønskede sprog med piltasterne fra listen på skærmen. Bemærk at kun de sprog som er programmeret på DVD'en kan vælges. Du kan også afbryde visning af undertekster ved at vælge OFF. Ingen tekster vises før du selv vælger det.

Panel Time-Out: Vælger hvor hurtigt frontdisplayet skal slukke. Efter den valgte tid, slukkes displayet helt.

Status Bar Time-Out: Vælger hvor hurtigt Statusbjælken skal slukke. Efter den valgte tid, slukkes bjælken.

Parental Control: Angiver password som bruges til at begrænse adgang til visse programtyper. Standard password er 1234. Efter indtastning af password, kan man ændre password eller indstillingen for forældrekontrol. De fem standard USA censurgrænser er "G" (General, niveau 1), "PG" (Parental Guidance, niveau 3), "PG13" (Parental Guidance og over 13 år, niveau 4), "R" (Restricted, niveau 6), og "NC 17" (fra 17 år, niveau 7). DVD producenten kan vælge mellem 8 grader af censur. De ekstra trin tillader mere kritisk afgrænsning af publikum. Niveau 8: Alle DVD kan afspilles. Niveau 7 til 2: DVD for børn og hele familien kan afspilles. Niveau 1: Kun DVD for børn kan afspilles. Følg forklaringen på skærmen for at ændre password.

Disc Recognition: I stilling "On", hvis en DVD sættes i pause og tages ud af afspilleren, kan man spille en anden plade og senere vende tilbage til den første og fortsætte afspilning fra det sted hvor man afbrød. Bemærk - Når funktionen er aktiveret, virker den kun ved pause, ikke efter tryk på Stop. Funktionen virker heller ikke, hvis afspilleren har været slukket i mellem-tiden. Afspilleren kan huske information om op til 5 DVD'er ad gangen.

Screen Saver: Aktiverer et skærbillede som forhindrer at et billede "brændes fast" på TV/projektor. Ved tilslutning til LCD, plasma eller projektor, anbefales at have Screen Saver aktiveret altid.


Show Angle icon: Vælger om symbolet for flere kameravinkler skal vises når der er forskellige vinkler tilgængelige på en DVD.

Closed Caption: Disse særlige undertekster vises når indstillingen er aktiveret, hvis sådanne tekster findes på kilden. Disse tekster er normalt skjulte, men kan vises for hørehæmmede eller andre.

Vælg **ON** for at aktivere visning af disse undertekster.

Auto Play: Ved indstillingen On afspilles automatisk pladen som ligger i skuffen når afspilleren tændes. Ved fabriksindstillingen Off, skal afspilning indledes manuelt.

Lydindstillinger

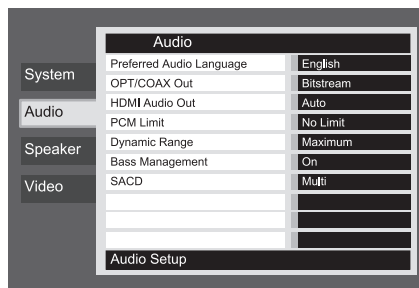

Figur 3

Audio Settings undermenu indeholder følgende indstillinger. Følg forklaringerne i næstsidste linie nederst i billedet for at ændre indstillingerne. Hvis lydindstillinger ændres, træder ændringen først i kraft næste gang STOP er trykket.

Preferred Audio Language: Vælger lydspor på dit foretrukne sprog. Hver gang en DVD med det pågældende sprog afspilles, vælges det automatisk. Hvis dit foretrukne sprog ikke findes i listen, kan det ønskede sprog vælges ved at markere OTHER. Tryk OK og vælg det ønskede sprog med piltasterne fra listen på skærmen. Bemærk at kun de sprog som er programmeret på DVD'en kan vælges.

Digitaludgang: Hvis dit anlæg har 5,1-kanals digital surround (Dolby Digital og/eller DTS), vælges BITSTREAM som digitalsignal. Alle digitalsignaler overføres i det originale format. Hvis anlægget kun har stereo og/eller Dolby Pro Logic, vælges PCM. Alle digitalsignaler overføres kun i PCM format (DTS overføres ikke).

HDMI Lydudgang: Her indstilles lydformat for HDMI udgang. Det valgte afhænger af hvad din receiver eller TV kan håndtere (hvis afspilleren er tilsluttet direkte til TV). Indstillingen Auto anbefales, hvor afspilleren automatisk vælger en indstilling som er kompatibel med det tilsluttede apparat.

- **Auto:** Denne standardindstilling anbefales. Afspilleren vælger automatisk den korrekte indstilling som passer til hvad din receiver eller TV kan håndtere.
- **PCM:** Ved denne indstilling, dekodes og videresendes al digital lyd som PCM. F.eks. bliver en DVD med Dolby Digital lydspor dekodet og 5,1 PCM bitstrøm (for hver kanal) sendes via HDMI udgang til afspilning i receiveren.

- **Bitstream:** Denne indstilling bruges med receiver som kan dekode digital multikanals lyd fra HDMI.

- **Off:** Denne indstilling bruges hvis din receiver ikke kan håndtere lyd delen af HDMI-signalet. Der laves en anden digital lydtilslutning fra afspilleren til receiveren. Der er intet signal ved HDMI-udgangen.

PCM Limit: Indstillingen påvirker afspilning af lyd kilder med høj opløsning (96 kHz eller højere). Hvis din receiver kan håndtere signalopløsninger højere end 48 kHz, vælges indstillingen No Limit. Hvis din receiver ikke kan håndtere sådanne signaler eller hvis du ikke ved hvad din receiver kan håndtere, vælges indstillingen 48 kHz. Ved indstillingen 48 kHz, bliver signaler med højere opløsning nedsamplet til 48 kHz. Hvis du vælger indstillingen No Limit og din receiver ikke kan håndtere højere signalopløsninger, høres ingen lyd når sådanne signaler er til stede.

NB: Grundet copyright, overfører afspilleren ikke ukomprimeret PCM signal fra plader med 96 kHz/24-bit opløsning, f.eks. visse DTS CD. Hvis Digitaludgang i AUDIO SETUP undermenuen er sat til PCM, overfører afspilleren altid det oprindelige DTS 96/24 signal. Ændring af PCM Limit til 48 kHz har i denne situation ingen virkning.

Dynamic Range (dynamikområde): Denne indstilling udnytter programmering som findes på nogle Dolby Digital DVD til at reducere niveauet ved kraftige passager uden at skrue ned for de mere stille passager. Man kan opleve filmens lydspor med fuld slagkraft, men ved et lavere niveau for at tage hensyn til andre. For at opnå dette, komprimerer afspilleren lyden i større eller mindre grad, afhængig af den valgte indstilling. Der er tre valgmuligheder:

- **MAXIMUM:** Afspiller lydsporet helt normalt uden ændringer og anvendes når der ikke er begrænsning på hvor højt du må spille.
- **MEDIUM:** Lyden komprimeres moderat, så de kraftigste passager bliver lidt lavere.
- **MINIMUM:** Anvender mere kompression, så de kraftigste passager bliver noget lavere.

Du kan eksperimentere med disse indstillinger når som helst. Bemærk at hvis din receiver/processor også har mulighed for programmering af dynamikområde, også kendt som "Night Mode", så er justering på afspilleren overflødig. Indstillingen bør være **MAXIMUM**.

Systemopsætning

Mens DVD-Audio kun overføres i analog form, har mange plader også PCM, Dolby Digital eller DTS lydspor som kan overføres via **Digitaludgangene 1 2**.

Basstyring: Indstillingen aktiverer basstyring i **SPEAKER MENU** til optimal afspilning af DVD-Audio via **Analog Audio ud 10 7**. Der er tre muligheder:

- **Bypass:** Standardindstilling anbefales, hvis din receiver/processor er udstyret med 6-kanals indgange og kan justere basindstillinger (højttalerstørrelse, udgangsniveauer og tidsforsinkelser) ved 6-kanals analogindgangene. Basindstillinger ordnes ved receiveren.
- **On:** Hvis din receiver/processor har "direkte" 6-kanals indgange uden mulighed for at justere basindstillinger ved disse indgange, vælges indstillingen **ON** i afspilleren. Gå til **AUDIO ADJUSTMENTS** menuen for at lave basindstillinger.
- **STEREO:** Hvis dit anlæg kun kører stereo, med et par stereohøjttalere eller stereo satellithøjttalere med subwoofer, vælges indstillingen **STEREO**.

Højttalerindstillinger


I denne menu kan man justere basstyring (højttalerstørrelse, udgangsniveau, tidsforsinkelser) for **6-kanals Audio ud 7**. Korrekt justering er en forudsætning for optimal gengivelse af DVD-Audio, når afspilleren bruges sammen med receiver/processor uden justeringer for de direkte indgange.

Vigtig note: For at undgå lydproblemer ved tilslutning af DVD 49 til receiver/processor med egne indstillinger for basstyring, skal man kun lave indstillinger det ene sted. Det anbefales at lave indstillingerne i receiveren og vælge **BYPASS** som Bass Management indstilling i **AUDIO SETUP** menu i afspilleren. Hvis du laver indstillingerne med afspilleren, er det vigtigt at receiverens indstillinger ikke bruges eller at højttalerstørrelse sættes som "LARGE" og både niveau og tidsforsinkelse sættes som "0," med mindre disse indstillinger bruges også ved andre af receiverens indgange. I så fald lader man dem stå som da receiver blev kalibreret. Ved spørgsmål vedr. receiver/processor, henvises til dens brugsvejledning eller til producentens hjemmeside for information.

Hvis din receiver/processor ikke har 6-kanals analogudgange, skal der vælges **STEREO** som Bass Management indstilling i **AUDIO SETUP** menuen. **Analog Audioud 10** tilsluttes en 2-kanals analogindgang på din receiver.

Før du går i gang med lydopsætning, bør du først kontrollere de indstillinger som er lavet i receiver/processor for højttalerstørrelse, udgangsniveau og tidsforsinkelse (Forsinkelsen kan være angivet i millisekunder eller meter). Disse indstillinger noteres til eventuel brug under opsætning af afspilleren.

Tryk **Setup 9** for opsætningsmenu. Med **Piltaster ▲▼ 10** markeres **SPEAKER** undermenu i blå ramme. Tryk **OK 7**.

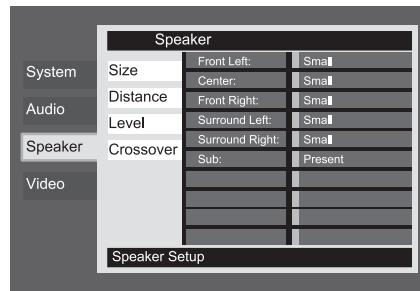


Figur 4

Der kan laves følgende justeringer i **SPEAKER** menu for hver højttalerposition. Med Piltaster **▲▼◀▶ 10** justeres for hver højttalerposition, så de afspejler din højttaleropstilling. Tryk **OK 7** for rullemenu med valgmuligheder for det markerede emne. Med Piltaster **▲▼ 10** markeres den ønskede indstilling. Tryk **OK 7** for at bekræfte valget.

Bemærk at justeringer for højttalerstørrelse og afstand (som bruges til at beregne tidsforsinkelser) laves parvis for venstre/højre fronthøjttalere og for venstre/højre surroundhøjttalere. Ændring af indstillingen for én højttaler i et par gælder automatisk for den anden højttaler i samme par. Derfor er det vigtigt at vælge samme mærke og model for et højttalerpar. De skal også placeres på samme afstand fra lyttepladsen.

Højttalerstørrelse

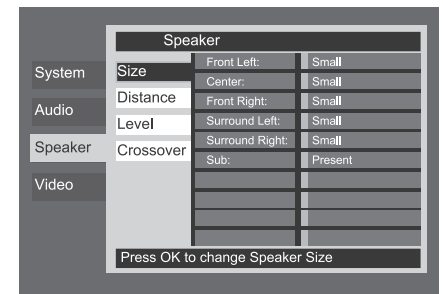


Figur 4a

Højttalerstørrelse er en del af basstyringen. Det afgør hvilke frekvenser skal sendes til hver højttalerposition og hvilke frekvenser som sendes til subwoofer. Udtrykket "størrelse" omhandler ikke højttalerens fysiske mål, men evnen til at håndtere dybbas. Som udgangspunkt betragtes fuldtonehøjttalere som "Large", mens modeller med begrænset formåen under 100 Hz betragtes som "small." Generelt, ved færdigsamlede højttalersystemer med små satellithøjttalere plus subwoofer, vælges **SMALL** for alle fem højttalere. **LARGE** vælges kun hvis du er sikker på at højttalerne kan håndtere ekstrem dybbas.

Ved subwooferindstilling, angives om en subwoofer er til stede eller ej i din højttaleropstilling.

Afstand

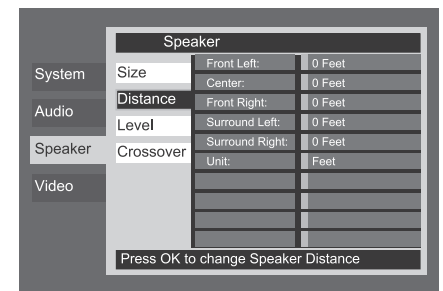


Figur 4b

På grund af forskel i afstanden fra lyttepladsen til fronthøjttalere og til surroundhøjttalere, er der forskel i hvor lang tid det tager for lyden at nå dine ører fra de forskellige positioner. Man kan kompensere for forskellen med tidsforsinkelser som udligner ankomsttiderne ved lyttepositionen, afhængig af højttalerplaceringen i opstillingen og andre akustiske forhold i rummet. Afstanden mellem lyttepladsen og hver højttaler måles. I menuen vælges den afstand som ligger tættest på din måling.

Før man laver ændringer i afstandsindstillinger, flyttes den blå bjælke ned til **UNIT** linien. Tryk **OK 7** og vælg om afstand skal angives i fod eller i meter med Piltasterne **▲▼ 10**.

Systemopsætning

Udgangsniveaujustering

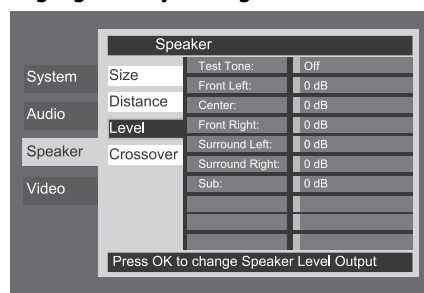

Figur 4c

Justering af udgangsniveauer er et væsentligt element i opsætningen af ethvert surround-produkt. Det er især vigtigt for DVD-afspillere, fordi korrekte niveauer sikrer at lydsporet opleves med korrekt retning og intensitet.

NB: Lyttere misforstår ofte formålet med surroundkanaler og forventer at der altid skal være lyd fra alle højttalere. Faktisk er der meget af tiden kun lidt eller slet ingen lyd i surroundkanalerne, fordi de kun bruges når instruktøren og lydholdet specifikt anbringer lyd der, for rumlighed, effekter eller bevægelser tværs gennem rummet. Med en korrekt opsætning, er det helt normalt at man kun lejlighedsvis hører noget fra surroundkanalerne. Ved at skruer for højt op for dem, kan man ødelægge surroundillusionen. Målet er en virkelighedstro lydoplevelse som genskaber biografen eller koncertsalen.

Standardindstillingen for alle kanaler er 0 dB. Hvis justering er nødvendig, anbefales kopiering af de indstillinger som du bruger ved 5,1-kanals surround (f.eks. Dolby Pro Logic II) i din A/V receiver.

Når **SPEAKER LEVEL Adjust** først vises, er testtonen slukket. Tryk **▲/▼ Piltaster 10** og **OK 7** for at vælge en kanal som ønskes justeret med en ekstern kilde, f.eks en testplade som kan bruges til at vurdere niveauerne. Når den ønskede kanal markeres med blåt, tryk **OK 7**. Tryk **▲/▼ Piltaster 10** for at skruer op eller ned. Men før du laver manuel justering, anbefales at du bruger DMC's interne testtone som sendes til hver kanal på skift for at bekræfte at alle højttalertilslutninger er korrekte.

For at få testtonen til at cirkulere mellem kanalerne, tryk **▲/▼ Piltaster 10** indtil **Test Tone** linien markeres med blåt. Tryk **OK 7**. Tryk **▲/▼ Piltaster 10** indtil **AUTOMATIC** vises. Testtonen cirkulerer med uret og spiller i to sekunder i hver kanal inden den går videre til den næste højttalerposition. Tekst som angiver den aktive højttaler markeres med blåt for at angive hvor lyden burde komme fra.

VIGTIG NOTE: Fordi testtonen er meget svagere end normal musik, skal der skrues ned efter justering for alle kanaler og FØR du vender tilbage til hovedmenuen og testtonen slukker.

Når højttalerplaceringerne er kontrolleret, lad testtonen cirkulere igen og lyt efter om der er kanaler som spiller højere end andre. Med venstre fronthøjttaler som reference, tryk **▲/▼ Piltaster 10** på fjernbetjening når tekst markeres med blåt for den højttaler som ønskes justeret for at skabe ens niveau. Ved tryk på **◀▶**, bliver testtonen i samme kanal for at give dig tid til at lave justeringen. Når tasten slippes, cirkulerer tonen igen efter 5 sekunder. Bjælken og testtonen kan også flyttes direkte til den ønskede højttaler ved tryk på **▲/▼ Piltaster 10** på fjernbetjening.

Fortsæt med justeringerne indtil niveauerne for alle højttalere lyder ens. Bemærk at justeringer laves med **▲/▼ Piltaster 10** på fjernbetjening. Bemærk at justeringer kun må laves med **▲/▼ Piltasterne 10** på fjernbetjening og skal bekræftes med tryk på **OK 7** for man fortsætter til næste kanal.

Hvis lydtryksmåler bruges for præcis indstilling med testtone, sættes udgangsniveau for hver kanal så måleren viser 75 dB, C-vejset Slow. Når alle ændringer er lavet, skru ned for volumen.


De samme justeringer kan laves med fuldstændig manuel kontrol over den valgte kanal ved tryk på **▲/▼ Piltaster 10** indtil **Test Tone** linien markeres med blåt. Tryk **OK 7**. Med **▲/▼ Piltaster 10** vælges **MANUAL**. Testtonen starter straks, men bliver i samme kanal indtil man trykker **▲/▼ Piltaster 10**. Når manuel test er aktiveret, afbrydes tonen ved tryk på **▲/▼ Piltaster 10** indtil **Test Tone** linien markeres med blåt. Tryk **OK 7**. Tryk **▲/▼ Piltaster 10** for at vælge **OFF**.

Hvis niveauerne nu er for høje eller for lave, kan kalibrering gentages. I trin 2 sættes volumen lidt højere eller lavere for at kompensere for dit særlige rumlayout og din personlige smag. Du kan gentage kalibrering så ofte som nødvendigt indtil resultatet er tilfredsstillende.

For at undgå høreskader eller skade på anlægget skal det understreges at man bør undlade at sætte volumen over 0 dB.

Når alle kanaler spiller ens, er justeringen færdig. Tryk **▲/▼ Piltaster 10** for at markere **TEST TONE** linien med blåt. Tryk **OK 7**. Tryk **▲/▼ Piltaster 10** indtil **OFF** vises for at afbryde testtonen.


Delefilter

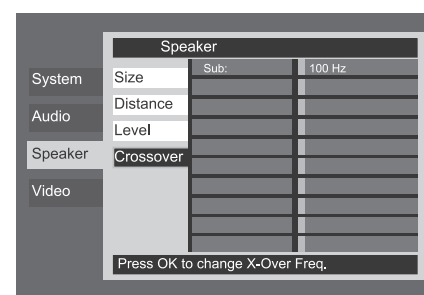

Figur 4d

Næste subwooferindstilling er delefiltret, som bestemmer hvilken lyd der sendes til subwoofer og til hovedhøjttalere når Small er valgt som højttalerstørrelse for én eller flere højttalere. Vælg en frekvens blandt de viste som er tættest på den laveste frekvens som dine hovedhøjttalere (venstre/center/højre front, venstre/højre bag) kan gengive. Udgangsniveau indstilles på samme måde som ved de andre højttalere. Ved afslutning af nødvendige justeringer i **SPEAKER SETUP** menu, flyttes markøren til venstre indtil **SPEAKER** menu markeres med blåt for at vende tilbage til **SYSTEM SETUP** menuen.

Videoindstillinger

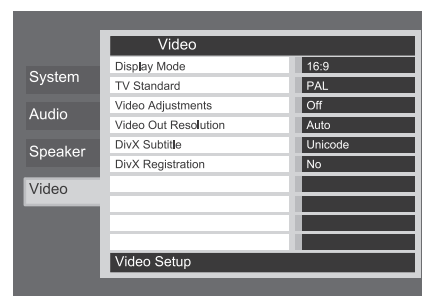


Figur 5 (DVD 49 vises)

Video Setting undermenu har følgende indstillinger. Følg forklaringer i næstsidsste linie nederst i billedet for at ændre indstillingerne.


Display Mode: Vælg billedformat svarende til dit TV, enten standard TV-format (4:3) eller Widescreen (16:9).

Systemopsætning

Når **HDMI ud**  bruges, indstilles billedformat automatisk for det tilsluttede TV. Men indstillingen kan ændres manuelt.

TV Standard: Vælger TV-system, NTSC, PAL eller SECAM. Hvis du har multi-standard TV, anbefales indstillingen AUTO for optimal billedkvalitet.

Video Adjustment undermenu giver adgang til prøvebilledet. Først justeres TV'et med Testbilledet. Bagefter kan afspillerens udgangsindstillinger finjusteres med Brightness, Sharpness og Black Level. For at ændre indstillingerne, flyttes markøren til + (plus) eller - (minus) på samme linie som indstillingen. Når et symbol er markeret, tryk OK for at ændre indstillingen. Ændringen vises i bjælken bag indstillingen. Menuen forlades ved at flytte markøren til DONE og trykke OK.

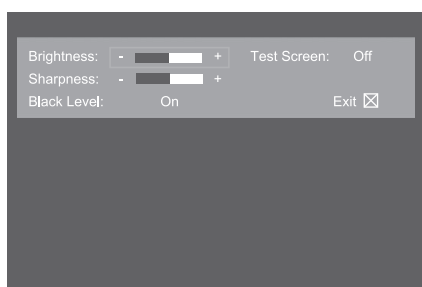

Figur 5a

Video udgangsopløsning: Her ændres opløsningen ved videoudgang. Det virker på komponent videoudgange og HDMI udgang, men med forskellige indstillinger, afhængig af om HDMI udgangen bruges. Indstillingen kan også ændres ved gentagne tryk på Video Mode på fjernbetjening for at gennemløbe de tilgængelige muligheder.

- **HDMI udgang i brug:** Med HDMI tilsluttet et andet apparat er standardindstillingen Auto, men den kan ændres til 576p, 720p, 1080i eller 1080p. Auto anbefales, så afspilleren vælger opløsning baseret på hvad det tilsluttede apparat kan håndtere. Hvis man vælger en videopløsning som TV'et ikke kan håndtere, f.eks. 1080p ved et TV som kun kan håndtere 1080i, vises ikke noget billede.
- **HDMI udgang ikke i brug:** Med ingenting tilsluttet HDMI udgang, påvirker denne indstilling kun komponentvideo udgangene. Der er to muligheder: 576i (standard) og 576p. 576p vælges kun hvis TV'ets komponentvideo indgange kan håndtere et progressivt signal. Hvis TV'et ikke kan håndtere 576p, vises intet billede eller et forvrænget billede når 576p vælges. Hvis det sker, tryk Video Mode for at vende tilbage til en brugbar opløsning.

DivX Subtitle: Vælger sprog til undertekster ved DivX video.

DivX registrering: Indstillingen viser din personlige DivX Video On Demand (VOD) kode.

Med denne kode kan man leje og købe video med DivX VOD tjenesten. For mere information, se www.divx.com/vod. Følg instruktionerne og download video på en plade til afspilning. Bemærk at alle video downloads fra DivX VOD kun kan afspilles på din maskine.

Når DivX symbolet er markeret, tryk OK for adgang til din personlige DivX VOD kode.


Testbillede

Testbillede

Skærmmenu giver adgang til et testbillede som afprøver alle videoindstillinger og TV'ets billedkvalitet. Med de lodrette farvebjælker kan du kontrollere følgende:

- Korrekt farveintensitet
- Korrekt farve for hver bjælke. Viser om korrekt TV-standard er aktiveret: farverne fra venstre mod højre skal være sort, hvid, gul, turkis, grøn, lilla, rød, blå, sort.
- Korrekte farveovergange, ses som skarp adskillelse af bjælkerne. S-Video er bedre end komposit og RGB er bedst.
- Kvaliteten af TV'ets farvefilter (med komposit-signal). Der må ikke være "dot crawl" lodret ved bjælkernes kanter. S-Video og RGB plejer at fungere problemfrit.

Med gråskala og de sort/hvide felter under farvebjælkerne kan man optimere lysstyrke og kontrast. Se næste afsnit.

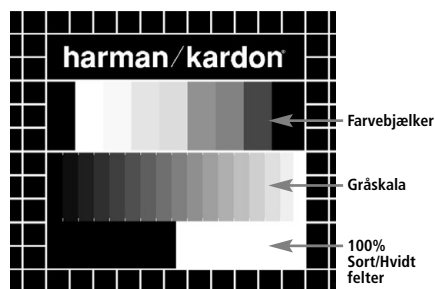

TV-justering med testbilledet

Disse justeringer kan laves nu eller når opsætningen er afsluttet.

Lysstyrke justering:

1. Skru ned for TV'ets farvekontrol indtil farvebjælkerne ses i sort/hvid.
2. Kontrasten skrues ned til det laveste niveau hvor du stadig kan se alle bjælker i testbilledets gråskala adskilt og klart.
3. Brightness justeres så alle bjælker i gråskalaen er synlige. Bjælken længst mod venstre skal være så sort som muligt, ikke bare grå. Men næste bjælke skal være synligt forskellig. Bjælkerne i gråskalaen skal danne en gradvis, jævn overgang fra sort til mere og mere hvidt, set fra venstre mod højre.

Kontrast justering:

1. TV'ets kontrast justeres indtil du ser en meget hvid bjælke i billedets nederste højre hjørne og en helt sort bjælke til venstre. Den optimale indstilling af kontrasten afhænger af din personlige smag og af lysforholdene i lokalet.
2. Hvis lysstyrken i den hvide bjælke ikke bliver kraftigere mens du skruer op for kontrasten eller hvis kanterne i de hvide Harman Kardon bogstaver øverst i billedet begynder at "lække" over i de sorte områder og bliver meget uskarpe, så er der skruet for meget op for kontrasten. Skru ned for kontrasten indtil de nævnte forstyrrelser forsvinder og filmbilleder stadig ser realistisk ud.
3. Hvis du ser TV ved normalt dagslys, justeres kontrasten så et normalt TV-billede ser ud som omgivelserne i din stue. Det får øjet til at slappe af under TV-kigning. Denne kontrastindstilling kan reduceres når der er mindre lys i stuen. Det giver gerne et meget skarpere billede.
4. Gråskala i midterste linie skal vise klar forskel mellem alle bjælker ligesom før kontrastjustering. Hvis det ikke er tilfældet, gå tilbage til Brightness og gentag trin 3 efterfulgt af kontrastjustering, men kun med små finjustering hver gang for at optimere resultatet.

Farve justering.

1. Når lysstyrke og kontrast er optimeret, skru op for farverne til et normalt niveau. Målet er stærke, men naturlige farver, uden overdrivelse. Hvis farveniveauet sættes for højt, vil nogle af bjælkerne virke bredere eller farveintensitet vil ikke stige når man skruer op for farverne, afhængig af TV'et. Hvis det sker, skal der skrues ned for farverne. Til sidst skal farveintensitet også afprøves med filmbilleder, helst naturlige billeder af ansigter, blomster, frugt, grønt og andre kendte hverdagsting velegnet til optimal vurdering af farveintensitet.
2. Hvis TV'et har Tint funktion (på de fleste europæiske TV virker den kun i forbindelse med NTSC signal, ikke PAL), bruges den store hvide bjælke under gråskalaen til at finjustere billedets "varme." Hver kigger har sin egen mening om hvor meget "glød" billedet bør have. Nogle foretrækker et lidt koldere billede, andre en varm glød. TV'ets Tint funktion og den hvide bjælke kan bruges til at styre dette. Tint justeres så den hvide farve får den tone som du foretrækker.

Justering af skarphed

Lidt mod hvad man skulle forvente, så virker billedet skarpere og klarere med skarpheden (Edges) justeret noget lavere end fuld styrke. Skru ned for Sharpness i TV'ets indstillinger og, om nødvendigt, for Edges indstillingen i videojusteringsmenu for at minimere eventuelle hvide linier mellem bjælkerne i testbilledets gråskala.

Konvergens og kantfokus


Terningemønsteret omkring testbilledet kan bruges til evaluering af kantfokus og konvergens ved projektor eller bagprojektions-TV. Men det er ofte ikke muligt for brugeren at få adgang til disse justeringer. I alle tilfælde, er der tale om meget komplicerede justeringer som kræver træning og erfaring for ikke at gøre tingene værre end de er. Hvis du ikke har adgang til disse justeringer, anbefales at du kontakter TV/projektor producentens autoriserede værksted for hjælp.

Når alle ønskede indstillinger og justeringer er lavet, markeres "Done" med **Piltasterne** ▲▼ **10** nederst i Video Adjustments undermenu. Tryk **OK** **7** for at bekræfte og vende tilbage til hovedmenu. Tryk **Setup** **9** for at slukke menuerne helt. Afspilleren vender tilbage til normal visning og du er parat til at nyde fornem gengivelse af DVD og CD!

Afspiller menu

Afspiller Info-menu

Tryk Info for at vise Info-display (se Figur 6). Skærbilledet afviger fra andre Statusdisplay, fordi det kun er til orientering, selv om man i nogle tilfælde vil bemærke ændringer i displayet ved visse indtastninger. Info-display vises kun ved DVD. Ved VCD og JPEG vises et andet display som beskrives i afsnittene om disse pladetyper.

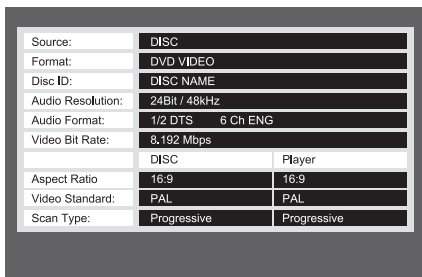

Source:	DISC	
Format:	DVD VIDEO	
Disc ID:	DISC NAME	
Audio Resolution:	24Bit / 48kHz	
Audio Format:	1/2 DTS 6 Ch ENG	
Video Bit Rate:	8,192 Mbps	
	DISC	Player
Aspect Ratio	16:9	16:9
Video Standard:	PAL	PAL
Scan Type:	Progressive	Progressive

Figur 6

Kilde: Angiver den valgte kilde.

Format: Angiver den aktuelle pladetype, f.eks DVD-Video eller DVD-Audio.

Disc ID: Eventuel identifikationskode for pladen vises her.

Audio Resolution: Viser samplingfrekvens og bitrate for det aktuelle lydformat.

Audio Format: Viser det aktuelle lydspor, f.eks. Dolby Digital 5,1 eller lineær PCM.

Video Bit Rate: Kan være op til 10 Mb/sek. Tallet ændrer sig undervejs, da der anvendes forskellig kompression i løbet af pladen. Derfor står linien tom ved stop eller pause.

Aspect Ratio: Billedformat og fremvisningsformat valgt i **VIDEO SETUP** undermenu (se side 21) vises. Visse plader har to version af samme materiale, f.eks widescreen format på én side og standard TV-format på den anden.


Video Standard: Pladens TV-system vises her. For region 2 afspillere, er standarden normalt PAL, men visse DVD med fri region (kan afspilles på alle maskiner) kan være i NTSC standard.

Scan Type: Angiver om materialet på DVD'en er Interlaced eller Progressivt. Viser også hvordan materialet afspilles, baseret på indstillingen i VIDEO SETUP undermenu som vist på side 21.

Efter gennemgang af Player menuer, tryk **Info** **11** for at lukke menu og vende tilbage til normal afspilning.

Statusdisplay

Under DVD-afspilning, tryk **STATUS** **14** nårsomhelst for oversigt over pladens afspilningsstatus. Statusbjælken viser aktuel status og er også en nem måde at skifte titel, kapitel eller nummer eller at bruge tidsfunktioner.



- **Title:** Tallet til venstre viser den aktuelle titel som afspilles. Tallet til højre viser antallet af titler på pladen.
- **Chapter:** Tallet til venstre viser det aktuelle kapitel som afspilles. Tallet til højre viser antallet af kapitler på pladen.
- **Time:** Viser tiden i det format som angives i Timedisplaytype. Man kan vælge et tidspunkt på pladen hvorfra der skal afspilles. Med **Piltasterne** **◀ ▶ 10** markeres displayet og tallene erstattes af streger. Med **Taltasterne** indtastes tal svarende til det tidspunkt hvorfra pladen skal afspilles. Tryk **OK** **7** og pladen afspilles fra den valgte tid.
- **Tidsbjælke:** Viser forløbet tid i en titel. Der kommer nye bjælker til efterhånden som pladen afspilles som angivelse af hvor meget af titlen der nu er spillet.


CD afspilning

Mange funktioner er ens for CD og DVD afspilning; men der er visse vigtige afvigelser. Med en CD i skuffen, vises Indholdsmenu automatisk. Statusdisplay er ikke tilgængelig ved CD afspilning.

Der er flere afspilningsmuligheder med CD, f.eks. vilkårlig rækkefølge og playliste programmering. Disse og andre særlige CD funktioner beskrives i dette afsnit.

CD afspilning

Mange funktioner er ens ved CD og DVD afspilning, men der er visse vigtige forskel. Med en CD i skuffen, starter afspilning automatisk. Indholdsmenu vises (se Figur 7).

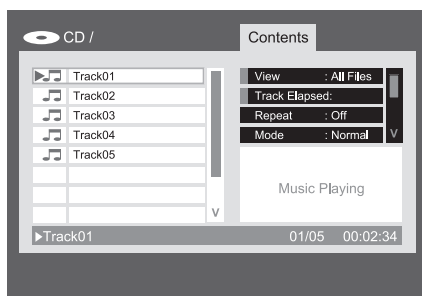

Figur 7 – CD Indhold

Pladetype vises øverst til venstre. Ved plader med filmapper, f.eks. komprimeret lyd eller billedfiler skabt på PC, vises mappesystemet også.


Hoveddisplayet er delt i to spalter. Venstre spalte viser numre med det aktuelle nummer markeret. Ved plader med flere end 8 numre, ruller listen. Det aktuelle nummer vises også nederst på skærmen. Play symbol viser den aktuelle status for afspilning (I eksemplet er afspilning afbrudt.)

Numre

Sådan vælges et nummer til afspilning:

1. Med Piltasterne markeres det ønskede nummer. Tryk OK for afspilning.
2. Med Taltasterne indtastes det ønskede nummer. Det afspilles straks.

3. Tryk Find for at vise Find menu (se Figur 7a). Med Track markeret, indtastes det ønskede nummer med Taltasterne. Nummeret afspilles straks.

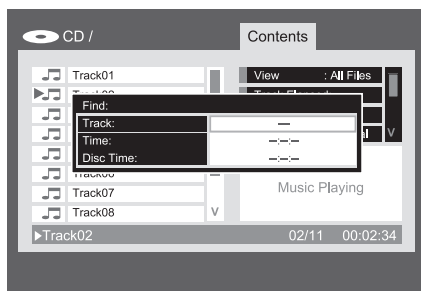

Figur 7a - Find Menu (CD afspilning)

4. Under afspilning kan man vælge forrige nummer med tryk på Previous eller næste nummer med Next. Ved ét tryk på Previous, starter det aktuelle nummer forfra. Tryk flere gange for at høre tidligere numre, ét ad gangen.

View: Her vælges de filer som man ønsker adgang til. Ved almindelig musik-CD er funktionen ikke tilgængelig, da de kun indeholder musik.

Tidsvisning: Her kontrolleres tiden som vises nederst til højre på skærmen og i frontdisplay. Vælg mellem:

- **Track Elapsed:** Forløbet tid for det aktuelle nummer.
- **Track Remain:** Nedtælling af resterende tid for det aktuelle nummer.
- **Disc Elapsed:** Forløbet tid for pladen.
- **Disc Remain:** Nedtælling af resterende tid for pladen.

Repeat Play: Styrer gentage-funktioner.

- **Track:** Gentager det aktuelle nummer indtil afspilning afbrydes manuelt. "Repeat" lyser i frontdisplay.
- **All:** Gentager hele pladen indtil afspilning afbrydes manuelt. "Repeat All" lyser i frontdisplay.
- **Off:** Normal afspilning af det aktuelle nummer efterfulgt af de resterende numre på pladen, med mindre Random eller Program er valgt.

Mode: Random og Intro Scan funktioner.

- **Random:** Ved Random afspilles alle pladens numre i vilkårlig rækkefølge indtil alle numre er afspillet.
- **Intro:** Afspilleren afspiller de første 10 sekunder af hvert nummer indtil alle numre er afspillet.
- **Normal:** Normal afspilning, med mindre Repeat eller Program er valgt.

Edit Mode: Her programmeres Playlister. De efterfølgende kontrolfunktioner er ikke tilgængelige med mindre Edit Mode er On. Med Edit Mode On, afbrydes afspilning. For at afspille igen, indstilles Edit Mode som Off.

Program/Browser View: Viser pladens indhold som i Figur 7b (kildevalg). Hvis en playliste er programmeret, kan man vælge Program View for at vise listen ved tryk på OK mens Program View er markeret.

Select All: Bruges til at markere alle numre i den aktuelle visning. Ved tryk på OK sættes flueben til højre for alle numre og funktionen ændres til De-Select All (Fravælg alle), som kan bruges til at annullere valget og slette alle flueben. Denne funktion er kun tilgængelig når afspilning er afbrudt og Edit Mode er On.

Add to Program/Clear Program: Add to Program tilføjer numre til en programmeret playliste. Funktionen er kun tilgængelig når afspilning er afbrudt, Edit Mode er On og et eller flere numre er valgt ved markering og tryk på OK eller ved Select All funktionen. De valgte numre vises med flueben. Add to Program vises kun i Browser View. Ved Program View, erstattes Add to Program af Clear Program, som fjerner numre fra den programmeret playliste.

Delete: Funktionen bruges kun ved memorykort eller USB-drev til permanent sletning af valgte numre eller mapper. Afspilning skal være afbrudt, Edit Mode skal være On og numrene skal være valgt ved markering og tryk på OK eller ved Select All funktionen. De valgte numre vises med flueben på skærmen. Være forsigtigt ved sådanne sletninger, da det slettede ikke kan genetableres.

CD afspilning

Format: Funktionen påvirker ikke CD. Formålet er reformatering af andre medier, f.eks. memorykort eller USB-flashdrev. Reformatering sletter alt indhold på mediet.


Valg af kilde (kun DVD 49)

DVD 49 har fem potentielle kilder: Pladeafspiller, Kortplads 1 (SD, Memorystick), Kortplads 2 (Compact Flash I), USB (USB flashdrev).

Pladeafspilleren er altid tilgængelig som mediekilde, også når der ikke er plade i skuffen. Kortpladserne og USB er kun tilgængelige, når et medie er installeret.

Som standard, vælges Pladeafspiller som kilde når afspilleren tændes. En anden kilde vælges ved tryk på oversiden eller fjernbetjening.

En menu som Figur 7b vises. Kortpladser og USB kan ikke vælges uden kort eller drev til stede. De tilhørende symboler dæmpes i kildevalgsmenuen og kan ikke markeres.

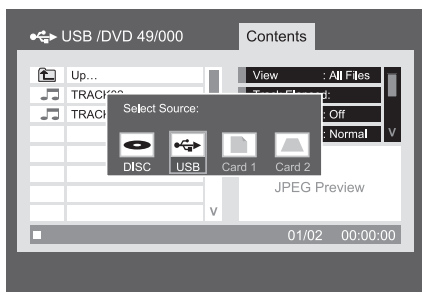

Figur 7b - Kildevalgsmenu

Med **piltasterne** ◀ ▶ markeres den ønskede kilde. Tryk OK for at vælge den. DVD 49 skifter automatisk til den valgte mediekilde. Vælges pladeafspiller, påbegyndes afspilning straks.. Ved kort, USB-drev eller data-CD med komprimerede filer, vises Indholdsmenu hvor man kan vælge noget at afspille. Se afsnit om MP3, WMA og JPEG for mere information.

A-B Gentagelse

Med A- B Repeat kan man vælge et afsnit af en CD som gentages løbende indtil det afbrydes.

Sådan startes A-B Repeat når en CD spiller:

1. Tryk **A-B Repeat** 26 på fjernbetjening ved starten af det afsnit som skal gentages; Repeat A- vises øverst til højre på skærmen for at angive start af det ønskede afsnit .
2. Tryk **A-B Repeat** 26 igen for at vælge slutningen. Repeat A-B er nu programmeret og afsnittet gentages løbende.
3. Tryk **A-B Repeat** 26 igen for at afslutte gentagelse.

Video Off

Ved CD afspilning, kan man slukke for de videokredsløb som alligevel ikke bruges. Selv om videodelen er elektrisk adskilt fra audiodelen, foretrækker nogle brugere at slukke helt for video display under musiklytning for at forebygge enhver mulighed for påvirkning mellem de to sektioner. Video kan også slukkes hvis man finde menuen distraherende eller overflødig ved CD afspilning.

Vigtig note: Ved plasmaskærm anbefales stærk at man bruger Video Off ved musiklytning for at undgå et fastbrændt billede.

For at slukke videodisplay ved CD afspilning, tryk **V.Off** 27. Tryk igen for at aktivere videodelen. **V-Off** 27 symbolet lyser som påmindelse om at videodelen er slukket. Bemærk at videodelen aktiveres automatisk hver gang afspilleren tændes.

SACD (kun DVD 49)

SACD plader tilbyder en stor forbedring i lyd-kvalitet i forhold til konventionel CD. Grundet udviklingen indenfor laserteknologi, kan data lagres meget tættere på en SACD. Det medfører at der kan samles mange flere informationer end nogensinde før på en plade. For den audiofile lytter betyder det højere opløsning og lyd-kvalitet fra to-kanals optagelser og en helt ny verden af surroundindspilninger.

Visse tidlige SACD plader rummer kun stereo lydspor. Nyere plader kan rumme både stereo og surround versioner af samme materiale. Som beskrevet på side 22, laves en indstilling i **Audio Setup** lydspor som vælger stereo eller surround som standard eller for at vælge pladens CD lag. Læs om tilgængelige lydformater på pladens omslag.

NB: Når denne indstilling laves, skal pladeskuffen enten være tom eller åben.

For SACD afspilning benyttes **6-kanals lydudgange** 7 eller **Analog lydudgange** 10 (kun ved afspilning af stereo SACD). Hvis der kun er digital lydtilslutning via **Optisk** 1 eller **Coax digitaludgange** 2, høres ikke lyd fra SACD.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge og programmering af playliste kan ikke bruges ved SACD. Afspillerinfo kan ikke slukkes ved SACD, men man kan trykke **Video Off** 27 for helt at slukke for billedet.

MP3, Windows Media og JPEG afspilning

MP3, Windows Media og JPEG


Afspilleren kan genkende filer på CD-ROM i MP3, Windows Media (WMA) eller JPEG format, også billeder på Kodak Picture CD. Man kan også afspille plader med mere end ét af de tre formater.

Kompatible filtyper

- **MP3 filer:** MP3 er et populært komprimeret lydformat udviklet af Motion Picture Experts Group som en del af MPEG-1 video kompressionsformatet. Afhængig af den anvendte MP3 kodning, reduceres filstørrelsen markant, så der bliver plads til mange flere numre på en CD end med det normale PCM format. MP3 bruges også ved download af lydfiler til PC til hjemmebrug. Det skal dog bemærkes at ved afspilning af en MP3 fil, må pladen ikke indeholde nogen form for kryptering eller koder som forhindrer afspilning. Du skal have den korrekte licens eller autorisation før du laver en CD-ROM med MP3 eller andet format. Grundet variationer i forskellige MP3 kodninger og de forskellige bitrates som bruges ved oprettelse af MP3 filer, er det ikke givet at afspilleren kan gengive alle plader med MP3 filer. Der garanteres ikke fuldstændig kompatibilitet med MP3 plader, selv om pladen kan afspilles på PC. Dette er ganske normalt og ikke tegn på problem med afspilleren. Bemærk også at hvis en multisession plade har både almindelig CD-lyd og MP3 (eller WMA) indhold, så kan afspilleren kun gengive de almindelige CD-numre.
- **WMA filer:** WMA (Windows Media Audio) er et komprimeret lydformat udviklet af Microsoft® Corporation til brug med deres Windows Media Player. WMA filer kan laves med endnu større kompression end MP3 af tilsvarende lyd kvalitet, så der bliver plads til endnu flere numre på en plade. Bemærk at der har været flere versioner af Windows Media og afspilleren er kun kompatibel med filer som ender på ".wma" og som er optaget med Window Media Series 8 kodning.

- **JPEG filer:** JPEG er et komprimeret billedfilformat skabt af Joint Photographic Experts Group. Filnavnet ender på ".jpg" på de fleste PC. JPEG filer kan skabes med digital stillkamera, redigeres og gemmes på harddisk, hentes fra video og optages på CD-ROM med billedbehandlingsprogram eller scannes fra papirbilleder til PC og derfra brændes til CD-ROM.
- **MPEG 2 filer:** MPEG (Motion Pictures Expert Group) definerer digitale audio/video standarder. MPEG 2 formatet er en teknik til komprimering af videofiler og er den standard som bruges ved TV-transmission og DVD, med visse småændringer til hvert formål. MPEG filer kan laves fra hjemmevideoer med PC og konverteringssoftware og opbevares som individuelle rå MPEG-filer. Afspilleren kan genkende og afspille disse filer, som vælges til afspilning med Indholdsmenu ligesom ved andre datafiltyper.

Plader med MP3, WMA, MPEG eller JPEG filer navigeres og styres på en anden måde end almindelig DVD og CD. Når en plade med en eller flere af disse filtyper er i afspilleren, vises Indholdsmenu.

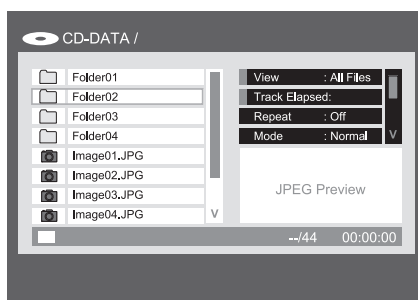

Figur 8 - Datafil Indholdsmenu

Indholdsmenuen ligner den for CD, men viser datafiler og kan også vise mappesystem, hvis mediet er opbygget sådan.

Filerne vises med navn og filtype, f.eks. ".JPG" i eksemplerne i Figur 8 - VCD Info menu for JPEG-filer. Desuden angives filtypen af et symbol til venstre for filnavnet.

Kamera-symbol angiver billedfil, musiknoder angiver MP3 og WMA filer og en skærm angiver en rå MPEG videofil.

Afspilning påbegyndes ikke straks. Et emne vælges til afspilning ved markering og tryk på OK eller Play. Et emne kan placeres i den aktuelle visning med Taltasterne, f.eks. som i Figur 8, ved tryk på "2" for at vise den anden JPEG-fil.

- For at åbne en mappe (hvis mapper findes), tryk Piltasterne indtil navnet på den ønskede mappe vises. Dernæst tryk OK.
- For at lukke en mappe (så du kan vælge en anden mappe), markeres mappesymbolet med Piltasterne og OK trykkes.
- For at vælge et nummer, tryk Piltasterne indtil det ønskede navn markeres. For afspilning, tryk OK eller Play.

MP3, Windows Media og JPEG afspilning

MP3 eller WMA afspilning

Plader med MP3 og WMA kan indeholde flere end 200 numre. For nemt overblik over numrene og titlerne og for praktisk udvælgelse, bruges skærmmenu i stedet for frontdisplay. Displayet viser kun spornummer og forløbet tid på det aktuelle nummer for WMA filer.

WMA filer på mellem 64 og 320 kbit/sek kan afspilles. MP3 filer på mellem 32 kb/sek og 320 kb/sek. kan afspilles.

- En mappe vælges (hvis de findes) ved tryk på **▲ ▼ piltaster 10** indtil navnet på den ønskede mappe er markeret. Tryk **OK 7**.
- Et nummer vælges ved tryk på **▲ ▼ piltaster 10** indtil navnet på det ønskede nummer er markeret. For afspilning af det valgte nummer, tryk **OK 7** eller **Play 5 17**.

Ved MP3/WMA afspilning, virker visse CD/DVD funktioner på normal vis:

- Du kan gå frem til næste nummer ved tryk på **Next 8 16**.
- Du kan gå tilbage til forrige nummer ved tryk på **Prev 7 15**.
- Tryk **Pause 5 13** for kortvarigt stop. Tryk **Play 5 17** for at fortsætte afspilning. Tryk **Stop 6 19** for at afbryde afspilning.
- Tryk **Search frem 8 16** eller **Search tilbage 7 15** for hurtigspoling i et nummer. tryk **Play 5 17**, **Pause 5 13** eller **Stop 6 19** for at afbryde hurtigspoling.
- Langsom gengivelse er ikke mulig med MP3/WMA.
- MP3 eller WMA kan også afspilles i vilkårlig rækkefølge som en normal CD. Man kan vælge vilkårlig rækkefølge mens en MP3 eller WMA plade spiller ved at ændre Mode linien i menuen.
- Gentagefunktioner kan aktiveres under afspilning af MP3 eller WMA plade i REPEAT linien i menuen.
Repeat menuen ruller mellem mulighederne: slukket, Track (gentag 1 fil), All (gentag alle filer).
Repeat A-B funktionen kan bruges under afspilning af MP3/WMA filer.

Noter om MP3 og WMA afspilning

- Afspilleren er kun kompatibel med almindelige MP3 og WMA kodede plader. Andre komprimerede lydformater som bruges til download af lydfiler fra Internet kan ikke afspilles.
- På grund af variationer i forskellige versioner af MP3 og WMA formater og de mange forskel mellem CD-R drev som indspiller CD på PC, kan det ske at visse plader eller memorykort eller andre medier ikke kan afspilles, selv om de virker på en PC. Dette er ganske normalt og ikke tegn på fejl ved afspilleren.
- Hvis en plade med MP3, WMA og/eller JPEG filer skabes ved mere end én session, kan afspilleren ikke genkende filer tilføjet efter den første session, især hvis pladen blev finaliseret efter den første session.
- Når en plade med flere mapper afspilles, vises kun numre fra én mappe ad gangen. Vælg den ønskede mappe og tryk **Play 5 17** eller **OK 7** for at starte første nummer. For at vise og afspille numre fra andre mapper, skal rod-mappen først vælges med **Piltaster ▲ ▼ 10**. Tryk **OK 7** for at åbne eller lukke mappen. Nu kan du navigere en åben mappe og vælge den ønskede mappe. Tryk **OK 7** for at åbne mappen. Det ønskede nummer vælges og **Play 5 17** trykkes.
- MP3 og WMA kan kun afspilles i stereo.

JPEG afspilning

Afspilleren kan genkende JPEG stillbilledfiler og vise dem. Når en plade eller mappe med JPEG filer er til stede, lyser **JPEG pladetype symbol i Infodisplay 11**. Indholdsmenu vises og man kan vælge filer ligesom man vælger CD numre, MP3 eller WMA filer.

Følgende særlige JPEG funktioner findes:


Zoom: Når et billede vises, tryk Zoom for forstørrelse op til 3x. Nyt tryk skifter mellem 2x, 3x og normal visning.

Rotation: Når et billede vises, tryk en piltast for at dreje billedet. Hvert tryk drejer billedet et fast antal grader:

- ▶ 90 graders drejning (kvart cirkel)
- ▼ 180 graders drejning (halvcirkel)
- ◀ 270 graders drejning (trekvart cirkel)
- ▲ 360 graders drejning (fuld cirkel)

Overgange: Når et billede vises og der er flere billedfiler i samme mappe, kan man vælge forskellige overgangseffekter for at gøre et lysbilledshow mere interessant. Nyt tryk på Angle (kameravinkel) tasten skifter mellem 7 typer billedovergange.

Thumbnail menu: Man kan nårsomhelst trykke Title tasten for at vise alle billeder i den aktuelle mappe. Med Piltaster markeres det ønskede billede og OK trykkes for visning i fuld størrelse. De efterfølgende billeder i mappen vises i rækkefølge. Man kan rulle ned forbi de første ni billeder på skærmen. Tryk Stop for at vende tilbage til Indholdsmenu.

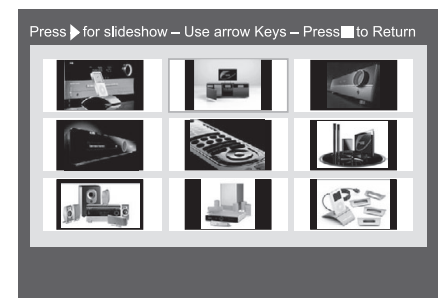

Figur 9 - Thumbnail Menu

MP3, Windows Media og JPEG afspilning

Simultan audio/foto: Hvis der er lydfiler og billedfiler i samme mappe, kan man lave multimedia show med lyd til en billedforevisning. Først vælges og afspilles lydfile. Dernæst vælges det første billede til visning. Lydfile starter forfra. Alle lydfile og billedfile i den aktuelle mappe afspilles indtil der afbrydes manuelt.

Statusbjælke: Tryk Status for visning af Statusbjælke som angiver det aktuelle filnummer og det samlede antal file i den aktuelle mappe. Indtast et nyt filnummer med Taltasterne og DVD 49 viser file straks.

Info menu: Når en JPEG-fil vises, kan man trykke Info for mere information (se Figur 9a - Info menu).

JPEG Info menu ligner DVD Info menu, men rummer færre informationer.


Source: Angiver den valgte kilde.

Format: Angiver pladeformat, f.eks. JPEG.

File Number: Angiver det aktuelle billedes plads i rækkefølgen i mappen, efterfulgt af det samlede antal file i den aktuelle mappe.

File Size: Angiver filstørrelse. Større file kan tage længere tid at få frem, men den højere billedkvalitet er ventetiden værd.

File: Denne linie angiver billedets filnavn.

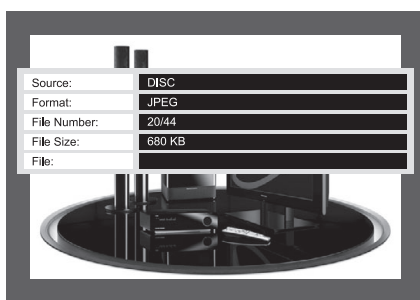

Figur 9a - Info menu

Programmering

Programmering af playliste

Med programmeret afspilning kan man vælge kapitler, op til 99 numre på en plade, eller memorykort (kun DVD 49) eller USB-drev (kun DVD 49) til afspilning i en bestemt rækkefølge, så man springer over de numre som man ikke vil høre og lytter til dem som man vil høre i den ønskede rækkefølge.


Howdan man programmerer afhænger af medietypen. Ved DVD og VCD, bruges Play Mode Menu. Ved lyd-CD og datafiler, bruges Indholdsmenu.

Programmering af playliste fra DVD eller VCD

Sådan programmeres playliste fra DVD-Audio, DVD-Video eller Video CD:

Trin 1: Pladeafspiller skal være valgt som kilde og der skal være en plade i skuffen. Tryk Stop for at afbryde afspilning.

Trin 2: Tryk Play Mode for at vise Play Mode menu (se Figur 11 - Play Mode menu). Figur 11 - Play Mode menu (afspilning afbrudt)

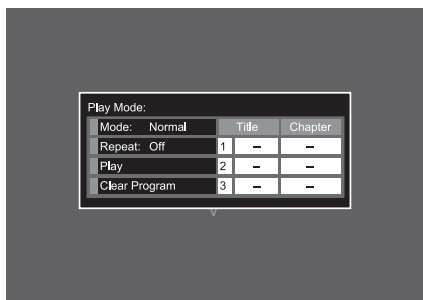

Figur 11 – Play Mode Menu (disc stopped)

Trin 3: Mode er markeret. Hvis ikke, markeres den med **▲▼Piltaster**. Tryk **OK** gentagne gange indtil Mode indstilling ændres til Program.

Trin 4: Med Piltaster flyttes markøren til 1. plads i playlisten i højre side af Play Mode menu.

Trin 5: Med Taltasterne indtastes titelnummer som indeholder det afsnit som ønskes programmeret først. Tryk **▶** for at flytte markøren til Chapter (kapitel) spalten. Det er ikke nødvendigt at trykke OK.

Trin 6: Med Taltasterne indtastes kapitelnummer som skal være først i playlisten.

NB: Ved DVD-Audio og SACD (kun DVD 49), hedder spalterne Group i stedet for Title og Track i stedet for kapitel. Ved VCD vises kun én spalte, Track.

Trin 7: Med Piltaster flyttes markøren til Title spalten på playlistsens 2. plads. Det næste kapitel/nummer programmeres som i Trin 5 og 6.

Trin 8: Efter endt programmering, markeres "Play **▶**" med Piltaster til venstre i Play Mode menu. For afspilning, tryk OK eller Play.

Under afspilning kan man trykke Previous for forrige nummer eller Next for næste nummer i playlisten i den programmerede rækkefølge.

Hvis man vil høre pladen i den normale rækkefølge, tryk Play Mode for at ændre Mode indstillingen til Normal.


Sådan slettes et program:

1. Tryk Play Mode. Med **Piltaster ▲▼** markeres Clear Program. Tryk OK.
2. Programmet slettes også, hvis man åbner skuffen.

Programmering af playliste fra lyd-CD eller datafil

Når en CD med lyd eller data (MP3, WMA, JPEG, MPEG) eller memorykort (kun DVD 49) eller USB-drev (kun DVD 49) er valgt som kilde vises Indholdsmenu. Sådan programmeres en playliste med kontrolfunktioner i Indholdsmenu:

Trin 1: Afspilning afbrydes automatisk ved start af programmering af playliste. Det er ikke nødvendigt at trykke Stop. Med Piltaster flyttes markøren til kontrolfunktionerne i menuen. Se Figur 11a - CD kontrolfunktioner

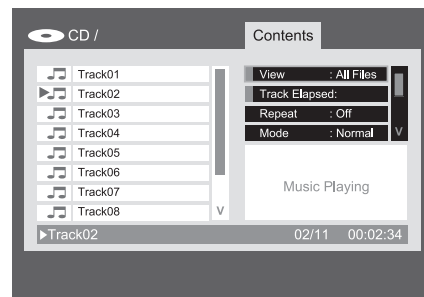

Figur 11a – CD Control Commands

Trin 2: Med Piltast **▼** rulles ned til Edit Mode. Tryk OK for at ændre Edit Mode til On. Se Figur 11b (Edit Mode indstilling).




Figur 11b - Edit Mode indstilling

NB: Med Edit Mode On, kan man ikke navigere gennem et mappesystem på en datadisk. Man kan kun gennemløbe indholdet i den aktuelle mappe. For navigationsfunktion, hvis man f.eks. ønsker at tilføje emner fra andre mapper til playlisten, husk at ændre Edit Mode indstillingen til Off. Du kan ændre den til On igen, når du skal vælge numre eller filer.

Programmering

Trin 3: Du kan nu vælge et nummer som ønskes tilføjet til playlisten.


Med piltasterne vendes tilbage til Indholdslisten til venstre i menuen. Det ønskede nummer markeres. Tryk OK for at vælge et nummer. Et flueben vises til højre. Se Figur 11c (Valg af nummer).

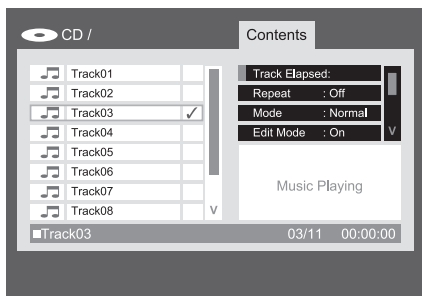


Figur 11c - Valg af nummer

NB: Hvis flere end et nummer vælges på én gang, tilføjes de til playlisten i normal rækkefølge. Hvis du ønsker en anden rækkefølge, vælges ét nummer ad gangen. De tilføjes til playlisten ét ad gangen individuelt i den ønskede rækkefølge.

Trin 4: Alle emner i den aktuelle visning kan tilføjes til playlisten ved at flytte markøren til Select All i kontrolfunktioner og trykke OK. Se Figurene 11d og 11e (Select All og All Tracks Selected). Denne funktion er især brugbar ved programmering af datafiler, hvor man vil vælge alle filer i en mappe.

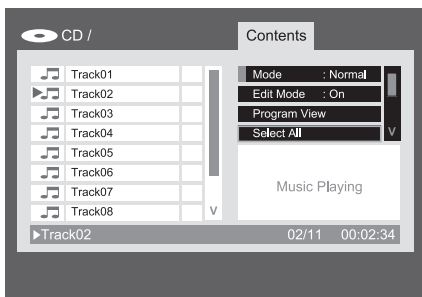


Figur 11d - Select All funktion

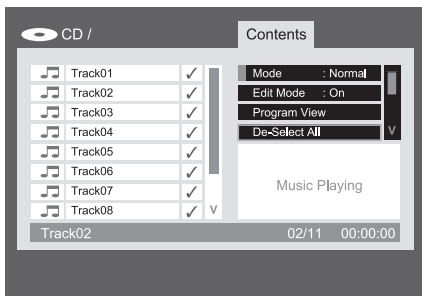

Figur 11e - All Tracks Selected

Trin 5: Når de ønskede numre er valgt, flyt til Add to Program i kontrolfunktioner og tryk OK. Alle de valgte emner tilføjes playlisten og flueben forsvinder.

Trin 6: For at se playlisten, gå op til Program View og tryk OK. Indholdet af den programmerede playliste vises. Se Figur 11f (Programmeret playliste).

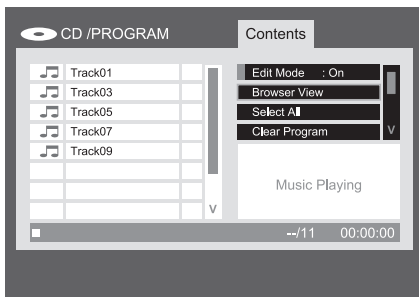

Figur 11f - Programmeret playliste

Trin 7: Gå til Edit Mode. Indstillingen ændres til Off. Den programmerede liste kan nu afspilles præcist som den normale liste.



Enkelte numre kan fjernes fra playlisten i Program View. Med Piltaster markeres nummeret. Tryk OK for at vælge det. Et flueben vises. Gå til Clear Program og tryk OK for at fjerne det valgte nummer fra programmet.

For at fjerne alle numre fra en programmeret playliste, markeres Select All. Tryk OK for at vælge alle numre. Flyt til Clear Program og tryk OK for at slette hele programmet. Programmet slettes også, hvis skuffen åbnes (ved pladeafspilning) eller hvis memorykort eller USB-drev fjernes.

For at vende tilbage til hoved Indholdsmenu, markeres Browser View med Piltaster. Tryk OK.

Fejlsøgning

Fejlsøgning

Symptom	Mulig Årsag	Løsning
Afspilleren tænder ikke	* Ingen strøm.	* Stikkontakt kontrolleres. Kontakt med afbryder skal være tændt.
Pladen spiller ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Pladen ligger forkert. • Inkompatibel pladetype • Ugyldig regionskode • Censurniveau er højere end afspillerens indstilling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pladen skal ligge med etiketten opad. Pladen skal ligge korrekt i fordybningen i skuffen. • Pladen skal være CD, CD-R, CD-RW, DivX, VCD, MP3, WMA, JPEG, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW (standardiseret), Audio, SACD, DVD-Video. Andre typer kan ikke spille. • Pladen skal have regionskode 2 eller 0. • Intast password for afspilning eller vælg lavere indstilling
Intet billede	<ul style="list-style-type: none"> • Løs forbindelse • Forkert indgang valgt • Progressivt Scan udgang valgt • Video Off er aktiveret. • HDMI Output 11 er tilsluttet TV som ikke understøtter HDCP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle videotilslutninger kontrolleres. • Progressivt scan bruges kun med kompatibelt • TV. Om nødvendigt, tryk Progressive Scan/Interlaced 22 for at skifte til den korrekte indstilling. • Tryk V.Off 27 for at tænde for videokredsløb (se side 26). • The HDMI udgang 11 kan kun bruges med TV som understøtter HDCP. Træk stikket ud og vælg en anden lyd/billedtilslutning (se side 13-14).
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Løs forbindelse • Forkert digitalindgang valgt • DVD'en kører hurtig/langsom gengivelse • Surroundreceiver ikke kompatibel med 96 kHz PCM audio. • Der mangler analog lydtilslutning til DVD-Audio eller SACD 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle lydtilslutninger kontrolleres. • Vælg digitalindgang med aktiv kilde. • TDer er ikke lyd ved hurtig/langsom gengivelse. • Brug Analogaudio udgange. • Brug 6-kanals udgange 7 eller Analog Audio udgange 10.
Forvrænget billede eller ryk ved hurtigspoling	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 dekodning 	<ul style="list-style-type: none"> • Det er helt normalt ved DVD at billedet rykker eller forvrænges ved hurtigspoling.
Nogle fjernbetjeningsfunktioner virker ikke ved DVD; forbudssymbol vises  (se længere ned)	<ul style="list-style-type: none"> • Pladen blokerer for funktionen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pladeproducenten bestemmer at funktionen ikke må bruges det sted på pladen.
Display/menu på ukendt sprog	<ul style="list-style-type: none"> • Forkert Display/menu sprog valgt 	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling for displaysprog ændres.
Forbudssymbol vises. 	<ul style="list-style-type: none"> • Den ønskede funktion kan ikke bruges nu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visse funktioner kan være blokeret visse steder på pladen.
Forkert billedformat	<ul style="list-style-type: none"> • Det valgte billedformat passer ikke til pladen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Billedformatet ændres..
Fjernbetjening virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Svage batterier • Genstande foran føleren 	<ul style="list-style-type: none"> • Begge batterier udskiftes. • Der skal være fri bane, ellers kan ekstern remote føler bruges..
Plade kan ikke kopieres til videobåndoptager.	<ul style="list-style-type: none"> • Kopibeskyttelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Mange DVD har kopibeskyttelse som forhindrer video-kopiering.
Password afvist	<ul style="list-style-type: none"> • Forkert password eller password er glemt 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard password "1234" er altid aktiv.
Playliste kan ikke programmeres.	<ul style="list-style-type: none"> • Afspilleren skal være i Stop • Edit Mode skal være On 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspilning skal stoppes før programmering af playliste.. • Vælg Edit Mode og tryk OK for indstillingen On.
Kan ikke navigere i filstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Edit Mode er ON, som frakobler navigering af mapper 	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg Edit Mode og tryk OK for indstillingen Off
Ønsket medie kan ikke vælges (kun DVD 49)	<ul style="list-style-type: none"> • Intet medie til stede • Forkert type USB-drev tilsluttet • Medie er ikke korrekt indsat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibelt memorykort indsættes i kortplads eller USB-drev tilsluttes USB • Kun USB flashdrev som ikke fungerer som selvstændig MP3 afspiller er kompatibel • Fjern kortet og indsæt det korrekt som beskrevet på side 7

Tekniske specifikationer

Kompatible pladetyper:	Pladeformater: 12 cm eller 8 cm DVD Video, DVD-Audio, SACD (kun DVD 49), standardiseret DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DivX, VCD, CD, CD-R, MP3, WMA, JPEG, CD-RW. Regionskode: DVD-Video kun med kode 0 eller 2. DVD-lag: enkeltside/enkeltlag, enkeltside/dobbeltag, dobbeltside/enkeltlag, dobbeltside/dobbeltag Lydformater: DVD-Audio MLP lossless, lineær PCM, MPEG, Windows Media® 9, Dolby Digital, DTS-CD Stillbilledformat: JPEG
Memory kort (kun DVD 49)	Plads 1: Secure Digital (SD), Multimedia card (MMC) og Memorystick (kompatibel med Magic Gate) kort. Andre korttyper kan måske bruges med kompatibel adaptor, men det garanteres ikke at DVD 49 kan aflæse dem. Plads 2: Compact Flash I (CF) kort eller kort med kompatibel Compact Flash 1-kompatibel adaptor Kortkapacitet: max. 1 GB
USB Port (kun DVD 49):	Op til USB 2.0-kompatible flashdrev
Videosystem:	PAL/NTSC
HDMI™ udgang:	Video: 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI version 1.2a understøttelse HDMI version 1.1 understøttelse
Komposit videoudgang:	1 Vp-p/75 Ohm, sync negativ polaritet
S-Video udgang:	YY/llys: 1 Vp-p/75 Ohm, sync negativ polaritet C/farve: 0,286 Vp-p
Komponent videoudgang:	Y/llys: 1 Vp-p/75 Ohm, sync negativ polaritet Cr: 0.7 Vp-p/75 Ohms Cb: 0.7 Vp-p/75 Ohms
Analog lydudgang:	2 Vrms max
Frekvensgang:	DVD (Lineær PCM): 2Hz - 22kHz (48kHz sampling) 2Hz - 44kHz (96kHz sampling) CD: 2Hz - 20kHz
Signal/støj forhold:	105 dB (A-vejet)
Dynamikområde:	DVD: 100dB (18 Bit) / 105dB (20 Bit) CD/DVD: 96dB (16 Bit)
Total harmonisk forvrængning	1 kHz: DVD/CD 0,0025%
Wow & Flutter:	Umåleligt lavt
AC spænding:	100 - 240 V/50 ~ 60 Hz
Strømforbrug:	1 Watt (Standby)/13 Watt (max)
Mål (BxHxD):	440 x 50 x 385 mm
Vægt:	4,0 kg

Dybde mål er med knapper og fatninger.

Højde mål er med fødder og chassis.

Der forbeholdes ret til ændring af specifikationer uden varsel.

Harman Kardon og Logic 7 varemærker tilhører Harman International Industries, Inc., registrerede i USA og/eller andre lande.

Designed to Entertain og Guide + Play varemærker tilhører Harman International Industries, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital, Pro Logic og Double -D symbolet varemærker tilhører Dolby Laboratories.

Fremstillet under licens under US patent 5451942 samt andre US og globale patenter som er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital Out er registrerede varemærker og DTS logoer og symbol er varemærker som tilhører DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Windows og WMA er enten registrerede varemærker eller varemærker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

HDMI, HDMI logo og High-Definition Media Interface er varemærker eller registrerede varemærker som tilhører HDMI Licensing LLC.

Kodak er et registreret varemærke og Photo CD er et varemærke som tilhører Eastman Kodak Company.

DivX, DivX Certified og tilhørende logos er varemærker som tilhører DivX Networks, Inc og bruges under licens.

Memory Stick, Magic Gate, Memory Stick Duo og SACD er varemærker eller registrerede varemærker som tilhører Sony Corporation.

CompactFlash varemærket tilhører CompactFlash Association.

SD logo er et varemærke. Dette produkt benytter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet under US patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne kopibeskyttelsesteknologi skal være autoriseret af Macrovision Corporation og er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset brug med mindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering og afmontering er ikke tilladt.

harman/kardon®

H A Harman International® Company
250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797
www.harmankardon.com
Harman Consumer Group, Inc.:
2, Route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France
© 2008 Harman Kardon, Incorporated
Partnumber: CQX1A1305Z