

CITATION OASIS



BRUKERVEILEDNING

/ VVIKTIGE SIKKERHET- SANVISNINGER

Kontroller nettspenning før bruk

CITATION OASIS er designet for bruk med 100–240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilkobling til en annen nettspenning enn den produktet ditt er beregnet for kan skape en sikkerhets- og brannfare og kan skade enheten. Hvis du har spørsmål om spenningskravene for din spesifikke modell eller om hvilken nettspenning du har i ditt område, ta kontakt med din forhandler før du plugges enheten til et veggstøpsel.

Ikke bruk skjøteledninger

For å unngå brannfare, bruk kun ledningene som følger med enheten. Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger med dette produktet. I likhet med alle elektriske enheter må du ikke føre strømledninger under tepper eller plassere tunge gjenstander på dem. Skadde strømkabler bør byttes ut øyeblikkelig med en ledning som møter fabrikkspesifikasjoner, ved et autorisert kundesenter.

Kabelen for vekselstrøm skal håndteres med varsomhet

Når du kobler strømledningen fra en utgang for vekselstrøm, dra alltid i pluggen, aldri i ledningen.

Hvis du ikke har tenkt å bruke høyttaleren over lengre tid, må du koble pluggen fra utgangen for vekselstrøm.

Ikke åpne kabinettet

Det finnes ingen komponenter i dette produktet som kan vedlikeholdes av brukeren. Åpning av kabinettet kan representere fare for støt og enhver modifikasjon som utføres på produktet vil annullere garantien. Hvis vann utilsiktet kommer inn i enheten, koble øyeblikkelig enheten fra strømforsyningen og ta kontakt med et autorisert kundesenter.



INNHALDSFORTEG- NELSE

VVIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER	2
INNLEDNING.....	4
APP.....	5
INNFØRING	6
KONFIGURERING	11
SPILL AV.....	13
SPESIFIKASJONER.....	21
VAREMERKER	22

/ INNLEDNING


Denne håndboken inkluderer informasjon om CITATION OASIS. Vi oppfordrer deg til å ta noen minutter på å lese denne håndboken, som beskriver produktene og inneholder trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å sette det opp og komme i gang. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksene før du bruker produktet.

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvis du har spørsmål om disse produktene, installasjon eller bruk, ber vi deg kontakte Harman Kardon-forhandleren eller kundeservice, eller besøke oss på www.harmankardon.com

/ APP

Oppsett med Google Assistant

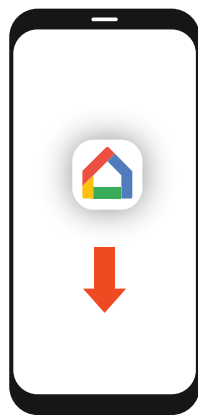


Google Home

Last ned appen Google Hjem for å konfigurere Google Assistant til å bruke stemmen din til å kontrollere Citation Oasis.




Alle produktmulighetene vil bli satt opp.

/ INNFORING

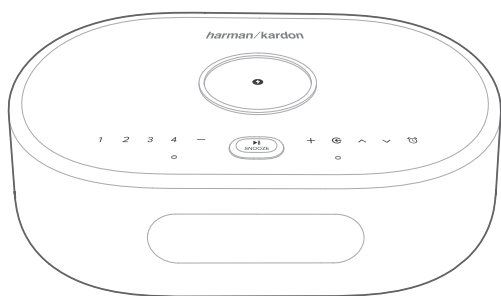

1

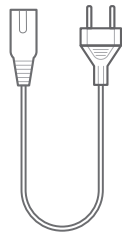


2



3

1. Citation Oasis x1
2. Regional strømledning (avhenger av land) x1
3. FM-antenna x1

Foran

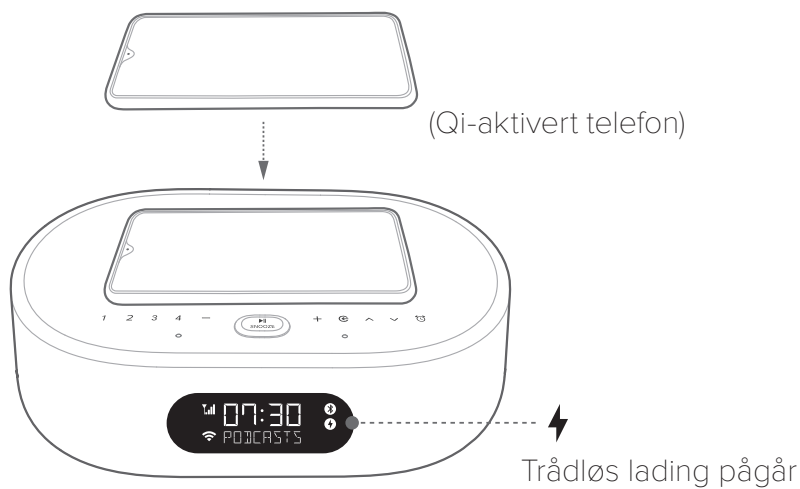


	Kildevalg
	Søk etter en FM-kanal
	Sjekk alarmtid
1, 2, 3, 4	Forhåndsinnstillinger for FM
- / +	Volum ned/opp
 SNOOZE	Slumre alarm i 10 minutter; Sette avspilling på pause eller gjenstarte avspilling
	Trådløs ladepute

MERKNADER:


- Trådløs lading kan bli avbrutt av hindringer mellom den Qi-aktiverte enheten og den trådløse ladeplaten, f.eks. metallhus som dekker enheten.
- Telefonetuier kan påvirke ladehastighet og ytelse. Hvis telefonen din ikke lades som normalt, bør du ta av etuiet under lading.

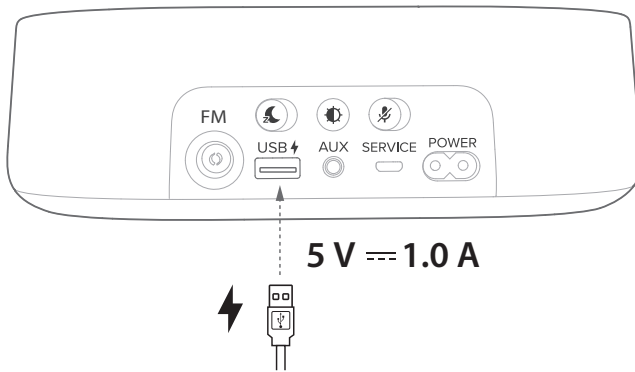

Bak




POWER	Strømledningskontakt
SERVICE	Bare tjeneste
AUX	3,5 mm lydinnangskontakt for eksterne enheter
FM	FM-antennekobling
	Nattmodus (Wi-Fi)
	☾ : Wi-Fi på (00:00 - 24:00)
☾	☾ : Wi-Fi slås av automatisk fra 00:00 til 06:00. Gå til innstillingene for nattmodus i Google Home-appen for å endre varighet.
🔊	Vis lysstyrkevelger
🔇	Mikrofon mute på / av
USB ⚡	USB-kontakt type A for lading

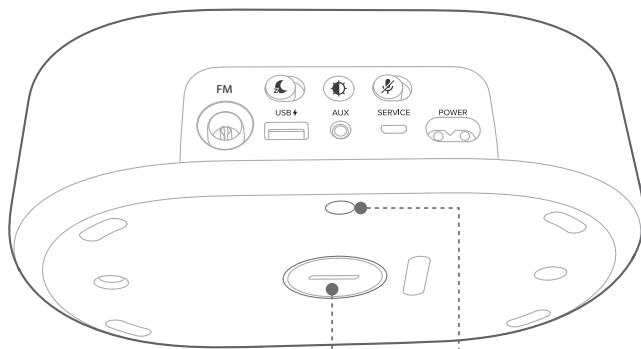Bunn






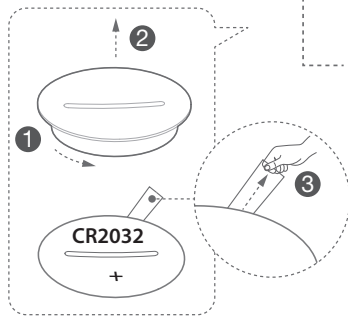

  >5s Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Reservebatterirom
(CR2032 x1)

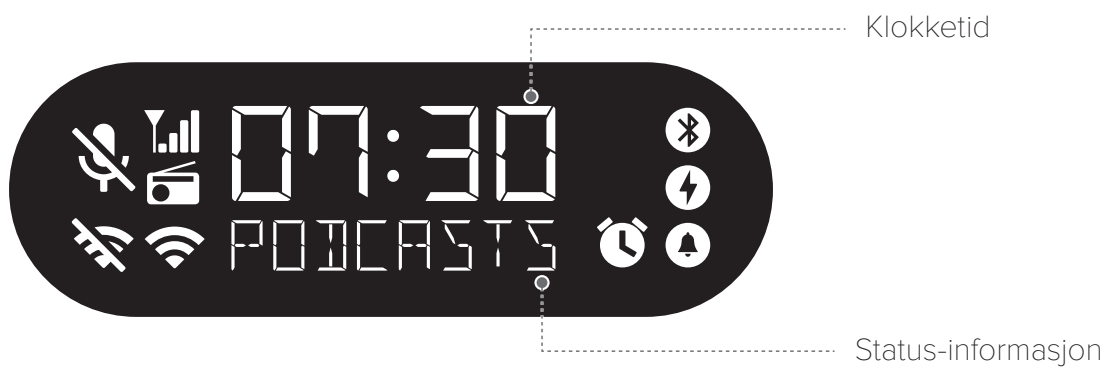


Displayinformasjon




	Indikator for Bluetooth-status
	Trådløs lading pågår
	Alarminnstilling
	Alarmtid vises
	Wi-Fi-signalstyrke
	Nattmodus (Wi-Fi) aktivert, Wi-Fi frakoblet
	FM-kilde valgt
	Mikrofon dempet

/ KONFIGURERING

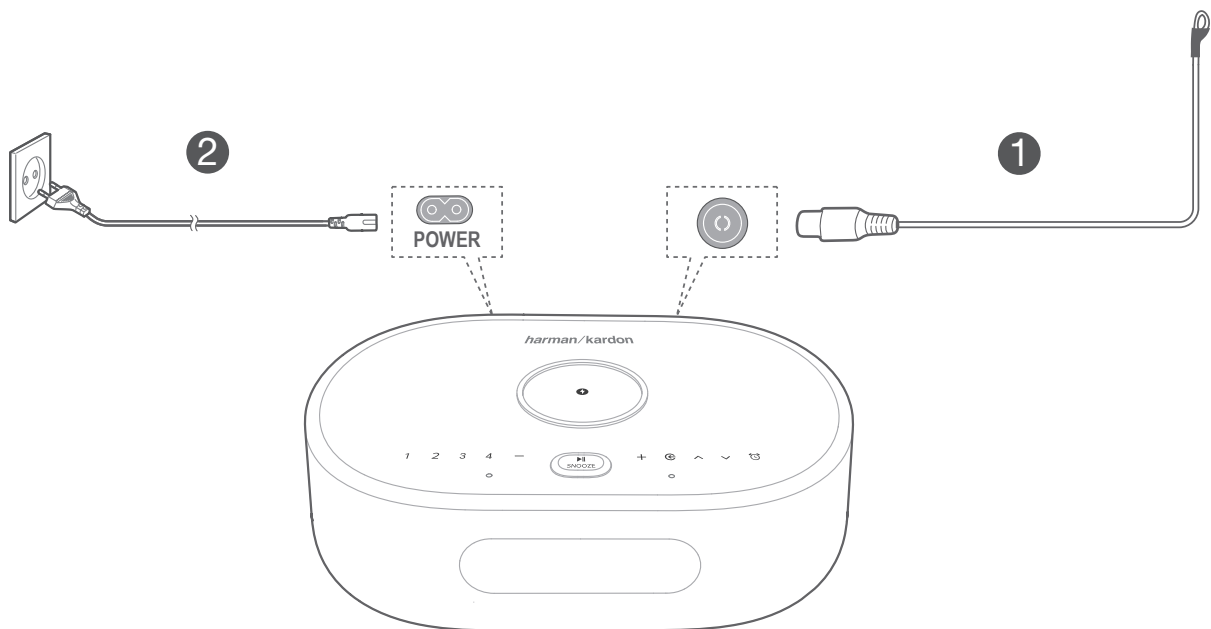

Wi-Fi innstilling

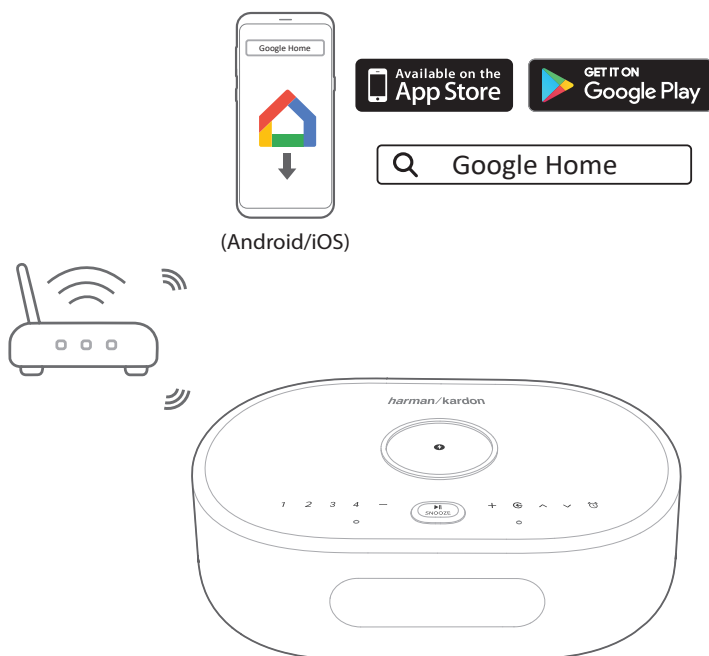


Last ned Google Home-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt og følg app-anvisningene for å registrere Citation Oasis på Wi-Fi-nettverket hjemme. Logg inn med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny.




MERK:

- Aktiver Bluetooth og lokasjonstjenesten på Android-enheten; aktiver Bluetooth på iOS-enheten.
- Nattmodusfunksjonen er deaktivert før Wi-Fi konfigureres.

/ SPILL AV

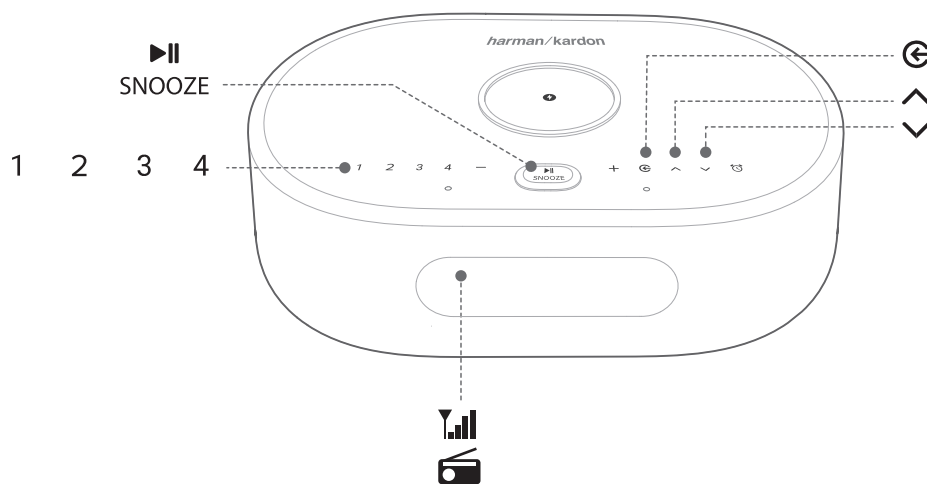4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)




	Trykk gjentatte ganger for å velge FM-modus.
	Trykk kort: Trykk gjentatte ganger for å søke etter en kanal eller for å fininnstille. Trykk og hold (>3 sek.): Søk etter neste tilgjengelige kanal.
1, 2, 3, 4	Under avspilling kan du trykke og holde inne (> 3 s) for å lagre den aktuelle kanalen som forhåndsinnstilling. Trykk på 1/2/3/4 for å spille av den forhåndsinnstilte kanalen.
 SNOOZE	Slå på/av FM-radioen.

4.2 Google Assistent

Lyd av Lyd på



Google
Assistent-LED
(statusindikator)

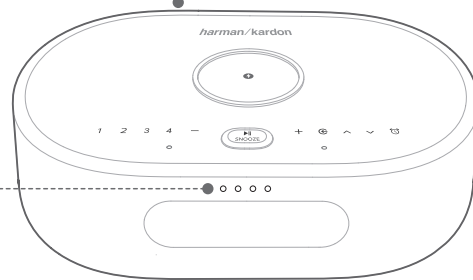

Snakk til Google for håndfri hjelp.
Du begynner ved å si


“Hey Google”



Still inn og administrere alarmer



Ønsket handling	Talekommando (Si “Hey Google” og deretter ...)
Set new alarm	“Angi en alarm for klokken 7 i morgen tidlig”
Still inn alarm med navn	“Still inn en alarm kalt “Medisin” til kl. 07:00”
Still inn gjentakende alarm	“Angi en alarm for klokken 7 på morgenen på ukedager”
Spør om eksisterende alarm	“Hvilken tid er alarmen stilt inn på?”
Spør om alle alarmer	“Hvilke alarmer er stilt inn?”
Avbryt en eksisterende alarm	“Slett alarmen”

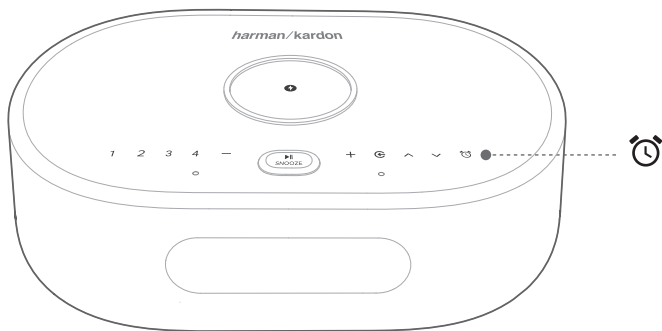Angi FM-kilden som alarmlyd.



Trykk og hold inne (> 5s): Bruk FM for alle alarmer;
Trykk og hold inne (> 5s) igjen: Tilbakestill til standard alarmlyd.

Endre alarmvolum

1. Sørg for at mobilen eller nettbrettet ditt er koblet til samme Wi-Fi som Citation Oasis.
2. Start Google Hjem- appen .
3. Velg **Citation OASIS**.
4. Øverst til høyre trykker du på Innstillinger  > Alarmer og nedtellingener.
5. Flytt glidebryteren for å justere volumet.

MERK:

- Når FM er valgt som alarm, vil alarmvolumet være det samme som systemets avspillingsvolum.

Still inn søvntid for musikkavspilling

Ønsket handling	Talekommando (Si "Hey Google" og deretter ...)
Still inn søvntid under musikkavspilling	"Still inn søvntid på 30 minutter" / "Still inn en søvntid kl. 09:30"
Still inn søvntid før musikkavspilling	"Spill litt musikk i 30 minutter"

MERK:

- Søvntidfunksjonen er nå tilgjengelig for musikkstrømming gjennom Chromecast built-in og Bluetooth. For musikkstrømming med FM, AUX og AirPlay kan denne funksjonen bli tilgjengelig i fremtiden, gjennom automatiske programvareoppdateringer.

4.3 Alarmer



Trykk på **SNOOZE (PLAY/PAUSE, SNOOZE)** for å slumre alarmen i 10 minutter.

Trykk på  for å stoppe den aktive alarmen.


Trykk gjentatte ganger på  for å sjekke alarmene du har stilt inn.

For å slette en alarm,


1. Trykk gjentatte ganger på  for å velge en alarm.



2. Trykk på **SNOOZE** for å slette alarmen.

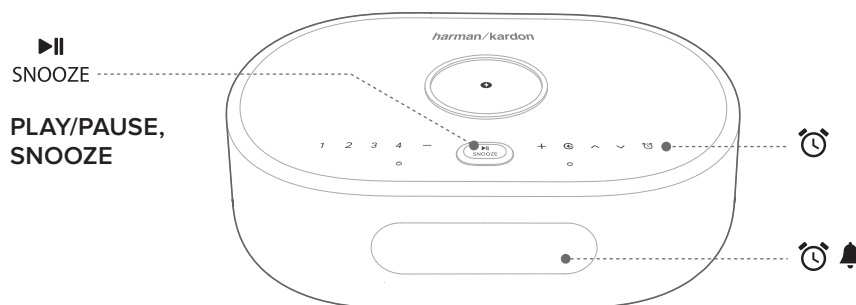

4.4 Chromecast built-in™

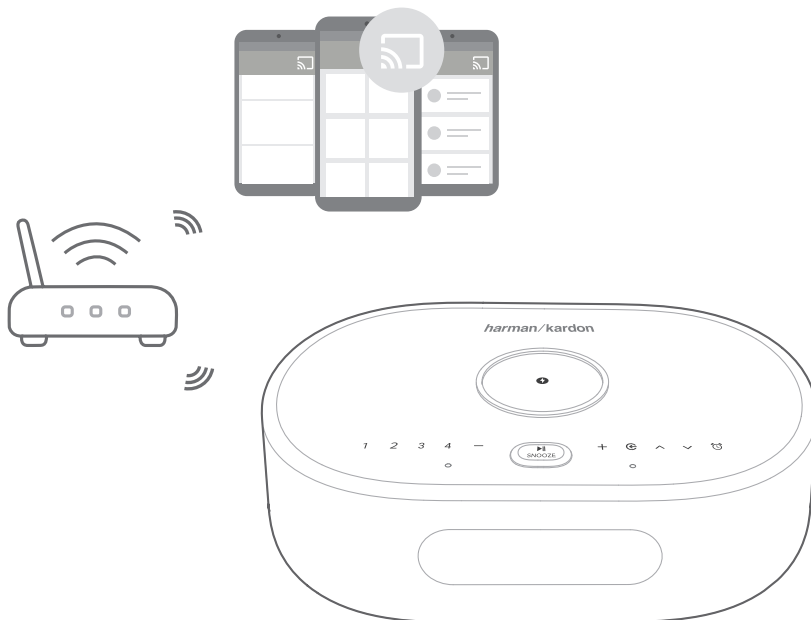

Trinn 1. Åpne en Chromecast-aktivert app.

Trinn 2. Spill av musikk.

Trinn 3: Trykk på strømmeikonet og velg **“Citation Oasis”**.

f.eks.

Spotify

Pandora


TuneIn


Deezer

Google Play musikk


* Enheten kan støtte multiroom kontroll levert av innebygget Chromecast built-in, se appen Google Hjem for flere detaljer.

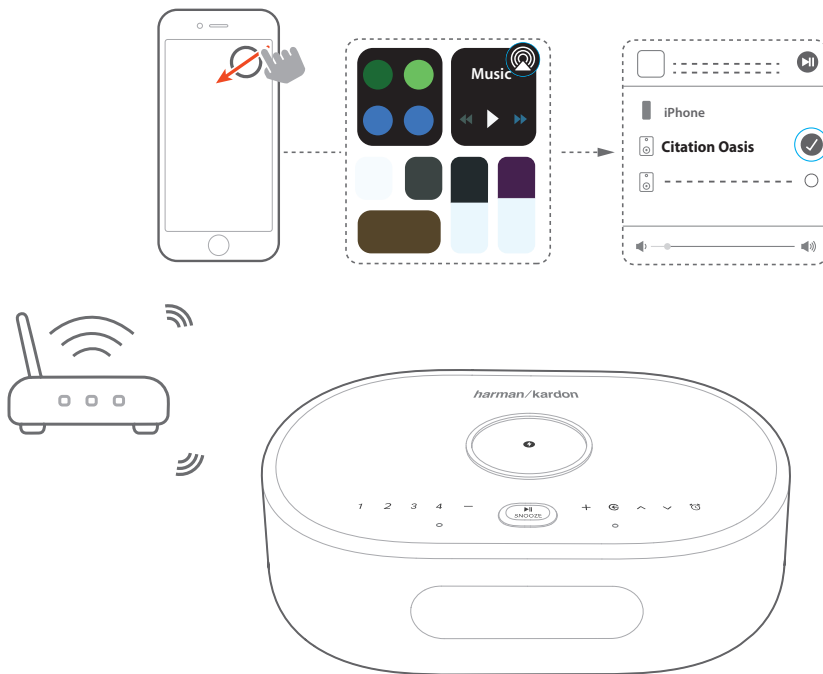

4.5 AirPlay



1. Gå til iOS-enhetens kontrollsenter.
2. Trykk på  for å velge "**Citation Oasis**" som høyttaler.
3. Begynn strømming av lyd fra en app.

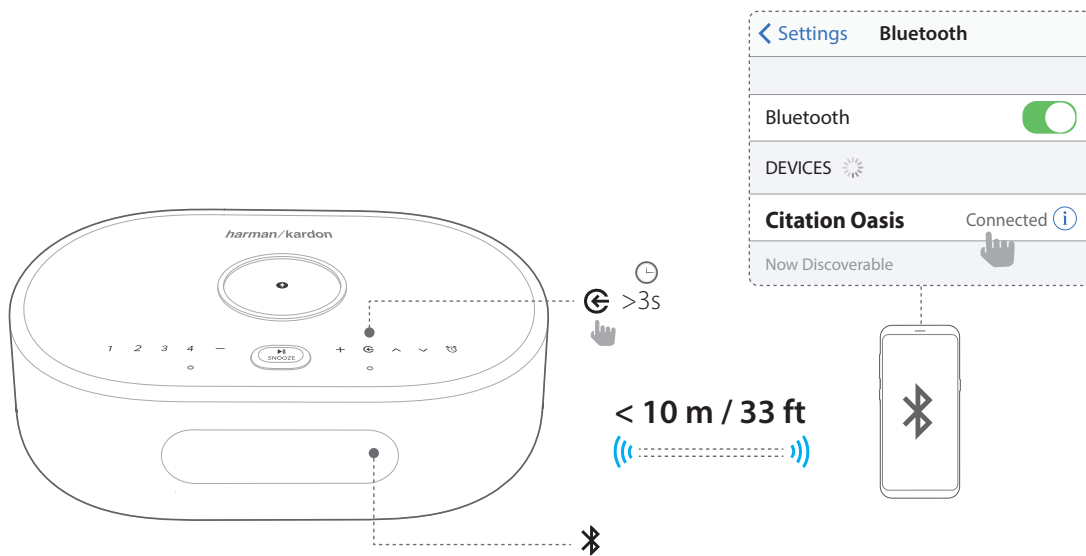4.6 Bluetooth



1. Trykk på  gjentatte ganger for å velge Bluetooth-kilde.
2. Trykk på og hold inne  (> 3s) for å gå til Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
3. Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten og søk etter **“Citation Oasis”**.

Etter tilkobling kan du begynne musikkavspilling på Bluetooth-enheten.

/ Spesifikasjoner

- Modellnavn: Citation Oasis
- Høytalerelement: 2 x 45 mm (full rekkevidde)
- Utgangseffekt: 12 W RMS
- Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
- Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth-sendereffekt: < 10 dBm (EIRP)
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Trådløst nettverk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: <20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- 5G Wi-Fi-senderens effekt: <23dBm (EIRP)
- 5 G Wi-Fi modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz
- Teknologi: WPC
Frekvensområde: 113,622 til 180,288 kHz
H-felt 16,68 dB μ A/m ved 3m

/ VAREMERKER



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification marks of the Wi-Fi Alliance.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



Google, Google Play, Chromecast and other related marks are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s). The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and react of certain features and services are device, service, and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

harman / kardon[®]
by HARMAN