

SOUNDSTICKS® WIRELESS



Opsætningsguide



harman/kardon®
by HARMAN

SOUNDSTICKS® WIRELESS

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun enheden med en tør klud.
7. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Monter i henhold til producentens instruktioner.
8. Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet eller ikke-polariseret stik. Et ikke-jordforbundet stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et ikke-polariseret stik har to ben og et tredje jordben. Det brede ben eller det tredje ben er til for din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få den gamle stikkontakt udskiftet.
10. Beskyt nedledningen mod at blive trådt på eller klemt, navnlig ved stikdåser, forlængerledninger, samt ved det sted, hvor ledningen kommer ud af apparatet.
11. Anvend kun tilbehør/ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
12. Anvend kun på vogne, stativer, beslag eller borde angivet af producenten, eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
13. Træk stikket til apparatet ud under tordenvejr, eller hvis apparatet er ubenyttet i længere perioder.
14. Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, spildt væske på, eller der er faldet genstande ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
15. Dette apparat må ikke udsættes for dryppende væsker eller sprøjt, og sørg for, at ingen genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, anbringes på apparatet.
16. Hvis apparatet fuldstændig skal frakobles fra lysnettet, tages netledningens stik ud af AC-stikkontakten.
17. Netstikket skal være let at komme til.
18. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
19. Undlad at anbringe åben ild som f.eks. tændte stearinlys på apparatet.

	FORSIGTIG	
LYNSYMBOL ET MED PILEHOVEDET I EN LIGESIDET TREKANT ADVARER BRUGEREN OM TILSTEDEVERELEN AF UISOLERET "FARLIG SPÆNDING" I PRODUKTET, DER KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL AT GIVE PERSONER ELEKTRISK STØD.	RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBN IKKE ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.	UDRÅBSTEGNET INDE I EN LIGESIDET TREKANT GØR BRUGEREN OPMÆRKSOM PÅ TILSTEDEVERELEN AF VIGTIGE BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEDLÆDNINGER I DET MATERIALE, DER FØLGER MED PRODUKTET.

SOUNDSTICKS® WIRELESS

Specifikationer*

System

Frekvensområde: 44 Hz – 20 kHz

Strømforbrug: 4 W tomgang,
65 W maks.

Subwoofer

Transducer (1): 6" woofer

Forstærkers udgangseffekt: 20 W RMS

Dimensioner (B x H): 232 mm x 258 mm

Vægt: 2,2 kg

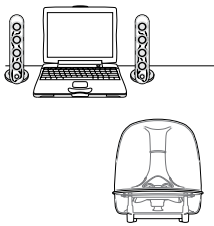
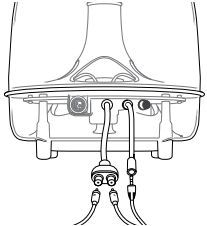
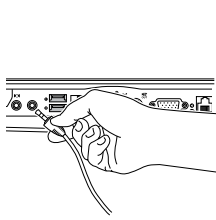
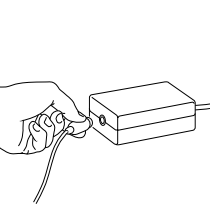
Satellit

Transducere (4): 1" fuldtone pr. kanal

Forstærkers udgangseffekt: 10 W RMS
pr. kanal

Dimensioner (B x H): 51 mm x 254 mm

Vægt: 0,7 kg

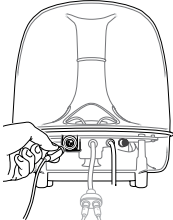
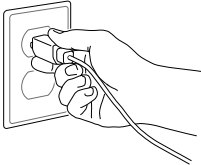
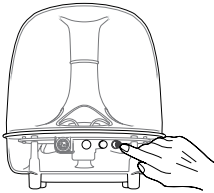
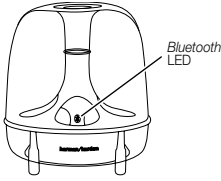
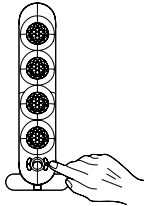
			
<p>Trin 1. Placer individuelle SoundSticks (satellitter) ved siden af skærm/ computer.</p> <p>Placer subwooferen som ønsket, men placering under skrivebordet giver bedste ydelse.</p>	<p>Trin 2. Forbind satellitkabler med dobbelt subwooferkabel. Tilslut også indgangskabel til stikket til indgangskabel på subwooferen.</p>	<p>Trin 3. Indsæt SoundSticks indgangskabel i computeren eller en anden lydenhed.</p>	<p>Trin 4. Sæt netledningen i strømforsyningen.</p>

Fejlfinding

Symptom	Muligt problem	Løsning
<p>Ingen lyd fra SoundSticks-højttalersystem.</p>	<p>Subwooferen er ikke tilsluttet strøm. Strømforsyningsstikket er ikke isat korrekt.</p> <p>Ingen eller lav lydstyrke.</p>	<p>Sørg for, at strømforsyningen er sluttet til en strømførende strømkilde og er korrekt tilsluttet til subwoofer. Bemærk: Når subwooferen er tændt, skal tænd/sluklampen lyse.</p> <p>Sæt stikket med pil opad i subwooferen.</p> <p>Tryk på lydstyrkeknappen "Up" (+) på lydstyrke-satellitten for at slå lyden til og/eller øge systemets lydstyrkeniveau.</p> <p>Bemærk: Hvis du trykker på knappen "Down" (-), nedsættes systemets lydstyrke. Hvis du trykker på begge lydstyrkeknapper, (+) og (-), samtidigt, afbrydes lyden i systemet.</p>

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Nem opsætningsvejledning

				
<p>Trin 5. Tilslut strømforsyningen til subwooferen.</p>	<p>Trin 6. Sæt netledningen i vægstikket.</p>	<p>Trin 7. Tryk på subwooferens lydstyrkeknop/tænd/sluk-knap. Enheden er tændt, når lampen er tændt. Brug subwooferens lydstyrkeknop til at afstemme subwooferens lydstyrke med satellitternes.</p>	<p>Trin 8. Tænd de trådløse Soundsticks. (Enhed vil automatisk gå i parringstilstand). Sæt den <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed i parringstilstand. Vælg "Trådløse Soundsticks" på enhedens parringsliste. Adgangskoden (hvis påkrævet) er 0000. Når parringen er fuldført, lyser <i>Bluetooth</i>-lysdioden på de trådløse Soundsticks.</p>	<p>Trin 9. Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne + eller -. Hvis du trykker på begge knapper, + og -, afbrydes lyden. Når enheden er lydløs, slås lyden til ved at trykke på en af knapperne.</p>

www.harmanardon.com

Symptom	Muligt problem	Løsning
Ingen lyd fra subwooferen, kun satellitter.	Subwooferlydstyrkeknappen indstillet til minimum.	Drej subwooferlydstyrkeknappen med uret, indtil den relative lydstyrke er passende.
Ingen lyd fra satellitter kun subwoofer.	Satellitter ikke tilsluttet til subwoofer.	Kontroller forbindelsen mellem satellitter og subwoofer.
Høje frekvenser lyder kedelige.	Satellitter ikke anbragt korrekt.	Placer og vip (i vinkel) højtalerne mod lytteren. Lyden fra satellitterne er meget retningsbestemt pga. linear-array-designet med fire elementer.
Ingen lyd fra <i>Bluetooth</i> -enhed.	Enhed ikke sammenkoblet.	Sammenkobl enheden med de trådløse Soundsticks. <i>Bluetooth</i> -lampen lyser, når sammenkoblingen er fuldført.

Dette produkt er beregnet til at modtage strøm gennem et direkte stik, der er strømforsyningsmærket "Klasse 2" og udgangsklassificeret 16 V DC min. 1,5 A.

* Lyd fra en sammenkoblet *Bluetooth*-enhed blandes med lyden fra en tilsluttet lydenhed. For kun at lytte til en enhed stoppes afspilning på den anden enhed.

harman/kardon®

HARMAN

HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.harmankardon.com

Fremstillet i P. R. C.

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.

Harman Kardon og SoundSticks er varemærker, som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande.

Bluetooth-mærket og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse varemærker af HARMAN International Industries, Incorporated, er under licens.

Varenr. 950-0454 -001 Rev. A

