



harman/kardon®

The Bridge III
DOCKNINGSTATION FÖR
iPod OCH iPhone

BRUKSANVISNING

Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en iPod eller iPhones enorma lagrings- och uppspelningskapacitet och ljudkvaliteten i ditt Harman Kardon® system.

Din iPod eller iPhone ansluts med en enda kabel och allt du behöver är din fjärrkontroll för att sätta igång!

Egenskaper

- Enkelt att ansluta till en Bridge III-klar harman/kardon produkt.
- Gör det möjligt att avspela lagrad information från en iPod eller iPhone genom ditt Harman Kardon-system
- Hanterar högupplöst video upp till 720p från kompatibla iPod och iPhone modeller, om dessa är utrustade för detta.
- Styr din iPod eller iPhone med Harman Kardon-fjärrkontrollen
- Enkelt att välja spår med skärmnavigering

Laddar iPod touch 2 generationen, iPhone 3G, iPod nano 4 generationen, iPod touch 1 generationen, iPod nano 3 generationen, iPod classic, iPhone, iPod nano 2 generationen, iPod 3 generationen, iPod nano 1 generationen, iPod 4 generationen iPod mini.



Inkluderar

- The Bridge III dockningsstation
- Fem adaptrar för dockningssystemet, markerade "NANO," "5G (VIDEO 60GB)," "5G (VIDEO 30GB)," "13" och "12, 14"
- Svart strömkontakt markerad "UNIVERSAL" som accepterar passande adaptrar för dockningsstationen

Kompatibilitet

The Bridge III är kompatibel med samtliga The Bridge III-anpassade Harman Kardon-mottagare. Då föreliggande handbok trycktes var följande modeller inkluderade:

- Ljud, video- och stillbildsuppspelning:
AVR 2600 (120V), AVR 3600 (120V),
AVR 460 (230V) and AVR 360 (230V)

The Bridge III är kompatibel med de flesta iPod-modellerna som är utrustade med uttag för dockningsstationer, 4G eller senare modeller, iPhone 3G och iPhone. Video- och stillbildsuppspelning är endast möjligt med foto-och videoutrustade iPod-modeller som klarar av videosökning: iPod classic och iPod nano (3 and 4 generation).



iPod inkluderas ej

INSTALLERA ^{The} Bridge III

Med en enda kabel kan The Bridge III enkelt anslutas till din Harman Kardon-produkt.

Steg Ett: Stäng av den The Bridge III-anpassade Harman Kardon-produkten med huvudströmbrytaren.

Steg Två: Håll kabeln med strömkontaktens bredaste del längst ner, tryck försiktigt in de båda knapparna på vardera sida samtidigt som du för in den i uttaget på Harman Kardon-produktens bakre panel. Se bild 1.



Bild 1 – The Bridge III-uttag

Steg tre: För in den svarta strömkontakten i The Bridge III, och tryck in den hela vägen. Se bild 2.

Viktigt: Placera inte en iPod eller iPhone i en Bridge III om inte den svarta hållaren och docknings adaptern är installerad. Om de inte din iPod eller iPhone är korrekt anslutna kan både dessa och Bridge III skadas, en skada som kanske inte täcks av garantin.

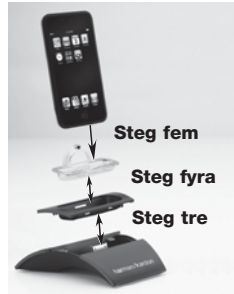


Bild 2 –
Sätta i en iPod eller iPhone i The Bridge III

Steg fyra: Plocka fram den dockningsadaptern som levererades med din iPod eller iPhone, eller välj någon av de genomskinliga dockningsadapterna som beskrivs i tabell 1. Om din iPod eller iPhone inte finns i Tabell 1 eller det inte levererades någon vid ditt köp, skall du kontakta Apple eller din handlare för att köpa en.

Sätt i adaptern i The Bridge III-strömkontakten såsom visas i bild 2.

Steg fem: Avlägsna din iPod eller iPhone från fodral och sätt den i The Bridge III, såsom visas i bild 2.

Tabell 1 – Välj rätt The Bridge III-strömkontakt

The Bridge III-strömkontakt	iPod-modell
NANO	iPod nano, första och andra generationen
5G (VIDEO 60GB)	iPod, femte generationen (60GB, 80GB) och iPod classic (160GB)
5G (VIDEO 30GB)	iPod, femte generationen (30GB) och iPod classic (80GB)
13	iPod nano, tredje och fjärde generationen
12,14	iPod touch – installera stort skydd; iPhone och iPhone 3G – installera en liten hållare.

ANVÄNDNING AV DOCKNINGSTATIONEN ^{The Bridge III}

När The Bridge III är ansluten till iPod ingången på din AVR receiver och din iPod eller iPhone är ansluten till dockningsstationen, kan du spela musik, video och stillbilder från din iPod eller iPhone genom ditt AV system. Du kan även styra din iPod och iPhone med receivers fjärrkontroll, visa navigations meddelande på receivers frontdisplay eller på en bildskärm ansluten till en receiver samt ladda din iPod eller iPhone.

När signalkällan The Bridge väljs och en iPod eller iPhone är ansluten, visas meddelandet The Bridge i frontpanelens display. Om receivern inte "hittar" någon iPod eller iPhone, skall du stänga av receivern ta bort din iPod eller iPhone från The Bridge och göra en "reset" av din iPod. När din iPod eller iPhone har återgott till sin huvudmeny, sätt i den i dockningsstationen igen och starta upp din receiver. Tabell 4 visar vilka kontroller som är möjliga med The Bridge III vid normal avspelning.

Tabell 4 – Användning av The Bridge III

iPod eller iPhone funktioner	Fjärrkontrollens knappar
Play	Play (▶)
Pause	Pause ()
Menu	Menu
Back/Exit	Back/Exit eller vänster pilknapp (◀)
Select	OK eller höger pilknapp (▶)
Scroll Reverse	Pilknapp upp (▲)
Scroll Forward	Pilknapp ner (▼)
Forward Search	Forward Search (▶▶)
Reverse Search	Reverse Search (◀◀)
Next Track	Next (▶▶) eller höger pilknapp (▶)
Previous Track	Previous (◀◀) eller vänster pilknapp (◀)
Page Up/Down	Page Up/Down
Stop	Stop (■)

Under avspelning, visas sångens titel och en avspelningsikon i frontpanelens display. Om en videaskärm är ansluten till receivern och om inte systemet är i iPod Manual Mode (se nedan) visas Now Playing grafiken som då indikerar avspelningsikonen, sångens titel, artisten och vilket album. En grafisk tidsaxel visar förloppen tid. Om random eller repeat avspelning är vald, visas en ikon i det övre högra hörnet.

Skärmbilden kanske försvinner, detta styrs helt av hur inställningen är på receivern. För att återkalla bilden tryck på någon av ◀/▶ pilknapparna.

Viktigt: Vi rekommenderar att du använder en skärmsläckare funktion för att undvika skador på din bildskärm, detta kan uppstå om en stillbild så som en menybild visar under en längre tid.

Tryck på Menu knappen för att visa "slide-out" meny.

Music: Styr det musikmaterial som finns lagrad i din iPod eller iPhone. Använd Page Up/Down knapparna på fjärrkontrollen för att söka igenom en sida i taget.

Photo/Manual: Välj denna rad för att visa bilder från en bild- kapabel iPod eller iPhone. Systemet kommer att växla till iPod Manual Mode och styrningen vill nu skifta till din iPod. Använd skärmen för att styra din iPod. Receivers fjärrkontroll kan också användas. För att titta på bilder på en videaskärm som är ansluten till receivern, skall du välja bild först och sen trycka på Play knappen på din iPod eller på fjärrkontrollens OK knapp tre gånger.

Videos: Välj denna rad för att titta på videos som finns lagrade i din iPod, som kan hantera video sökning, eller om det är en iPhone.

VIKTIGT VID VIDEO AVSPELNING:

- När detta skrivs finns bara videosökning på iPod 5G, iPod classic (80 GB, 120GB och 160 GB), iPod nano 3G och 4G samt iPod touch eller iPhone (när de är uppdaterade med mjukvara version 2 eller högre). För andra iPod modeller är det inte möjligt att visa bilder (undantaget 4G) eller videos på en extern monitor när du använder The Bridge III.
- Innan du skall titta på bilder eller videos, kontrollera att Video Settings meny TV Out i din iPod är i läge On. TV inställningen skall vara i läge PAL för att matcha din display. Om bilden plötsligt kommer i paus läge kan du behöva återvälja video för en ny TV Out inställning, för att avspelningsen skall fungera igen.
- Om du inte ser Video raden i menyn och din iPod kan hantera videosökning och har video material lagrat. Du kan då behöva stänga av din receiver och ta bort din iPod från The Bridge. Efter detta skall du göra en reset av din iPod och därefter starta din receiver igen samt ansluta din iPod igen till The Bridge. Med en iPhone behöver man inte göra en reset, utan enbart koppla ur din iPod från The Bridge och sen ansluta den igen. Denna procedur kan också användas om man gör en avspeling av ett videoprogram och bilden "Now Playing" visas istället för videobilder.

För att gå ur iPod Manual Mode med receivers fjärrkontroll (i läge The Bridge) tryck på Menu knappen. För att återgå till den senaste visade menyn, trycker du på Back/Exit knappen eller ◀ knappen.

Random: Välj detta läge för slumpvis avspeling även kallad "Shuffle Mode". Varje tryck på OK knappen växlar enligt följande: slumpvis spår, slumpvis Album eller Off för att avsluta funktionen.

Repeat: Välj detta läge för repeterad avspeling av ett spår eller alla spår. Varje tryck på OK knappen växlar enligt följande: repetering AV, repetering ett spår och repetering alla spår.

Viktigt: iTunes programmet kan göra egna undantag av vissa spår för slumpvis avspeling. Receiver kan inte ändra på denna blockering.

Receiver kan hantera en del av de ljudavspelnings applikationer som finns för iPod och iPhone. Sätt systemet i läge Manual Mode genom att trycka på Menu knappen och sen välja "Photo/Manual". Använd sen kontrollerna för din iPhone eller iPhone touch för att aktivera funktionen. Eftersom det finns en mängd olika funktioner och flera olika felmoment, kan vi inte alltid garantera avspelningsen.

Vid sökning, håll knappen intryckt för att öka sökningshastigheten. Använd Page/Down knapparna på fjärrkontrollen för att söka igen en sida åt gången (är inte möjligt i manual mode).

Viktigt:

- Avspeling och paus funktionen är inte möjliga om inte innehållet har valts för avspeling.
- För att söka inom ett spår (inte möjligt i manual mode), tryck och håll inne den indikerade knappen. Tryck sen på Previous Track knappen en gång för att återgå till början på spåret som spelas av just då. Tryck två gånger på Previous Track knappen två gånger för att återgå till ett tidigare spår.

iPod Manual Mode

Tryck på Menu knappen och välj Photo/Manual för att gå in i iPod Manual Mode. Detta är nödvändigt för att titta på bilder från din iPod. Tabell 5 visar kontrollerna som kan användas på The Bridge III är i läge Manual Mode.

Tabell 5 – Funktioner för The Bridge III i iPod Manual Mode.

iPod eller iPhone funktioner	Fjärrkontrollens knappar
Play	Play (▶)
Pause	Pause (⏸)
Menu	Back/Exit or Left Arrow (◀)
Select	OK
Select Next Screen* (Scrubber, Skivomslag, betyg)	Höger pilknapp (▶)
Scroll Reverse	Page Up eller Pilknapp upp (▲)
Scroll Forward	Page Down eller Pilknapp ner (▼)
Next Track	Next (▶▶) eller höger pilknapp (▶)
Previous Track	Previous (◀◀) eller vänster pilknapp (◀)

* Visas inte på en videoskärm som är ansluten genom en receiver.

Om en bildshow visas ger vissa funktioner på en del knappar ett annat resultat.

- För att göra en paus i en bildshow, som har ljudspår, trycker du på Pause knappen.
- För att återgå till avspelning av en bildshow, tryck på Pause knappen. Om du trycker på Play knappen startar ljudavspelningen igen.
- För att spela ett ljudspår som finns lagrat i din iPod, justera bildshowen på din iPod.
- För att hoppa till nästa eller den tidigare visade bilden, tryck på Next eller Previous transport knapparna.
- Det är inte möjligt att hoppa till nästa eller tidigare ljudspår under en bildshow.
- För att söka framåt eller bakåt inom ett ljudspår, då trycker du på Forward eller Reverse Search transport knapparna. Om det inte finns något ljudspår kommer dessa knappar inte ha någon funktion under en bildshow.

Du kan Ladda din iPod eller iPhone

Du kan lämna din iPod eller iPhone i The Bridge III även då du inte använder den som en uppspelningskälla. Då din iPod eller iPhone är isatt och mottagaren är påslagen, laddar The Bridge III batterierna i din iPod eller iPhone.

Avlägsna din iPod eller iPhone

Vi rekommenderar att du pausar uppspelningen innan du fysiskt avlägsnar din iPod eller iPhone från The Bridge III.

SYMPTOM

Din iPod eller iPhone spelar inte eller svarar på kommandon från mottagarens fjärrkontroll.

LÖSNING

- Se till att The Bridge III är ordentligt ansluten till en kompatibel Harman Kardon-mottagare.
- Se till att din The Bridge används som mottagarens strömkontakt.

SPECIFIKATIONER:

Dimensioner (H x W x D): 1-3/16" x 4-1/2" x 4-1/2" (30mm x 114mm 114mm)

Vikt: 0.37 lb (0.17kg)



© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Harman Kardon är ett varumärke tillhörande Harman International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder.

Designed to Entertain och The Bridge III logo är varumärken tillhörande Harman International Industries, Incorporated.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. är registrerat i USA och övriga länder. iPod och iPhone ingår inte. "Made for iPod" betyder att det finns tillbehör som har designats för att kopplas till en iPod och har certifierats av tillverkaren enligt Apple's standard. "Works with iPhone" betyder att det finns tillbehör som har designats för att kopplas till en iPhone och har certifierats av tillverkaren enligt Apple's standard. Apple ansvarar inte för apparatens function eller dess uppfyllande av lagstadgade säkerhetskrav.

Egenskaper, specifikationer och utseende kan förändras utan förvarning.



harman / kardon®
Designed to Entertain.™

H A Harman International Company

250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797
www.harmankardon.com

© 2009 Harman International Industries, Incorporated.

Alla rättigheter förbehållna.

Delnummer. 950-0273-001