

CITATION OASIS



BETJENINGSVEJLEDNING

/ VIGTIGE SIKKERHEDS- INSTRUKTIONER

Kontroller kabelspænding før brug

CITATION OASIS er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz AC-strøm. Tilslutning til en kabelspænding anden end den, som produktet er beregnet til, kan forårsage brandfare og beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål til spændingskravene til din specifikke model eller spændingsforsyningen i dit område, bedes du kontakte din lokale forhandler, før du slutter enheden til en stikkontakt.

Brug ikke forlængerledninger

Forebyg sikkerhedsrisici ved kun at benytte den strømledning, der følger med din enhed. Vi anbefaler ikke brug af forlængerledninger sammen med dette produkt. Som med alle andre elektriske enheder bør du ikke trække strømledninger under tæpper eller placere tunge genstande på dem. Beskadigede strømledninger skal udskiftes øjeblikkeligt af et autoriseret servicecenter med en ledning, der imødekommer fabriksspecifikationerne.

Håndter AC-strømledningen med forsigtighed

Afbryd altid strømledningen fra en AC-stikkontakt ved at trække i strikket og aldrig i ledningen.

Hvis du ikke har planer om at bruge højttaleren igennem længere tid, bør du afbryde den fra stikkontakten.

Kabinettet må ikke åbnes

Dette produkt indeholder ingen komponenter, der kan serviceres af brugeren. Åbning af kabinettet kan forårsage fare for elektrisk stød, og enhver modifikation af produktet annullerer garantien. Hvis der ved uheld kommer vand ind i enheden, skal du øjeblikkeligt afbryde den fra stikkontakten og opsøge et autoriseret servicecenter.

/ INDHOLDSFORTEG- NELSE

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	2
INDLEDNING.....	4
APP.....	5
PRODUKTPRÆSENTATION.....	6
OPSÆTNING.....	11
AFSPIL.....	13
SPECIFIKATIONER.....	21
VAREMÆRKER.....	22

/ INDLEDNING


Denne manual indeholder information om CITATION OASIS. Vi opfordrer dig til at bruge et par minutter på at læse denne vejledning, som beskriver produktet og indeholder trinvisse instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og komme i gang. Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne, inden du tager produktet i brug.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse produkter, deres installation og betjening, bedes du kontakte din Harman Kardon-forhandler eller kundeservice eller besøge os på www.harmanardon.com

/ APP

Opsætning af Google Assistent

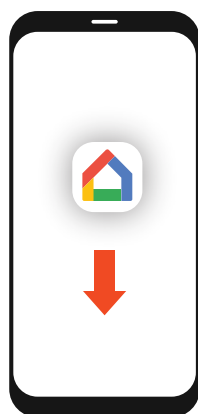


Google Home

Hent appen Google Home for at sætte Google Assistent op til at bruge din stemme til at styre din Citation Oasis.




Alle produktets funktioner vil blive indstillet.

PRODUKTPRÆSENTATION

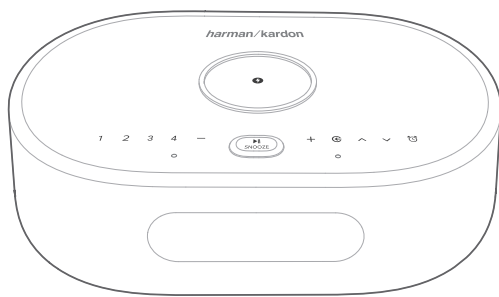

1

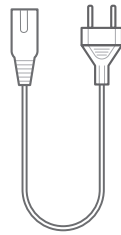


2



3

1. Citation Oasis x1
2. Lokal strømledning (afhænger af det enkelte land) x1
3. FM-antenne x1

Forside

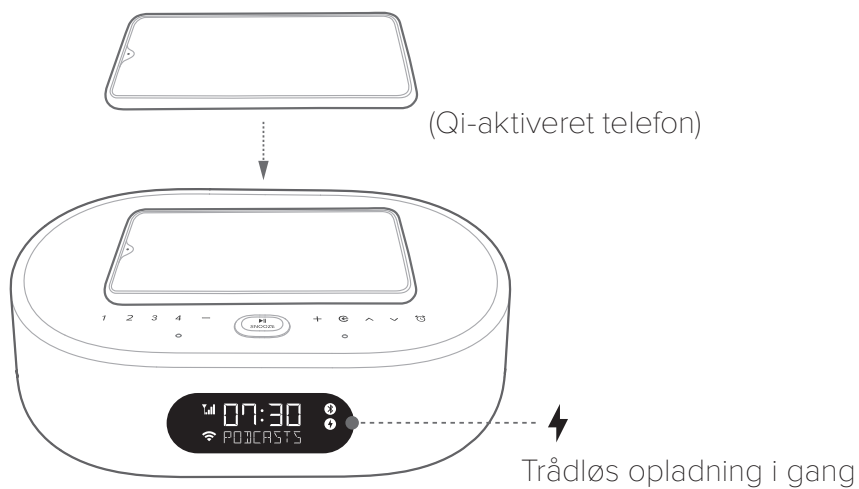





	Kildevælger
	Søg efter en FM-station
	Tjek alarmtidspunkt
1, 2, 3, 4	FM-forudindstillinger
- / +	Lydstyrke ned/op
 SNOOZE	Udsæt alarm i 10 minutter; sæt afspilning på pause eller genoptag
	Trådløs opladningsplade

BEMÆRKNINGER:


- Den trådløse opladning kan blive afbrudt af forhindringer mellem den Qi-aktiverede enhed og den trådløse opladningsplade, såsom et cover af metal, der dækker enheden.
- Telefonens cover kan påvirke opladningens hastighed og ydeevne. Hvis din telefon ikke oplades ordentligt, bør du fjerne coveret under opladningen.

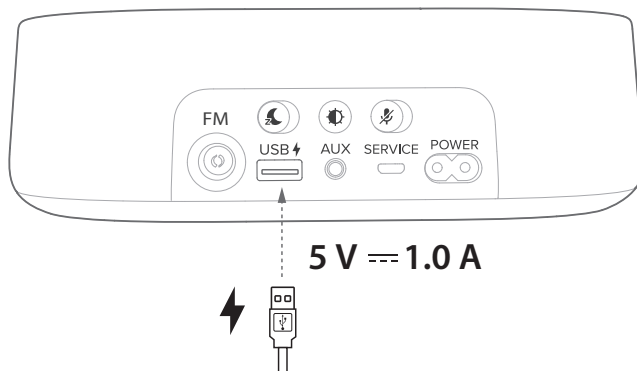Tilbage




POWER	Stik til strømledning
SERVICE	Kun til serviceteknikere
AUX	3.5 mm lydindgang til eksterne enheder
FM	FM-antennestik
	<p>Nattilstand (Wi-Fi)</p> <p>☾ : Wi-fi tændt (00:00 - 24:00)</p> <p>☾ : Wi-fi slukkes automatisk mellem kl.00.00 og kl. 06.00.</p> <p>For at ændre varigheden skal du gå til indstillingerne for Nat-tilstand i Google Home appen.</p>
	Indstilling af skærmens lysstyrke
	Slå mikrofonen til / fra
USB	Type A USB-kabel til opladning

Undersiden

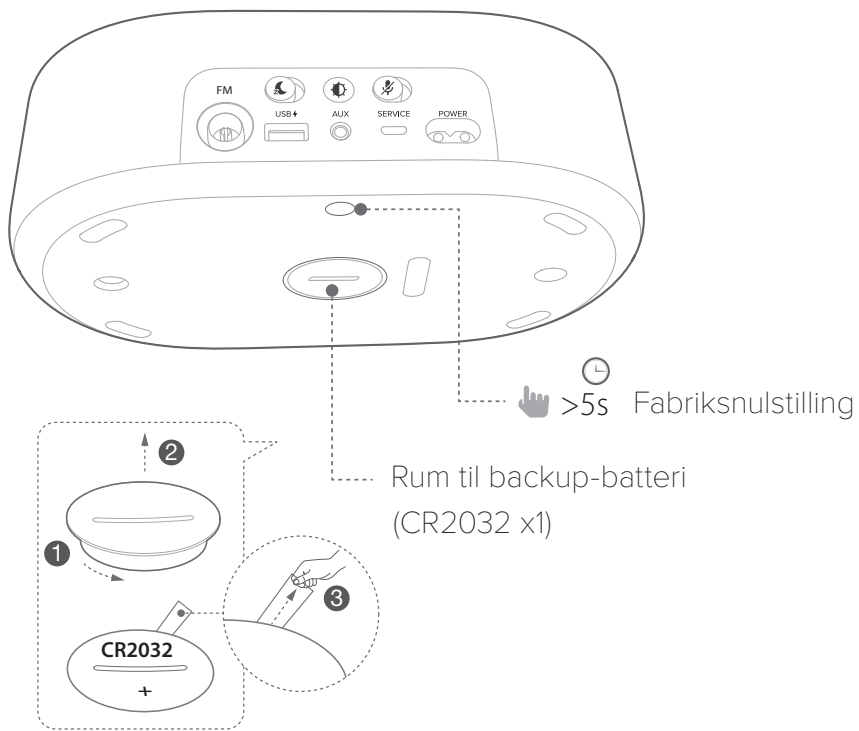


Skærmoplysninger

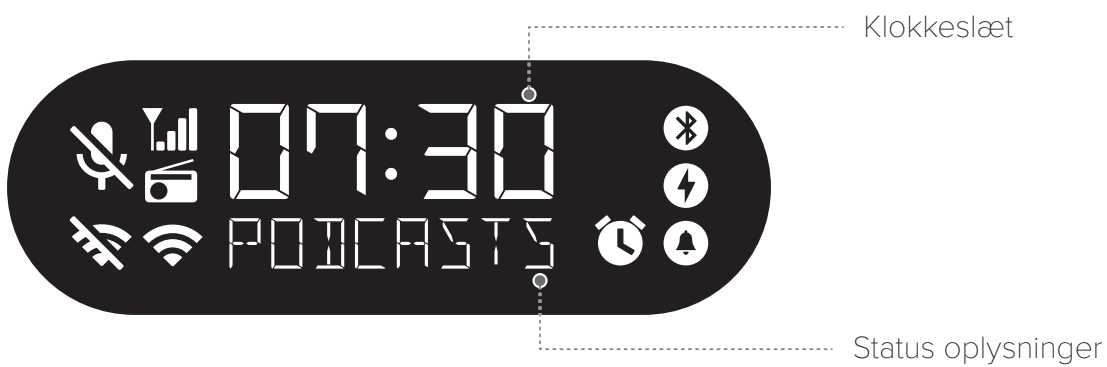


	Bluetooth-statusindikator
	Trådløs opladning i gang
	Alarmen er indstillet.
	Alarmtidspunkt vises
	Wi-fi signalstyrke
	Nattetilstand aktiveret, wi-fi frakoblet
	FM-kilde er valgt
	Mikrofon lydløs

/ OPSÆTNING

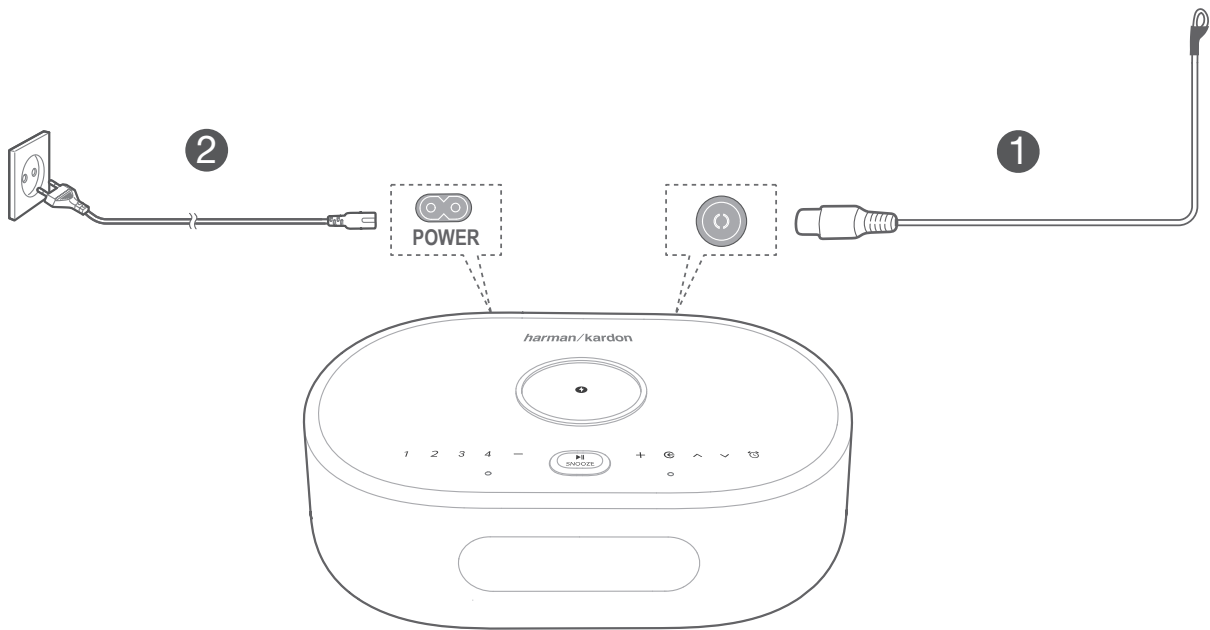

Opsætning af wi-fi

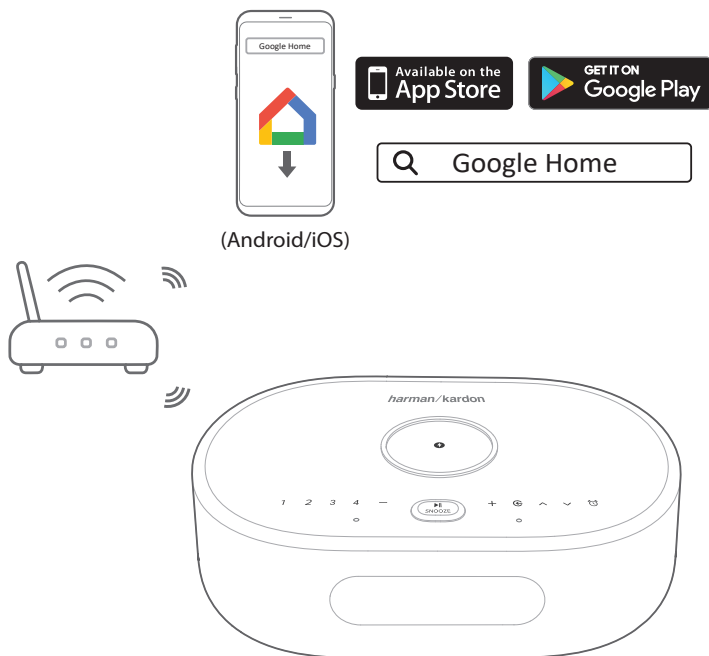


Hent Google Home appen på din smartphone eller tablet, og følg appens instruktioner for at gøre Citation Oasis til en del af wi-fi-netværket i dit hjem. Log ind med din Google-konto. Hvis du ikke har en, skal du oprette en ny.




BEMÆRK:

- Aktivér Bluetooth og placeringstjenester på din Android-enhed; aktiver Bluetooth på din iOS-enhed.
- Funktionen Nattetilstand (Wi-Fi) deaktiveres før Wi-fi-opsætning.

/ AFSPIL

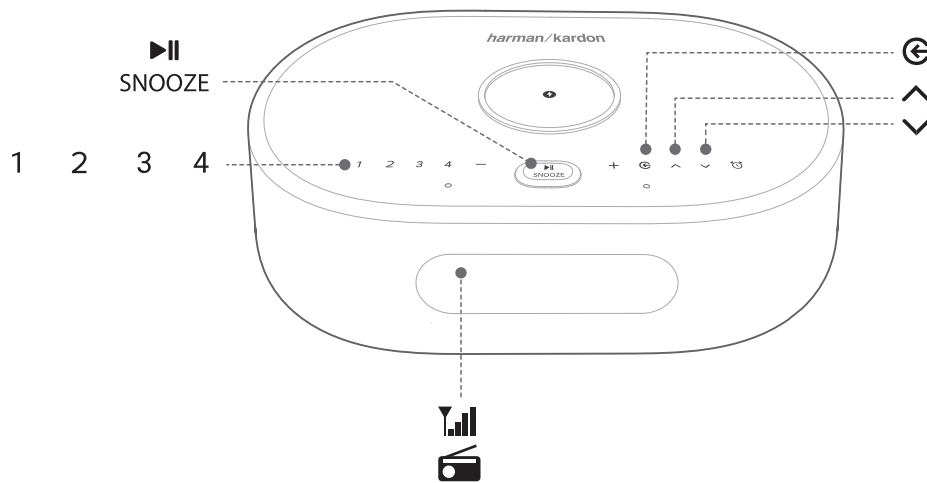4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)




	Tryk gentagne gange for at vælge FM-tilstand.
	Tryk kort: Tryk flere gange for at søge efter en station eller for finjustering. Tryk og hold (>3): Søg efter den næste tilgængelige station.
1, 2, 3, 4	Under afspilning: Tryk og hold inde i over tre sekunder for at gemme den nuværende station som en forudindstilling. Tryk 1 / 2 / 3 / 4 for at afspille den forudindstillede station.
 SNOOZE	Tænd/sluk for FM-radioenr

4.2 Google Assistent

Slå lyd fra/til



Google
Assistent-LED
(Statusindikator)

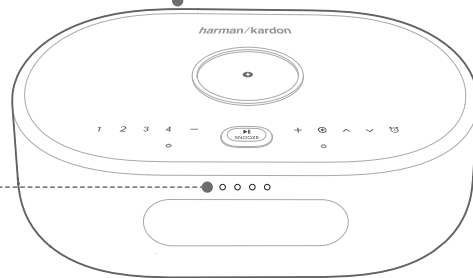

Tal med Google for håndfri hjælp.
Begynd blot med at sige


“Hey Google”



Indstil og håndter dine alarmer



Ønsket handling	Stemmekommando (Skal du sige “Hey Google” efterfulgt af...)
Indstil ny alarm	“Indstil en alarm til kl. 7 i morgen tidlig”
Indstil alarm med navn	“Indstil en alarm til kl. 7.00, der hedder medicin”
Indstil tilbagevendende alarm	“Sæt en alarm til kl. 7 om morgenen på hverdage”
Spørg om eksisterende alarmer	“Hvornår er min alarm indstillet til?”
Spørg om alle alarmer	“Hvilke alarmer er indstillet?”
Annullér eksisterende alarmer	“Slet alarmen”

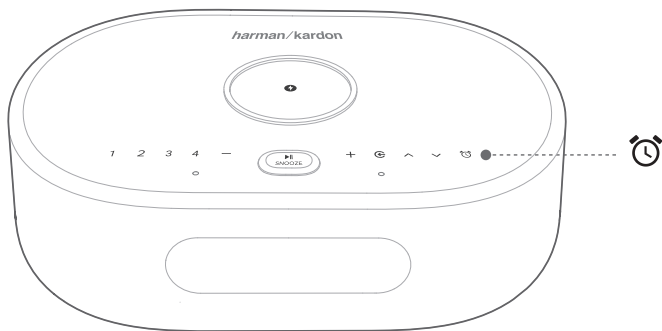Indstil FM-kilden som ringetone for alarmen



Tryk og hold (> 5 sek.): Brug FM til alle alarmer;
Tryk og hold igen (> 5 sek.): Gendan standard-alarmtonen.

Skift lydstyrke for alarm

1. Sørg for, at din mobile enhed eller tablet er tilsluttet den samme Wi-Fi som Citation Oasis.
2. Start Google Home appen .
3. Vælg **Citation Oasis**.
4. Tryk på indstillinger øverst til højre  > Alarmer & Timere.
5. Flyt skydeknappen for at justere lydstyrken.

BEMÆRK:

- Når FM er indstillet til alarmer, er alarm-lydstyrken den samme som lydstyrken for afspilning.

Indstil sleep-timer til musikafspilning

Ønsket handling	Stemmekommando (Skal du sige "Hey Google" efterfulgt af...)
Indstil sleep-timer, mens der afspilles musik	"Indstil sleep-timer til 30 minutter" / "Indstil sleep-timer til 9.30"
Indstil sleep-timer før afspilning af musik	"Spil noget musik i 30 minutter"

BEMÆRK:

- Sleep-timer-funktionen understøtter nu trådløs musikafspilning via Chromecast built-in og Bluetooth. For afspilning med FM, AUX- og AirPlay- kan denne funktion muligvis blive tilgængelig i fremtiden via automatiske softwareopdateringer.

4.3 Alarmer



Tryk på **SNOOZE (PLAY/PAUSE, SNOOZE)** for at udsætte alarmer i 10 minutter.

For at stoppe en igangværende alarm, tryk på

For at tjekke de alarmer, du har indstillet, tryk gentagne gange på

Hvis du vil slette en alarm,

1. Tryk flere gange for at vælge en alarm.




2. Tryk **SNOOZE** for at slette alarmer.




SNOOZE

PLAY/PAUSE,
SNOOZE

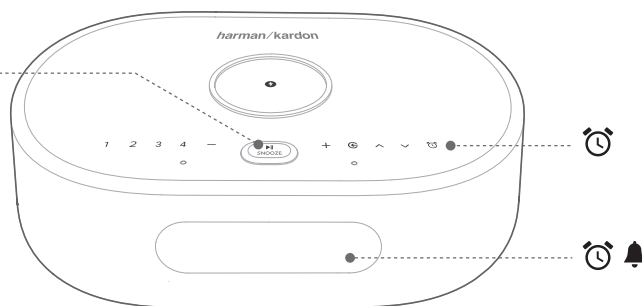

4.4 Chromecast built-in™

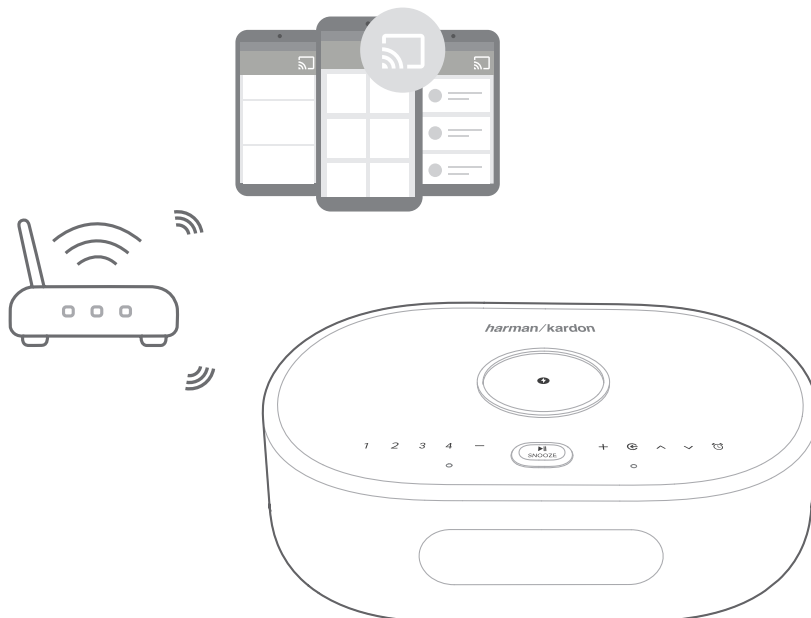

Trin 1: Åben en app, der understøtter Chromecast.

Trin 2: Afspil musik.

Trin 3: Tryk på cast-ikonet og vælg **“Citation Oasis”**.

f.eks.

Spotify

Pandora


TuneIn


Deezer

Google Play Musik


* Enheden kan understøtte kontrol i flere rum leveret af indbygget Chromecast built-in, for yderligere oplysninger kan du se Google Home appen.

4.5 AirPlay

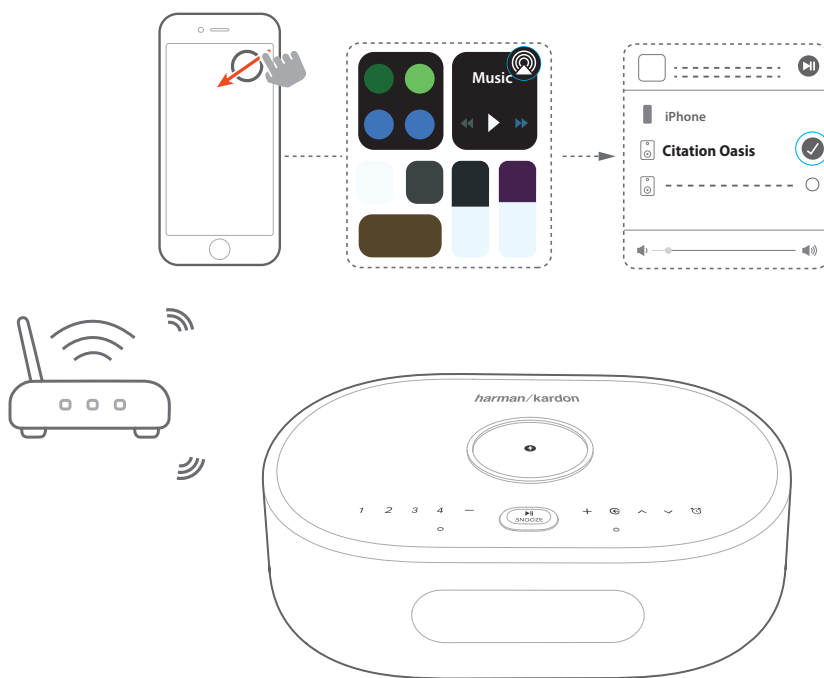

1. På en iOS-enhed, gå ind i kontrolcenteret.
2. Tryk på  for at vælge "**Citation Oasis**" som højttaler.
3. Start trådløs lydafspilning fra en app.

4.6 Bluetooth

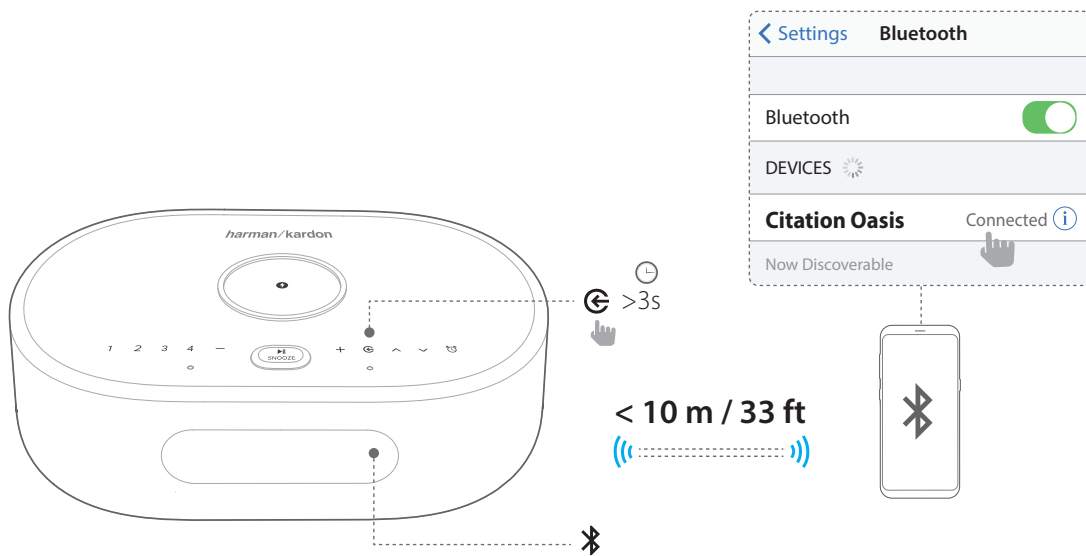

1. Tryk på  gentagne gange for at vælge kilden Bluetooth.
2. Tryk på og hold knappen  inde (> 3s) for at aktivere Bluetooth-parringstilstanden.
3. Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheden og søg efter **“Citation Oasis”**.

Når forbindelsen er oprettet, kan du starte lydafspilning på din Bluetooth-enhed.

/ Specifikationer

- Modelnavn: Citation Oasis
- Enheder: 2 x 45 mm (fuldtone)
- Udgangseffekt: 12 W RMS
- Signal til støj-forhold: > 80 dB
- Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Bluetooth-version: 4.2
- Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth-sende effekt: < 10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Trådløst netværk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Frekvensområde for 2,4G wi-fi-sender: 2412 – 2472MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre steder 13 kanaler)
- 2.4G wi-fi-sende effekt: < 20 dBm (EIRP)
- 2,4G wi-fi-modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- 5G wi-fi-sende effekt: < 23dBm (EIRP)
- 5G wi-fi-modulation: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Frekvensområde for 5G wi-fi-sender: 5,15 - 5,35GHz, 5,470 - 5,725GHz, 5,725 - 5,825GHz
- Teknologi: WPC
Frekvensbånd: 113.622 kHz - 180.288 kHz
H-felt 16.68 dB μ A/m@3m

/ VAREMÆRKER



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification marks of the Wi-Fi Alliance.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



Google, Google Play, Chromecast and other related marks are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s). The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and react of certain features and services are device, service, and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

harman / kardon[®]
by HARMAN