

CITATION OASIS



BRUKSANVISNING

/ VIKTIGA SÄKERHETS- ANVISNINGAR

Kontrollera nätspänningen före användning

CITATION OASIS är gjord för 100-240 volt, 50/60 Hz växelström. Anslutning till ett uttag med en annan spänningsnivå än den som enheten är avsedd för kan skapa en säkerhets- och brandrisk och kan skada enheten. Om du har några frågor om kravet på spänningen för din specifika modell eller om nätspänningen i ditt område ska du kontakta din återförsäljare innan du ansluter enheten till eluttaget.

Använd inte förlängningskablar

Undvik säkerhetsrisker genom att enbart använda den elkabel som levererades med produkten. Vi rekommenderar inte användning av förlängningskabel med produkten. Precis som med andra elektriska enheter ska du inte dra elkablar under mattor och inte placera tunga föremål på dem. Skadade elkablar ska omedelbart ersättas av ett auktoriserat servicecenter med en kabel som överensstämmer med fabriksspecifikationerna.

Hantera elkabeln varsamt

När du ska ta ut elkabeln ur eluttaget ska du ta tag i kontakten och inte dra i kabeln.

Om du inte ska använda högtalaren under en längre tid ska kontakten tas ut från eluttaget.

Öppna inte höljet

Det finns inga komponenter som användaren kan göra underhåll på i produkten. Om höljet öppnas finns risk för elektrisk stöt och eventuell modifiering av produkten gör garantin ogiltig. Om vätska av misstag kommer in i enheten ska den omedelbart kopplas ur eluttaget och ett auktoriserat servicecenter ska kontaktas.

/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

IVIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	2
INTRODUKTION	4
APP	5
PRODUKTÖVERSIKT	6
INSTÄLLNING	11
UPPSPELNING	13
SPECIFIKATIONER	21
VARUMÄRKEN	22

/ INTRODUCTION


Denna bruksanvisning inkluderar information om CITATION OASIS. Vi uppmuntrar dig att ta några minuter för att läsa denna bruksanvisning, som beskriver produkterna och inkluderar enkla instruktioner som hjälper dig att komma igång. Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din produkt.

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Om du har frågor om dessa produkter, dess installation eller drift, kontakta din Harman Kardon-återförsäljare eller kundtjänst, eller besök oss på www.harmankardon.com

/ APP

Installation med Google Assistent

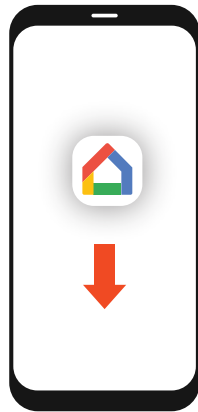


Google Home

Ladda ner Google Hem appen för att ställa Google Assistent som din röstassistent och använda den för att styra din Citation Oasis.




Alla produktfunktioner kommer att konfigureras.

/ PRODUKTÖVERSIKT

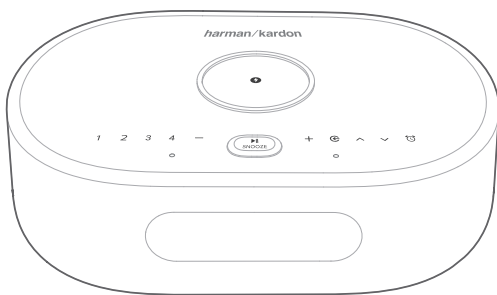

1

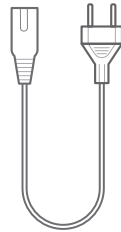

2



3

1. Citation Oasis x1
2. Regional elkabel (varierar beroende på land) x1
3. FM-antenn x1

Framsida








	Källväljare
	Sök efter en FM-station
	Kontrollera alarmtiden
1, 2, 3, 4	FM-förinställningar
- / +	Volym ned/upp
SNOOZE	Snooza alarm i tio minuter, Pausa eller återuppta uppspelning
	Trådlös laddplatta

OBSERVERA:

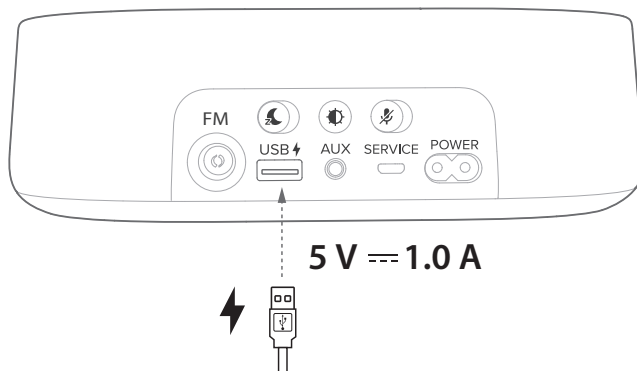
- Den trådlösa laddningen kan avbrytas av hinder mellan den Qi-aktiverade enheten och den trådlösa laddplattan, t.ex. metallhölje som täcker enheten.
- Mobiltelefonfodral kan påverka laddningshastighet och prestanda. Om telefonen inte laddas ordentligt, ta bort fodralet under laddning.

Tillbaka





POWER	Kontakt för strömkabel
SERVICE	Endast service
AUX	3,5 mm-ljudingång för externa enheter
FM	Antennkontakt för FM
	<p>Nattläge (Wi-Fi)</p> <p> : Wi-Fi på (00:00 - 24:00)</p> <p> : Wi-Fi stängs av automatiskt från 00:00 till 06:00. Gå till inställningar för Nattnläge i Google Home-appen för att ändra tiden.</p>
	Väljare för displayens ljusstyrka
	Mikrofon av / på
USB ⚡	Typ A USB-kontakt för laddning

Baksida

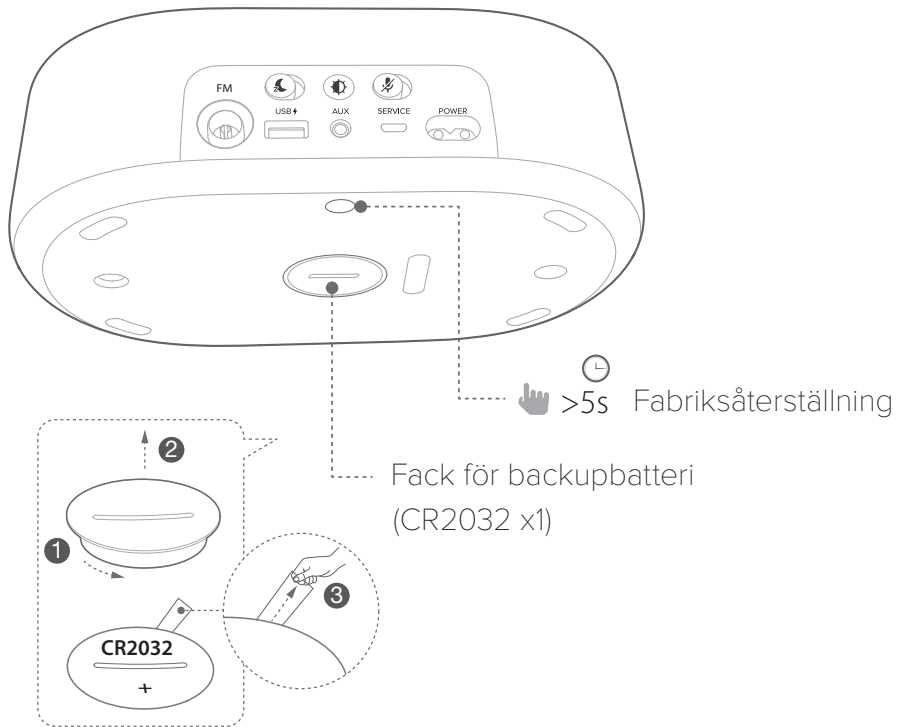


Visningsinformation

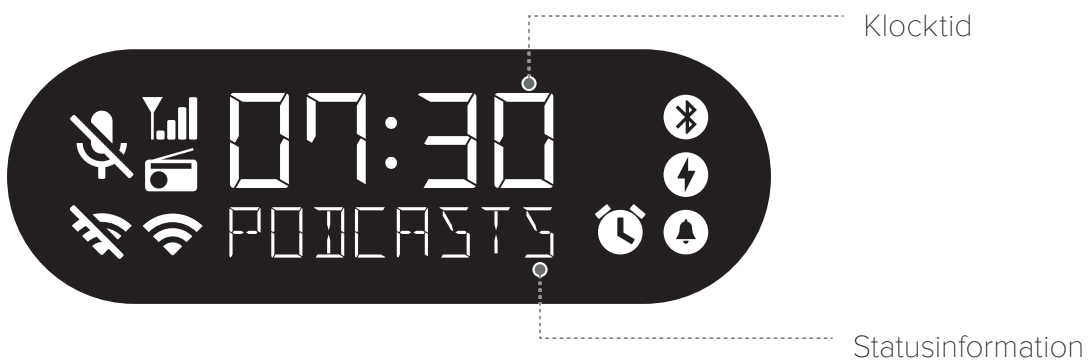


	Bluetooth-statusindikator
	Trådlös laddning pågår
	Alarminställning
	Larmtid visas
	Wi-Fi-signalstyrka
	Nattläge (Wi-Fi) aktiverat, Wi-Fi frånkopplat
	FM-källa vald
	Mikrofonavstängning

/ INSTÄLLNING

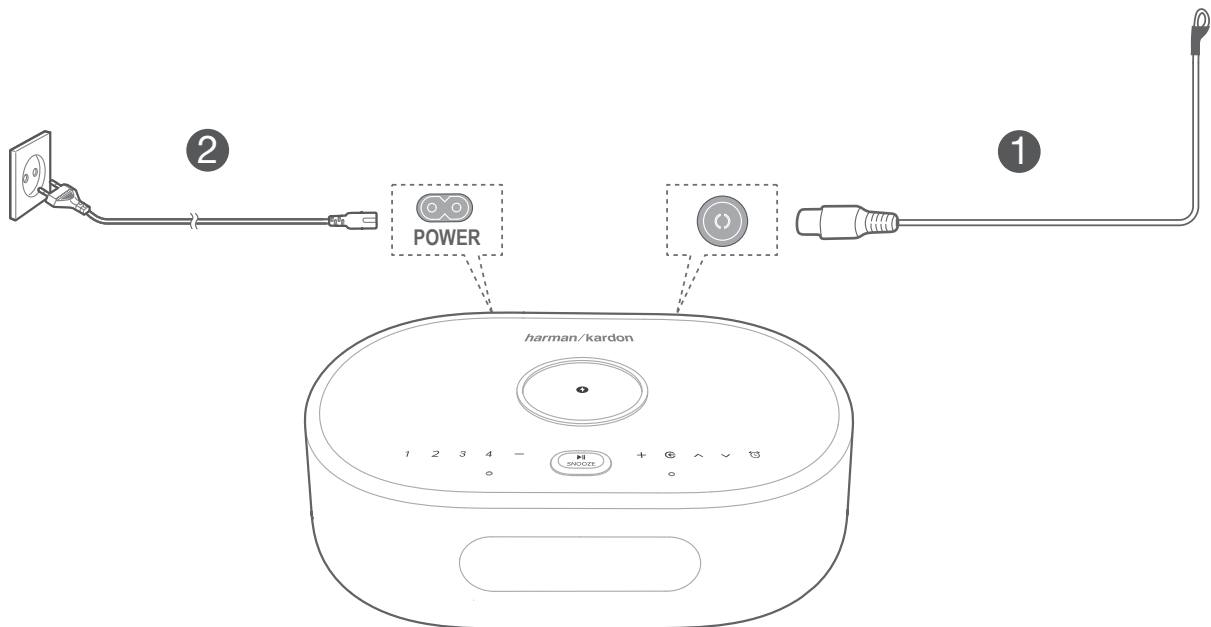

Wi-Fi-inställning

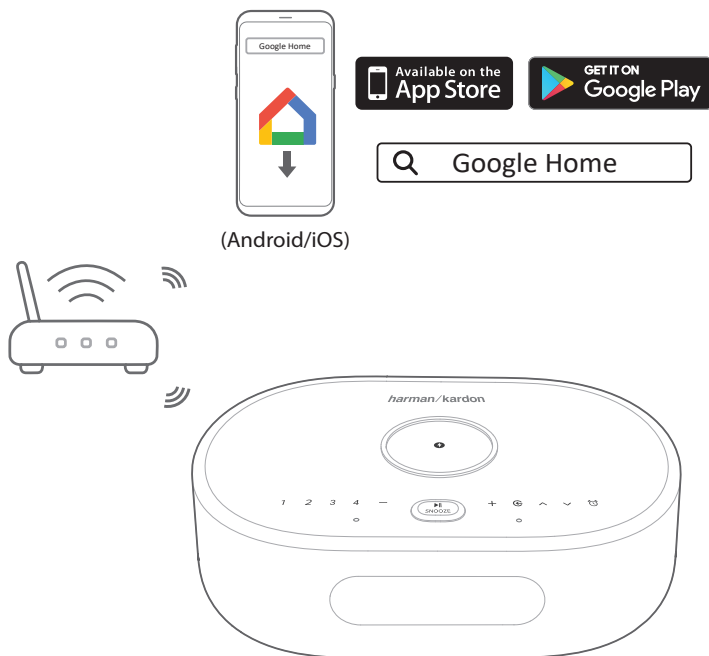


Ladda ner Google Home-appen på din smartphone eller surfplatta och följ instruktionerna i appen för att låta Citation Oasis ansluta till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Logga in med ditt Google-konto. Skapa ett nytt om du inte har något.




OBSERVERA:

- Aktivera Bluetooth och platstjänster på din Android-enhet; aktivera Bluetooth på din iOS-enhet.
- Funktionen Nattläge (Wi-Fi) är inaktiverad tills Wi-Fi-inställningen är gjord.


/ UPPSPELNING

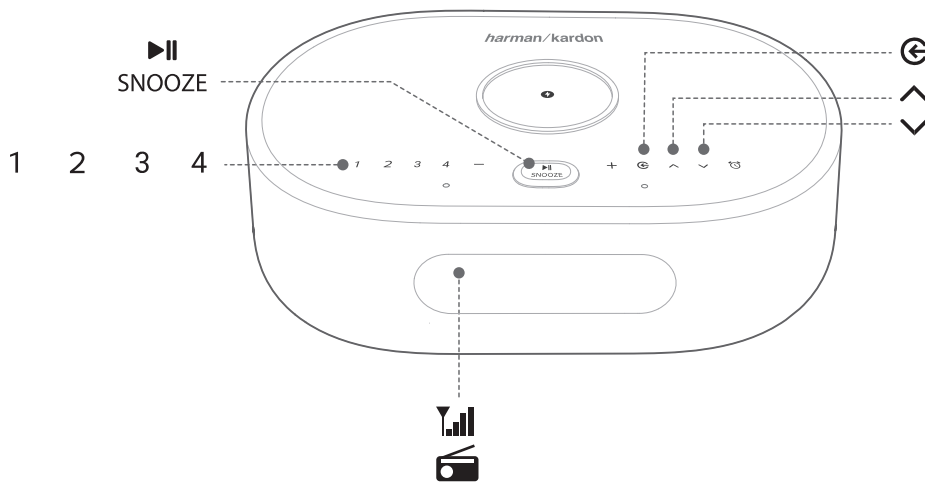4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)



	Tryck upprepade gånger för att välja FM-läget.
	Tryck för en kort stund: Tryck upprepade gånger för att söka efter en station eller finjustera. Tryck och håll inne (>3 s): Sök efter nästa tillgänglig station.
1, 2, 3, 4	Under uppspelning , håll inne (i mer än 3 s) för att spara den aktuella stationen som förinställd. Tryck på 1/2/3/4 för att spela upp den förinställda stationen.
 SNOOZE	Slå på/av FM-radion.


4.2 Google Assistent

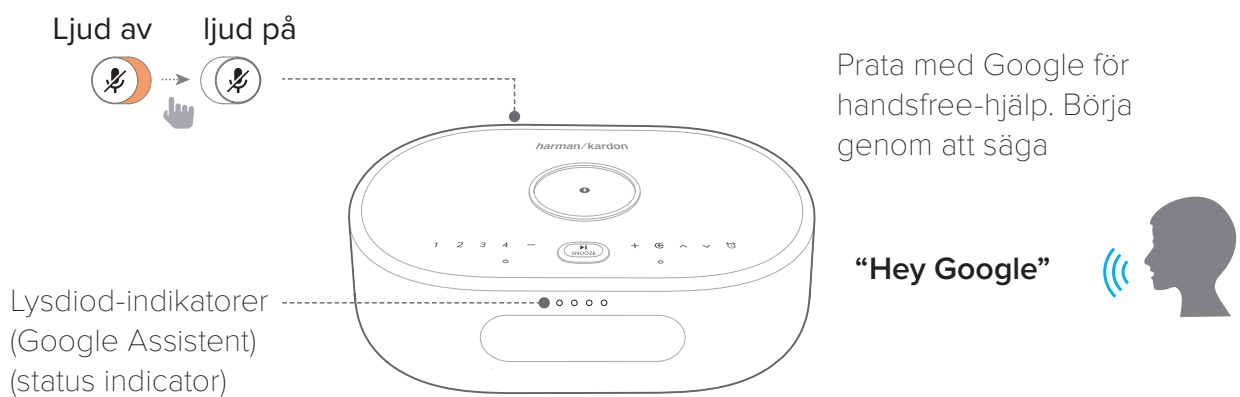

Ställ in och hantera dina larm



Önskad handling	Röstkommando (Säg “Hey Google” följt av:)
Ställ in nytt larm	“Ställ ett alarm på klockan 7 i morgon”
Ställ in larm med namn	“Ställ in ett larm till 07:00 som heter medicin”
Ställ in återkommande larm	“Sätt ett alarm kl 7.00 på vardagar”
Fråga om befintligt larm	“Vilken tid är mitt larm inställt på?”
Fråga om alla larm	“Vilka larm är inställda?”
Ta bort ett befintligt larm	“Ta bort alarmett”

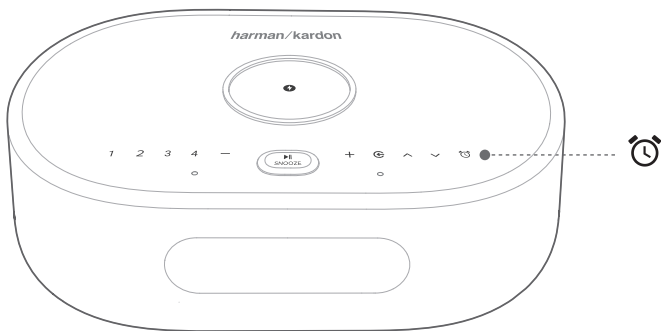Ställ in FM-källan som larmsignal



Håll inne (>5 s): Använd FM för alla alarm,
Håll inne (>5 s) igen: Återställ standard-alarmljudet.

Ändra alarmvolym

1. Se till att din mobil eller surfplatta är ansluten till samma Wi-Fi som Citation Oasis.
2. Kör Google Home-appen .
3. Välj **Citation Oasis**.
4. Längst upp till höger, tryck på Inställningar  > Alarm och timer.
5. Använd skjutreglaget för att justera volymen.

OBSERVERA:

- När FM är inställt som alarm är alarmvolymen densamma som uppspelningsvolymen.

Ställ in insomningstimer för musikuppspelning

Önskad handling	Röstkommando (Säg "Hey Google" följt av:)
Ställ in en insomningstimer under musikuppspelning	"Ställ in en insomningstimer på 30 minuter" / "Ställ in en insomningstimer på klockan 9:30"
Ställ in en insomningstimer innan du startar musikuppspelning	"Spela upp lite musik i 30 minuter"

OBSERVERA:

- Funktionen Insomningstimer är nu tillgänglig för ljudströmning med Chromecast built-in och Bluetooth. För FM-, AUX- och AirPlay-musikströmning kan den här funktionen bli tillgänglig i framtiden via automatiska programuppdateringar.

4.3 Larm



För att slå av larmet i 10 minuter, tryck på **SNOOZE (PLAY/PAUSE, SNOOZE)**.

Tryck på för att stoppa ett pågående larm.

Tryck på upprepade gånger för att kontrollera de larm du har ställt in.

För att ta bort ett larm,


1. Tryck på upprepade gånger för att välja ett larm.




2. Tryck på **SNOOZE** för att radera larmet.

SNOOZE

PLAY/PAUSE,
SNOOZE

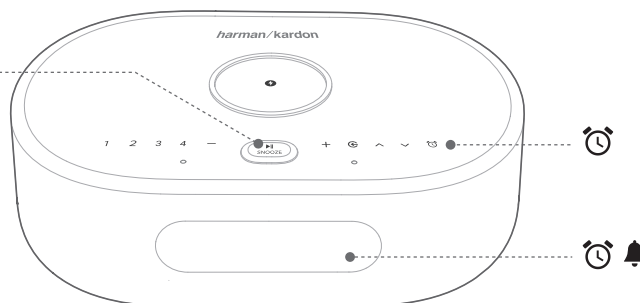

4.4 Chromecast built-in™

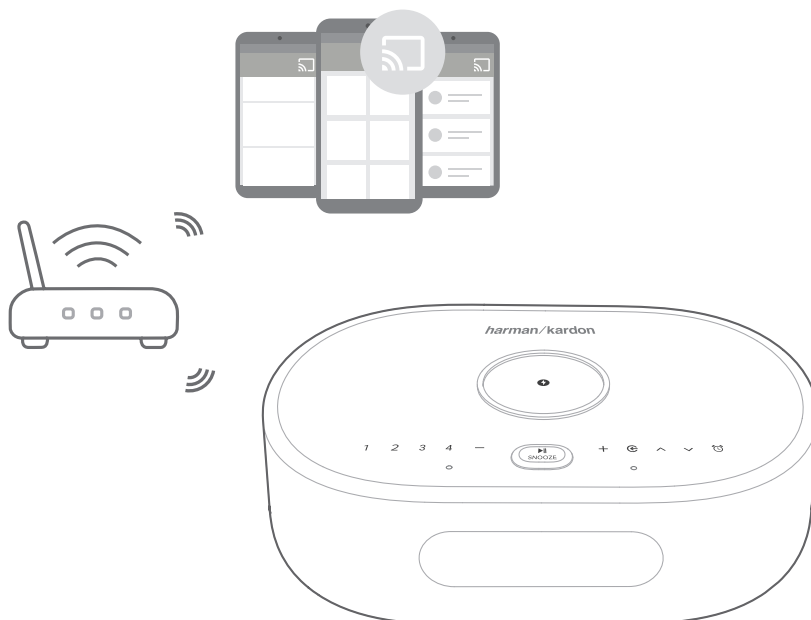

Steg 1: Öppna Chromecast-stödd app.

Steg 2: Spela musik.

Step 3: Klicka på cast-ikonen och välj ”**Citation Oasis**”.

t.ex.

Spotify

Pandora


Tuneln

Deezer

Google Play Musik


* Enheten kan stödja multirumskontroll som tillhandahålls av Chromecast built-in, för mer information se Google Hem-appen.

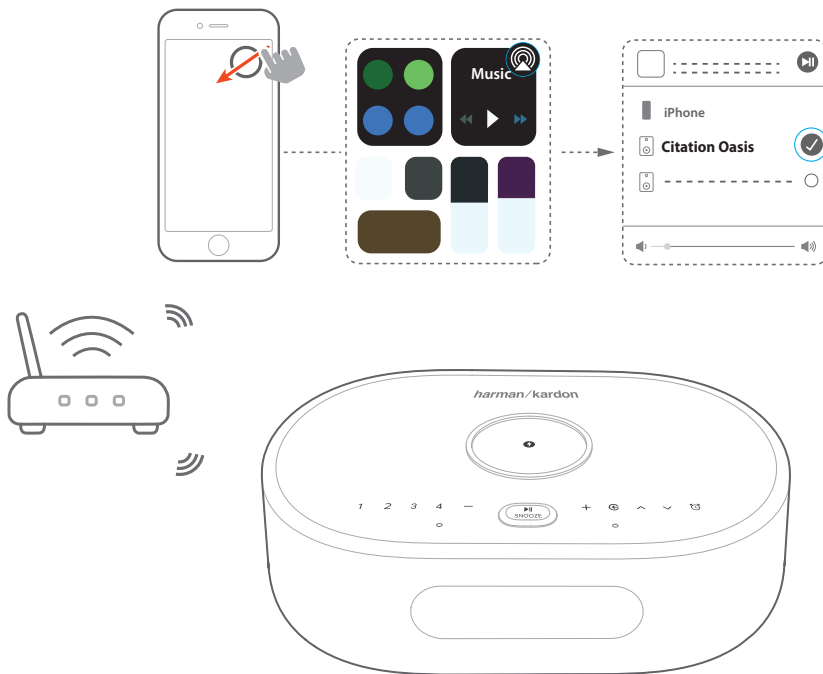

4.5 AirPlay



1. Gå till Kontrollcenter på en iOS-enhet.
2. Tryck på  för att välja "Citation Oasis" som högtalare.
3. Starta ljudströmning från en app.

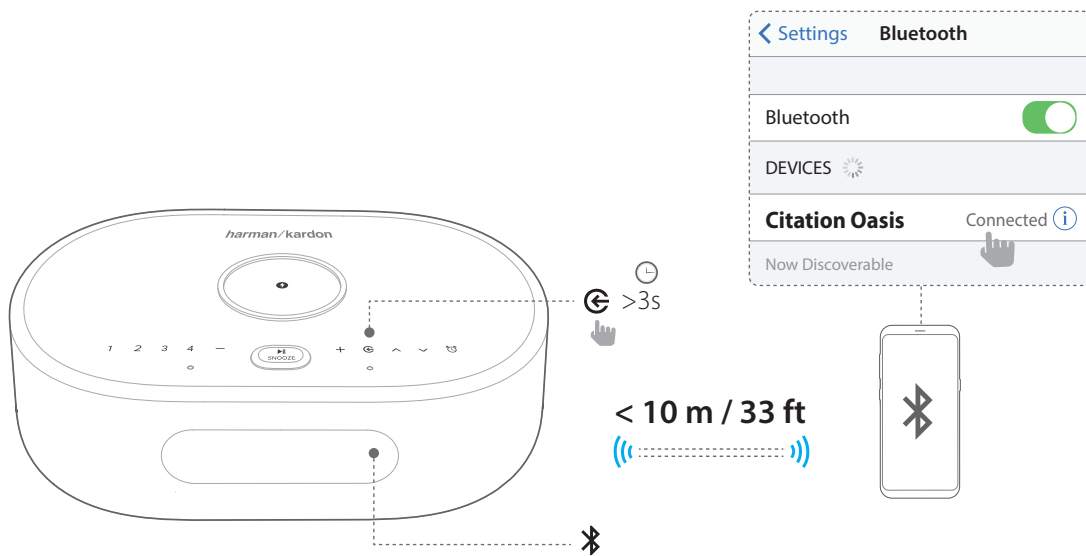4.6 Bluetooth



1. Tryck på  upprepade gånger för att välja Bluetooth-källa.
2. Håll  intryckt (> 3 sek) för att gå till Bluetooth-parningsläge.
3. Aktivera Bluetooth och sök efter ”**Citation Oasis**” på Bluetooth-enheten.

Starta ljuduppspelning på din anslutna Bluetooth-enhet.

/ Specifikationer

- Modellnamn: Citation Oasis
- Element 2 x 45 mm (fullregister)
- Uteffekt: 12 W RMS
- Signal-brus-förhållande: >80 dB
- Strömförsörjning: 100-240 V, ~ 50/60 Hz
- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2402–2480 MHz
- Bluetooth-sändarens effekt: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Trådlöst nätverk: 802,11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Frekvensområde för Wi-Fi-sändare med 2.4G: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, USA 11 kanaler, Europa och andra 13 kanaler)
- 2,4G Wi-Fi-sändareffekt: <20 dBm (EIRP)
- 2,4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- 5G Wi-Fi-sändareffekt: <23 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Frekvensområde för Wi-Fi-sändare med 5G: 5,15 - 5,35 GHz; 5,470 - 5,725 GHz; 5,725 - 5,825 GHz
- Teknik: WPC
Frekvensband: 113,622 kHz - 180,288 kHz
H-fält 16,68 dB μ A/m vid 3 m

/ VARUMÄRKEN



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification marks of the Wi-Fi Alliance.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



Google, Google Play, Chromecast and other related marks are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s). The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and react of certain features and services are device, service, and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

harman / kardon[®]
by HARMAN